

ARBEITSBESCHREIBUNG RÜCKRUF

Codewort: 1501P62A13

Version: 2.0

Halteklammern für Kantenschutz nachträglich einbauen

Typ 212 und 218 mit Motor M271; M272; M274; M276; M278; M156 oder M157

Arbeitsumfang

1. Motorhaube öffnen und Kantenschutz (A, Abbildung 1) ca. 0,5m lösen.

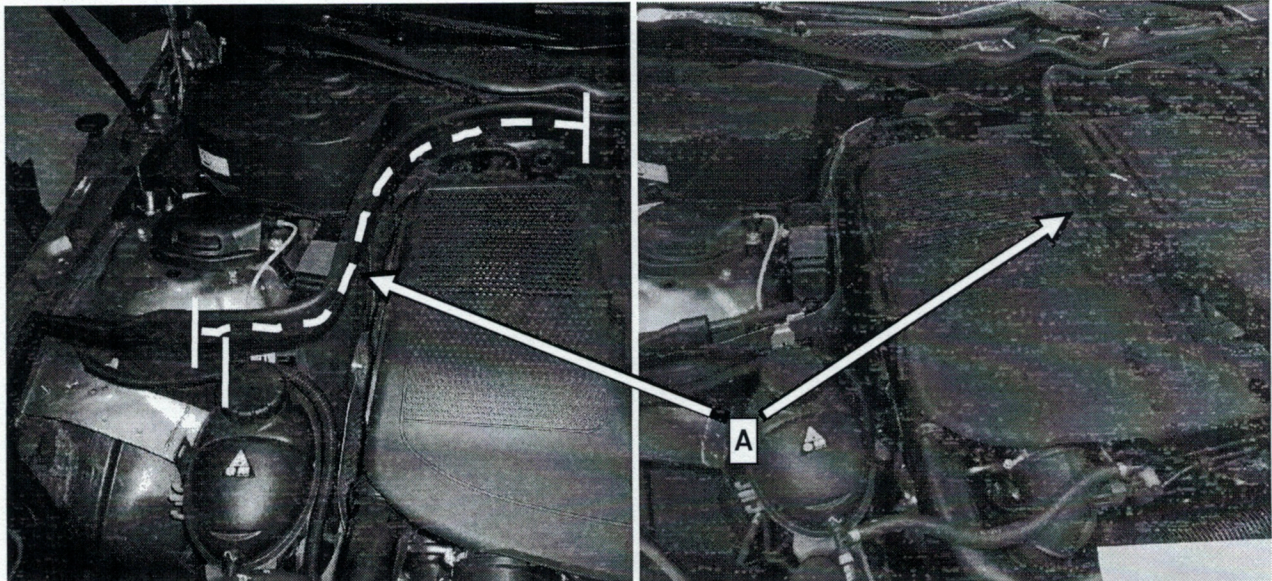


Abbildung 1

- 4 Halteklammern (B, Abbildung 2) wie abgebildet montieren.

i Halteklammern mit Kunststoffhammer auf Blechkante aufklopfen.

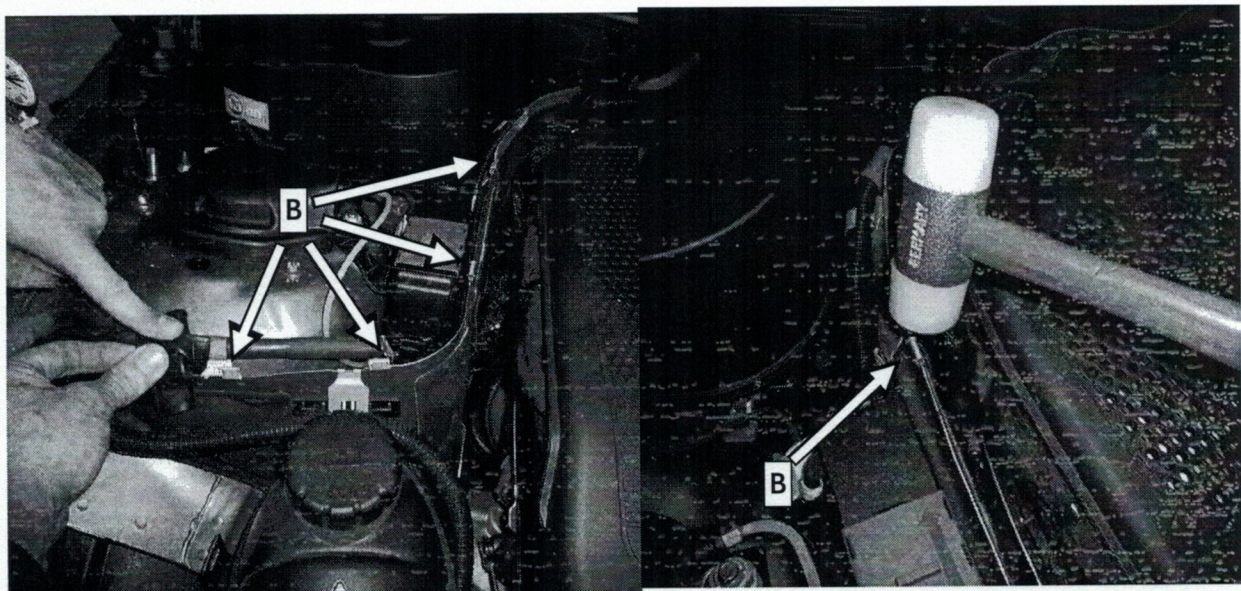


Abbildung 2

2. Kantenschutz (A, Abbildung 1) rückmontieren und Motorhaube schließen.

i Kantenschutz muss fest auf der Blechkante montiert sein.

Teile

Anzahl	Benennung	Teile-Nr.
4	Klammer	A 000 991 16 70

Arbeitstext und Arbeitsrichtzeit

Arbeits-Nr.	Arbeitstext	Richtzeit	Verrechnungs-Nr.
02-8850	Klammern für Kantenschutz nachträglich einbauen	002 AW	62 901 44

Mercedes Benz**Global Service & Parts**