


Installation Manual

Installations Bedienungsanleitung

<http://www.carsystems.pl/vw-a2dp-bluetooth-audio-stream-upgrade,id246.html>

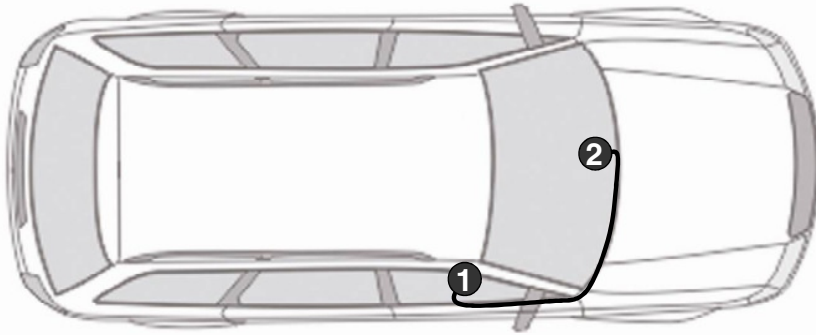

1 – Bluetooth Module

2 - Radio/Navigation Quadlock

Je nach Fahrzeugvariante ist die Blende der Navigationseinheit mit einem Plastikkeil zu demontieren (Fig. 2). Torxschrauben lösen (Fig. 3) und die Radio-Navigation entnehmen.

Remove plastic blende , unscrew 4 torx bolts


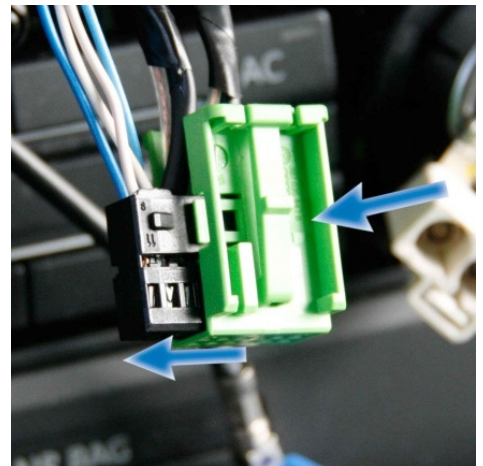


Fig.2



Fig. 3

Quadlock-Stecker entnehmen (Fig. 4). Einsatz GRÜN entnehmen und Gehäuse entfernen (Fig. 5). Pull out Quadlock Connector (Fig. 4). Remove housing from Green connector (Fig. 5).

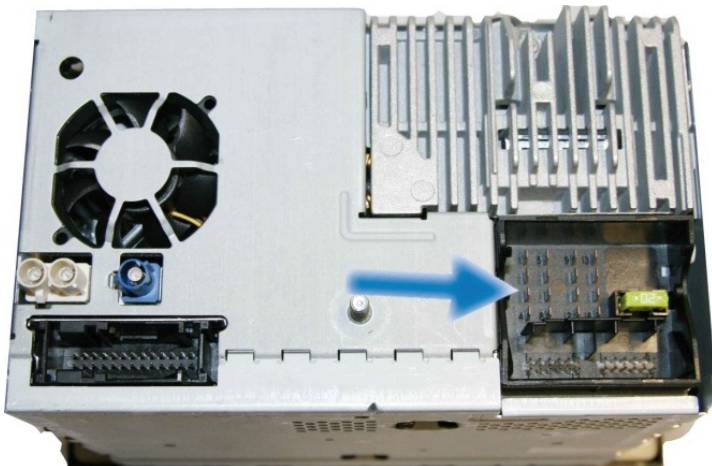

Grün / Green - PIN 5

Blau / Blue - PIN 11

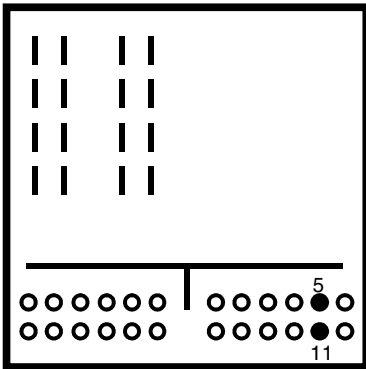


Fig. 6

Leitungsverlegung hinter dem Handschuhfach – entlang der A-Säule – unter dem Teppich. Dazu eine Hilfsleitung und Klebeband verwenden.

Beifahrersitz in die hinterste Sitzposition bringen (Fig. 8). Halterung der FSE Interface Box entnehmen. Interface Box ersetzen

Slide your front passenger seat all the way back, you will see the Styrofoam box where the bluetooth module resides.



Fig. 7



Fig. 8

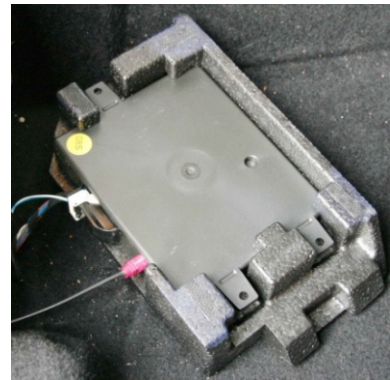


Fig. 9

Gehäuse vom FSE Stecker entfernen / Remove connector from case (Fig. 10).

Leitungen nach folgendem Schema einpinnen / Put terminals as follows

Grün / Green - PIN 5

Blau / Blue - PIN 4

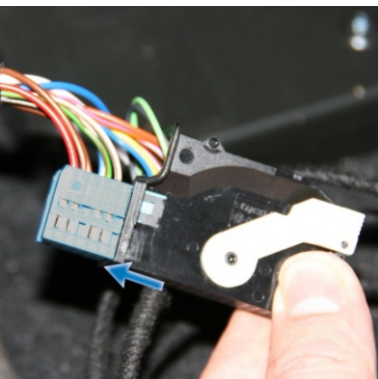


Fig. 10

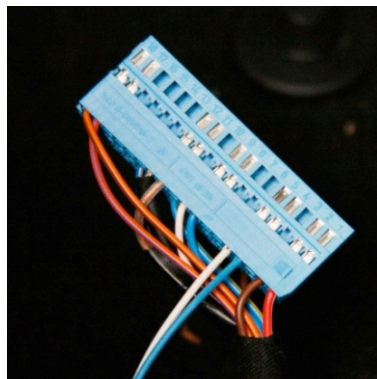


Fig. 11