

TYP 164


ohne Schmutzfänger (Zubehör),
ohne Flankenschutz mit Trittfläche

8 Trittbrettabdeckung




P88.30-2380-06

- 1 Wagenheberaufnahmen
- 2 Trittbrett
- 3 Muttern
- 4 Halter
- 5 Schrauben
- 6 Abdeckung
- 7 Muttern

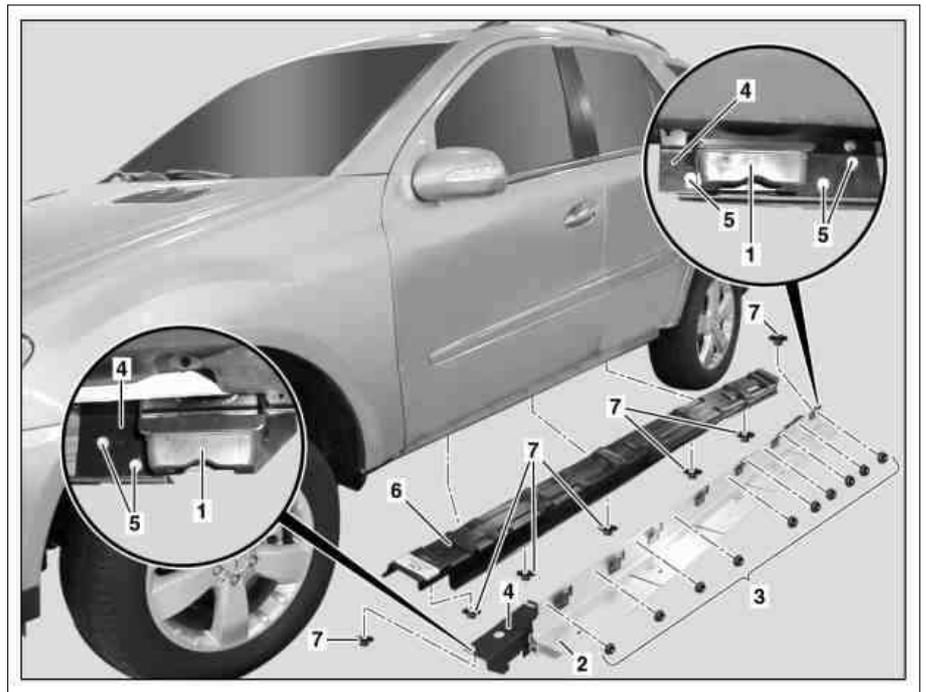

P88.30-2381-06

- 8 Trittbrettabdeckung
- 9 Spreizklipps
- 10 Schraubeinsätze
- 11 Schrauben

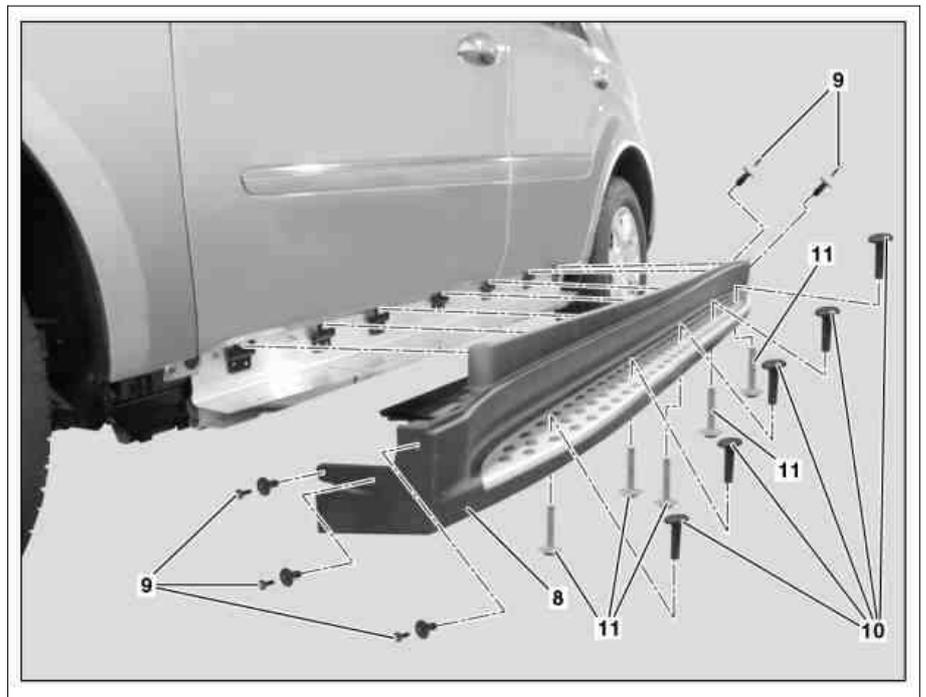

P88.30-2382-06

Änderungshinweise

17.1.11	STAR DIAGNOSIS an-, abschließen	Arbeitsschritte 12 und 14	AD00.00-P-2000-04A
	Sonderausstattung nachtragen	Arbeitsschritt 13	AN00.01-P-1001-01V
	Dokumentieren der nachgerüsteten Ausstattung über die Vehicle Documentation (VeDoc) neu aufgenommen	Arbeitsschritt 15	

☒	Ausbauen		
1	Fahrzeug auf eine Auffahrbühne fahren		
2	Längsträgerverkleidung ausbauen	i Längsträgerverkleidung und Halteschienen entsorgen.	AR88.80-P-6000GZ
3	Wagenheberaufnahmen (1) von der Karosserie abbauen	i Nahtabdichtung in den Aufnahmen für die Wagenheberaufnahmen (1) entfernen.	
☒	Einbauen		
4	Verschlussstopfen in Karosserie einbauen	i Anstatt der Wagenheberaufnahmen (1).	
5	Trittbrett (2) in korrekter Einbaulage mit Muttern (3) einbauen	i Wenn nötig, Halter (4) am Ende des Trittbrettes (2) einstellen.	
6	Halter (4) mit Schrauben (5) festschrauben		
7	Abdeckung (6) an der Unterseite des Längsträgers mit Muttern (7) einbauen	i Zwei Muttern (7) am Ende des Halters (4) festschrauben.	
8	Wagenheberaufnahmen (1) an den Halter (4) anbauen		
9	Trittbrettabdeckung (8) an Trittbrett (2) einklipsen		
10	Spreizklipps (9) einbauen		
11	Schraubeinsätze (10) mit Schrauben (11) einbauen		
12	STAR DIAGNOSIS anschließen		AD00.00-P-2000-04A
13	Sonderausstattung auf der Fahrzeug-Datenkarte und in Fahrzeugdatenkarte-Online nachtragen	i Code (846) Trittbretter eintragen. ↓ Inbetriebnahme von Nachrüstungen und Umbauten	AN00.01-P-1001-01V
14	STAR DIAGNOSIS abschließen		AD00.00-P-2000-04A
15	Nachgerüstete Ausstattung über die Vehicle Documentation (VeDoc) dokumentieren	i Hinweistext "Trittbretter gemäß AN88.30-P-0005GZ nachgerüstet" unter Außenorganisations-Texte an die KG 88 anhängen.	
◀	Prüfen		

16	Wagenhebervariante überprüfen	<p>i Es ist im EPC zu prüfen, ob der entsprechend der Fahrzeugausstattung mitgelieferte Wagenheber weiterhin verwendet werden kann. Ggf. ist der Wagenheber gegen einen mit den Trittbrettern (2) kompatiblen Wagenheber zu ersetzen. Wird der Wagenheber ersetzt, ist ebenfalls eine neue Ratsche beizulegen. Dem Kunden ist diese Änderung mitzuteilen.</p>	
----	-------------------------------	---	--

Teile-Bestell-Hinweise

Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
KG99 (siehe EPC)	Trittbretter	1
KG99 (siehe EPC)	Wagenheber	1
KG99 (siehe EPC)	Ratsche	1