


Fgst-Nr: C214675

Fahrzeug: 5' / F07 / GT / 530d / N57 / AUT / EUR LL / 2009 / 10


Systemversion: 2.38.10

Datenversion: 2.38.0

54 13 046

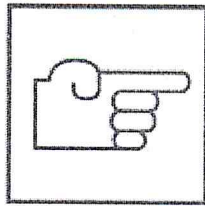**Rollo Panoramadach
aus- und
einbauen/ersetzen****Erforderliche Vorarbeiten:**

- Panoramadach Vorderteil
ausbauen

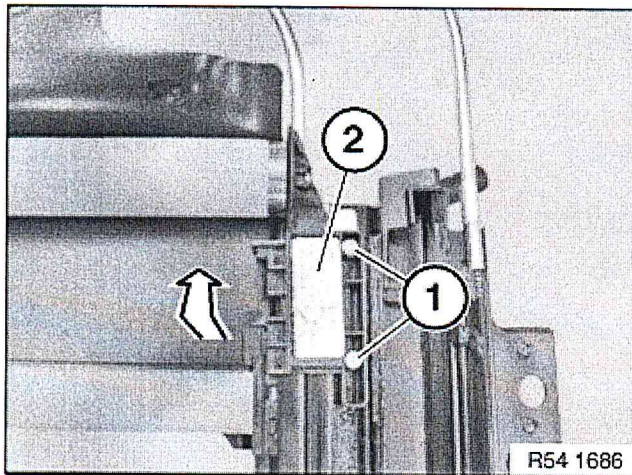**Hinweis:**

Ausbau rechte Seite ist analog zur hier dargestellten linken Seite.

Rollo in komplett geöffnete Stellung fahren.

Bei defektem Antrieb über Notbetätigung mit gekröpftem Innensechskant.



Schrauben (1) lösen.

Halter (2) nach oben aus Führung ziehen und nach hinten ausbauen.

Einbauhinweis:


Pfeile von Halter und Führung ausrichten.

Schrauben festziehen.

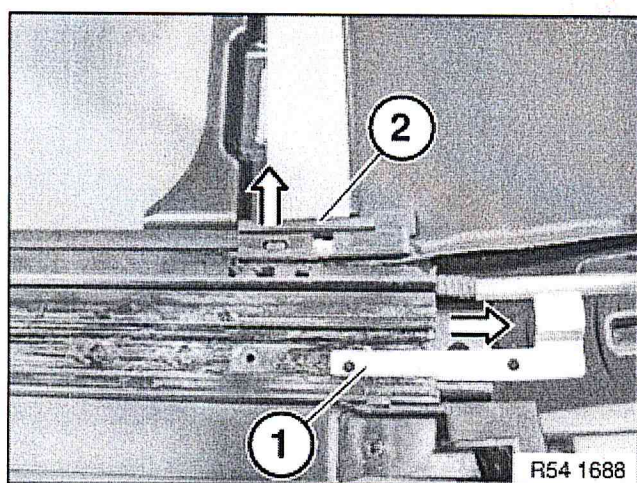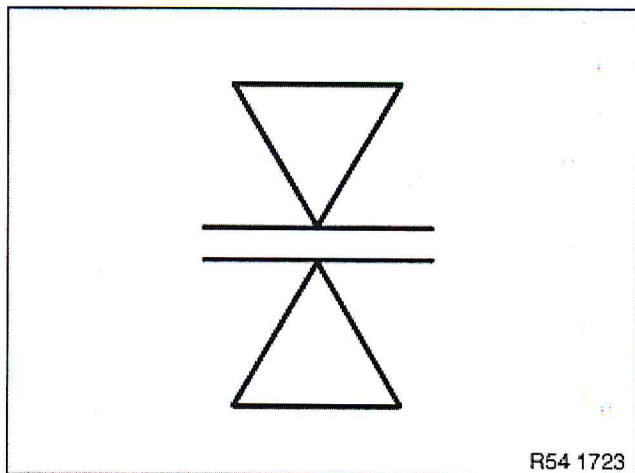

Steigungskabel mit Führungsrohr (1) nach hinten aus Schiene ziehen, bis Rollospiegel (2) freiliegt.

Rollospiegel (2) nach oben von Mitnehmer ausbauen.

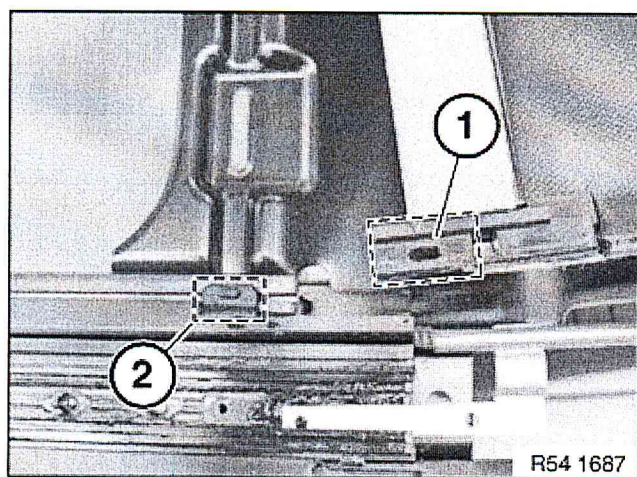

Einbauhinweis:

Auf korrekten Sitz des Rollospiegels (1) auf Mitnehmer (1) achten.


Fgst-Nr: C214675

Fahrzeug: 5' / F07 / GT / 530d / N57 / AUT / EUR LL / 2009 / 10


Systemversion: 2.38.10

Datenversion: 2.38.0

54 10 260

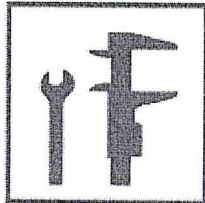Panorama-Glasdach
aus- und einbauen**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**

- 54 1 110

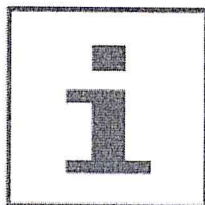**Erforderliche Vorarbeiten:**

- Dachhimmel absenken (kein Komplettausbau notwendig)
- Glas-Schiebehebedach-Deckel vorn ausbauen
- Schiebehimmel komplett öffnen
- Heckklappe öffnen


Achtung!

Für den Ausbau des Panorama-Glasdachs sind zwei Helfer erforderlich.

Achtung!

Beschädigungsgefahr!


Ausgebautes Panorama-Glasdach darf

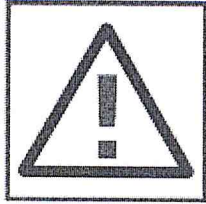


nur auf ebene Unterlagen abgelegt werden.

Panorama-Glasdachs nicht auf den Querträgern ablegen.

Panorama-Glasdachs großflächig auf seitlichen Rahmen ablegen.

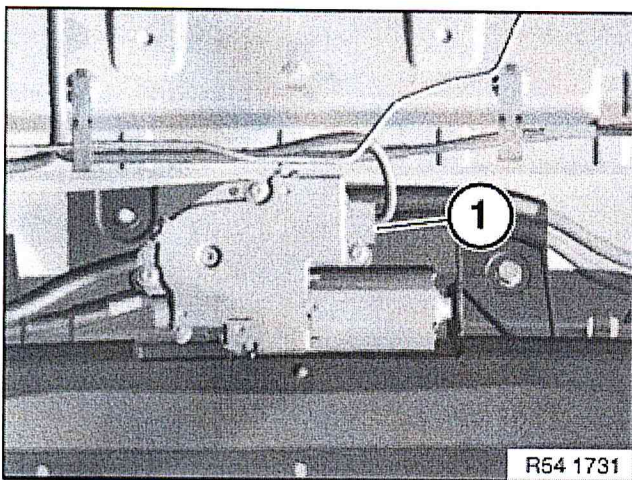


Steckverbindung (1) vom vorderen Antrieb entriegeln und trennen.

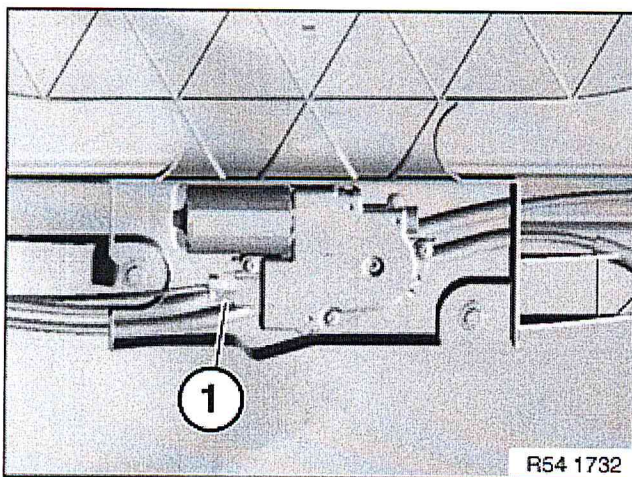

Steckverbindung (1) vom hinteren Antrieb entriegeln und trennen.

Achtung!


Airbagleitung und Leitung für Bluetooth-Antenne dürfen nicht beschädigt werden.

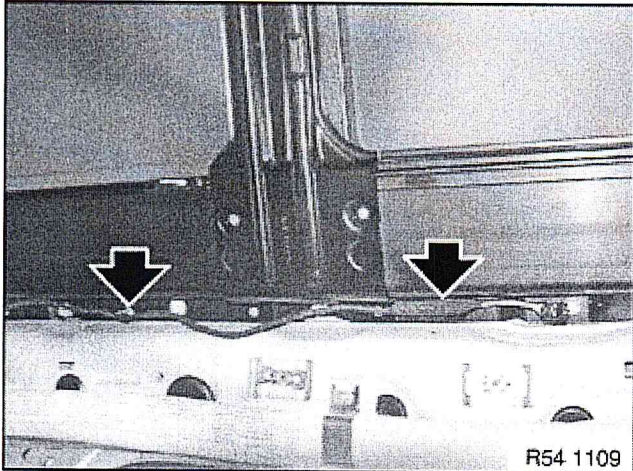


Alle Blechklammern mit Leitungen links und rechts vom Rahmen Panorama-Glasdach abziehen.

Einbauhinweis:

Airbagleitung und Leitung für Bluetooth-Antenne spannungs- und knickfrei verlegen.

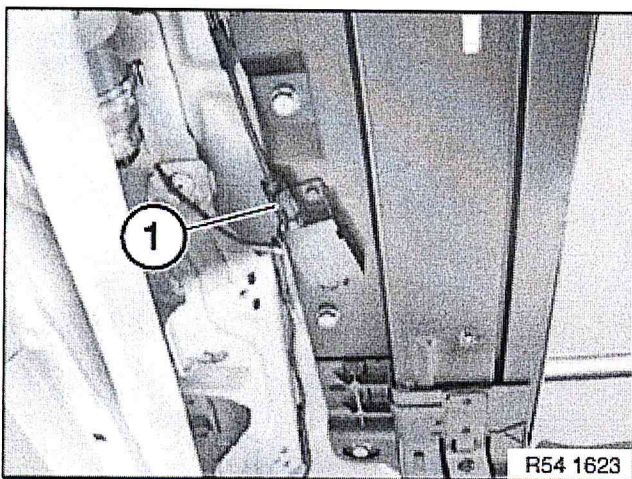

Steckverbindung (1) an Bluetooth-Antenne entriegeln und trennen.

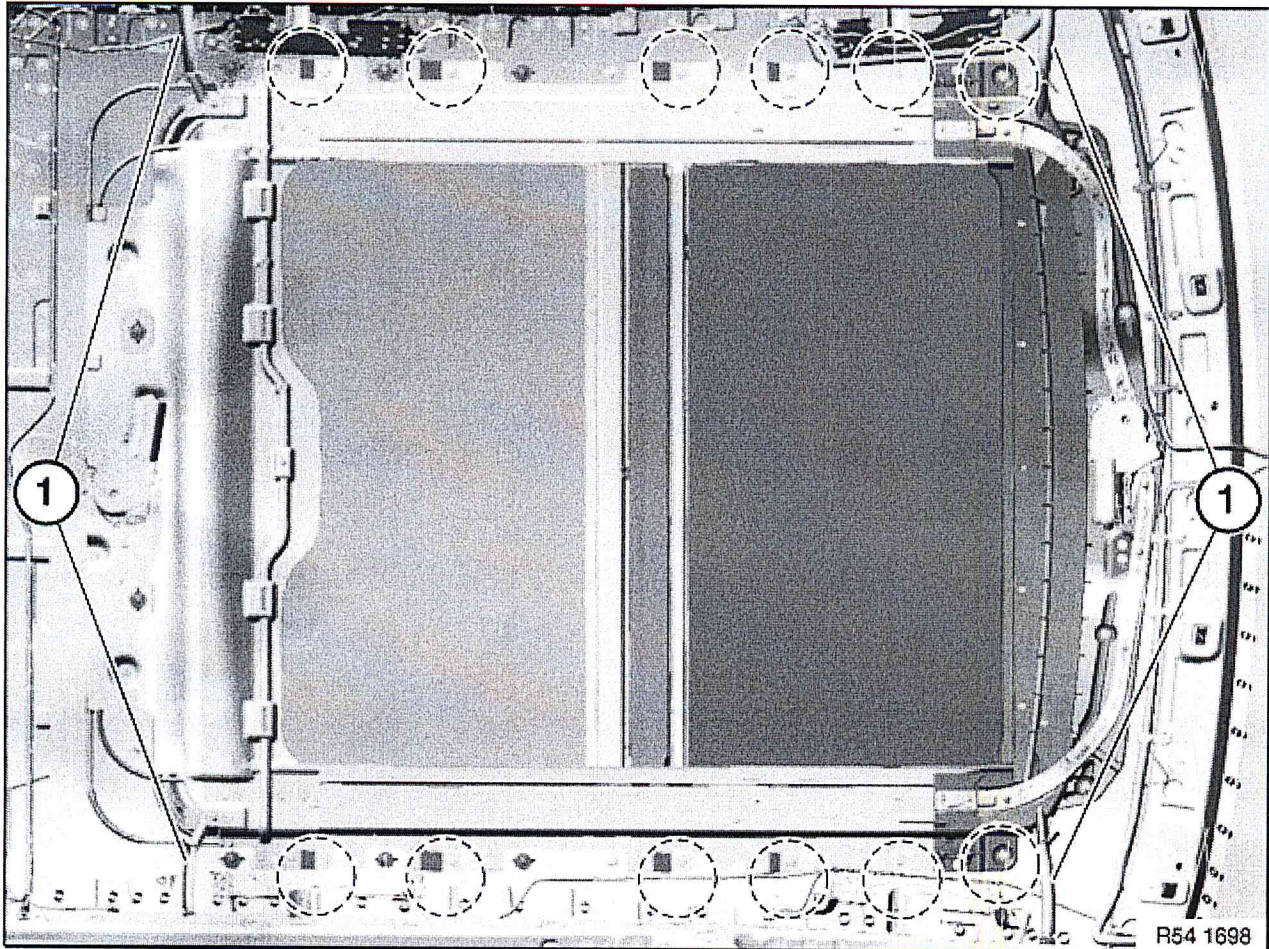


- Wasserablaufschläuche (1) abziehen.

Hinweis: Schläuche auf Beschädigung prüfen und für die Montage mit Wasser benetzen.

Wasserablaufschläuche auf Durchgang prüfen. Wasserablaufschläuche ggf. reinigen.

- Schrauben in markierten Bereich lösen.

Anziehdrehmoment 54 12 02AZ.

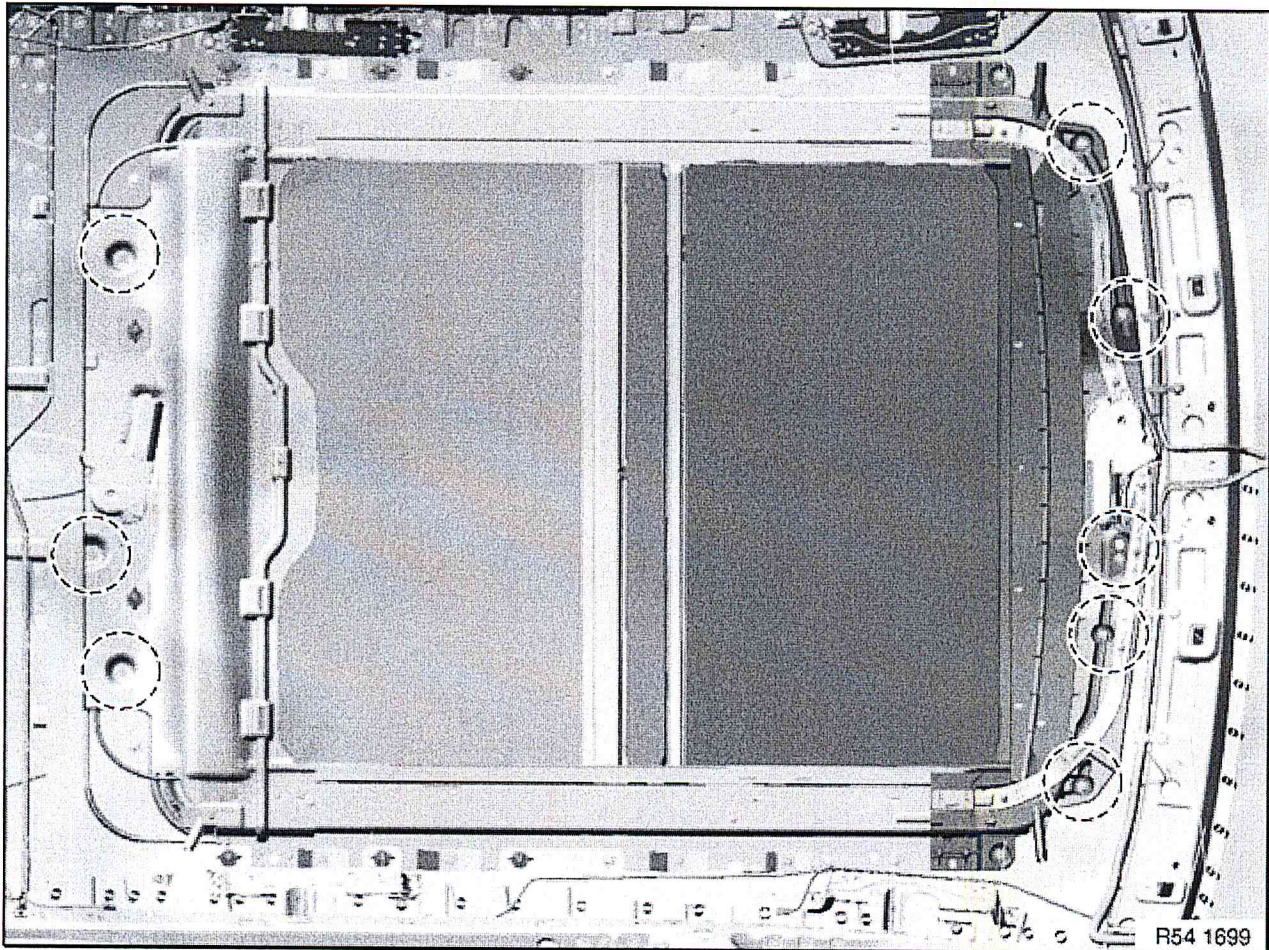

- Panorama-Glasdach gegen Herabfallen durch Helfer sichern.
- Schrauben im markierten Bereich lösen und Panorama-Glasdach vorsichtig absenken.

Anziehdrehmoment 54 12 02AZ.



Achtung!

Beim Herausnehmen des Panorama-Glasdachs keine umliegenden Teile beschädigen.

- Panorama-Glasdach durch Heckklappe herausnehmen.

Bei Ersatz:

- Fahrzeugprogrammierung / -kodierung durchführen

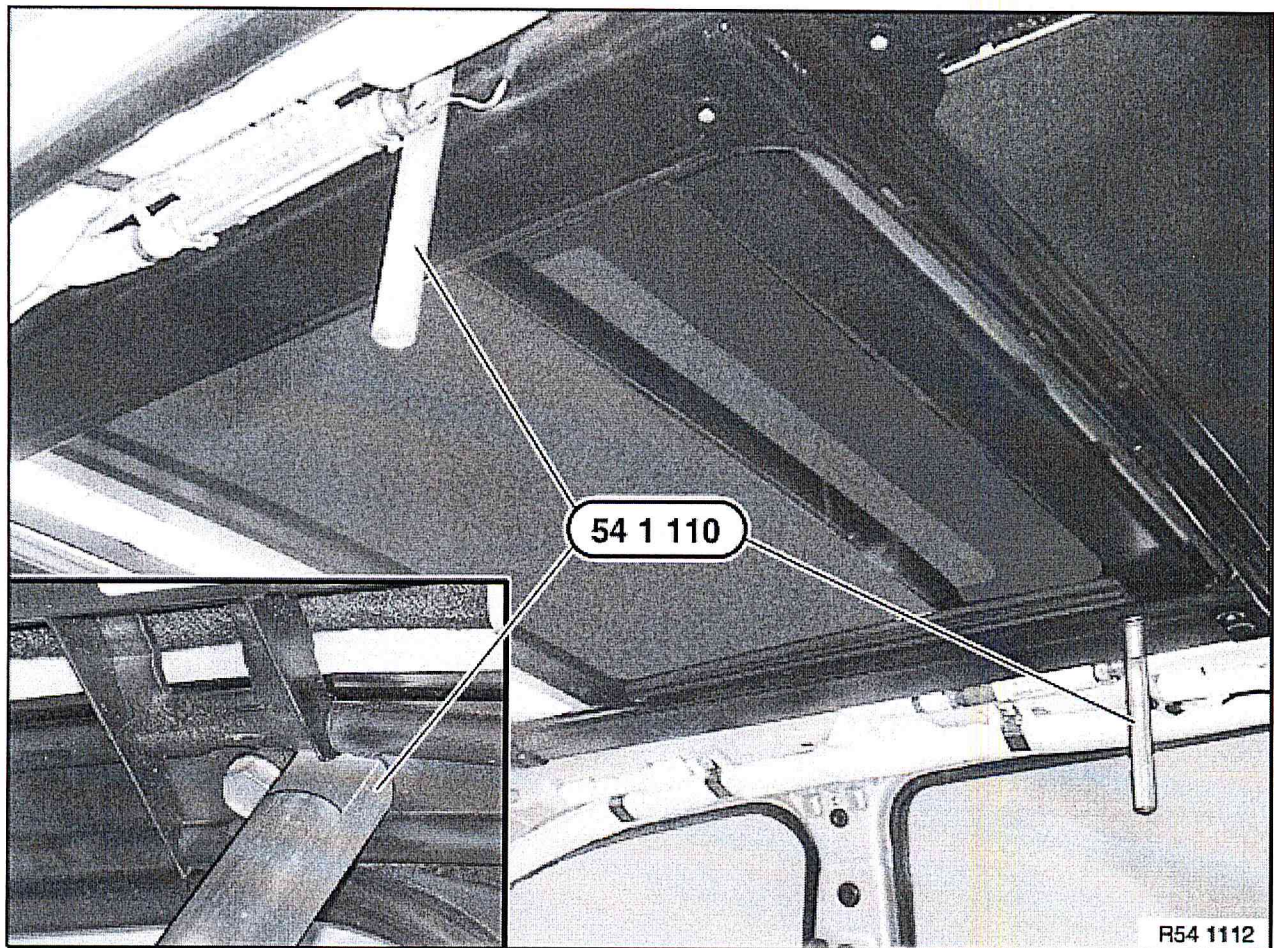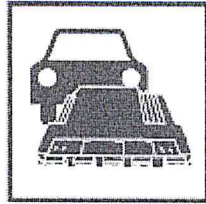

Achtung!

Bei der Montage des Panorama-Glasdachs keine Kabel einquetschen.

Einbauhinweis:

Zum Ausrichten vom Panorama-Glasdach zum Karosserieausschnitt die Schrauben einsetzen und locker anziehen.

Panorama-Glasdach muss noch im Karosserieausschnitt beweglich sein.

Panorama-Glasdach muss aufgrund von Undichtigkeit exakt zum Karosserieausschnitt ausgerichtet werden.

Spezialwerkzeug 54 1 110 in Zentrierbohrung bis zum Anschlag in Panorama-Glasdach und Karosserie einsetzen.

Schrauben festziehen.

Anziehdrehmoment 54 12 02AZ.

Panorama-Glasdach initialisieren.