



Abdeckung für Laderaum ersetzen – seitlich (Modell F35)

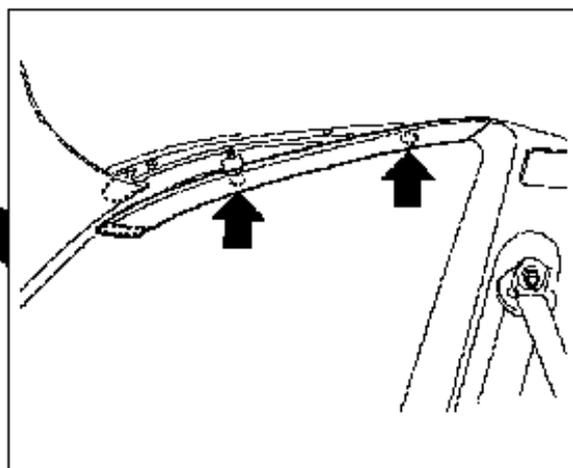

Aus-, Abbauen


1. Hintertür öffnen
2. Hinterrücken in Cargo-Position klappen
3. Rückwandklappe öffnen
4. Laderaumabdeckung Mitte ausbauen ▶
5. Abdeckung – Dachrahmen hinten Mitte ausclipsen ▶

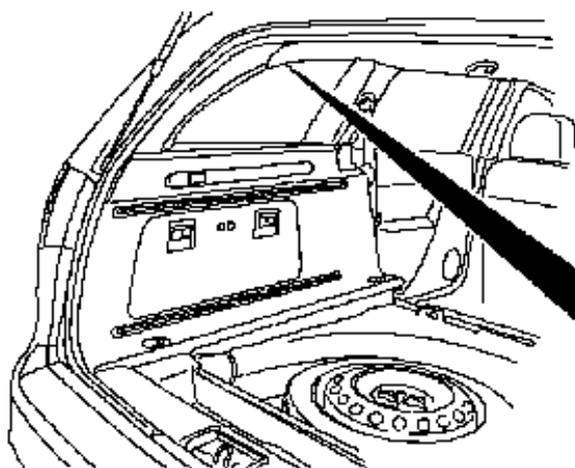

K0009605




6. Innenverkleidung C-Säule ausclipsen
 - 2x Clipse ausclipsen (Pfeile)

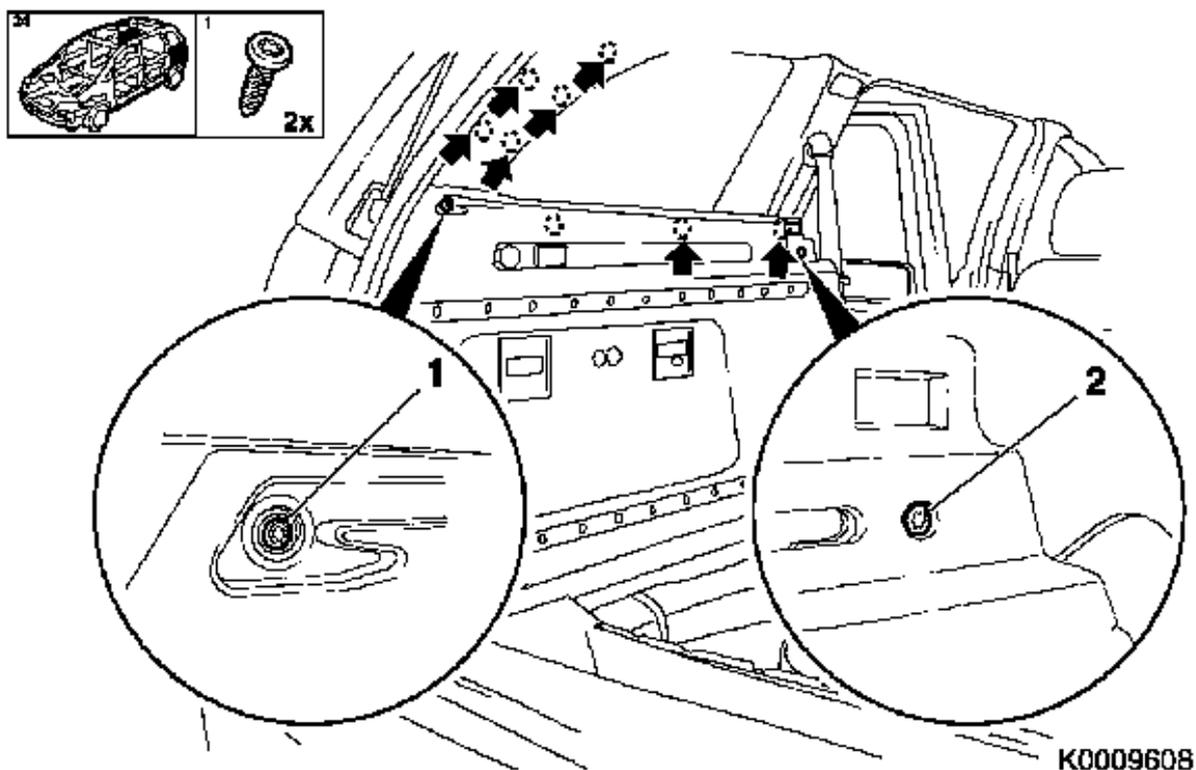

7. Laderaumabdeckung seitlich ausbauen

- 2x Schrauben (1, 2) ausdrehen
- 3x Clipse der Laderaumabdeckung seitlich ausclipsen
- 5x Clipse der Innenverkleidung D-Säule ausclipsen

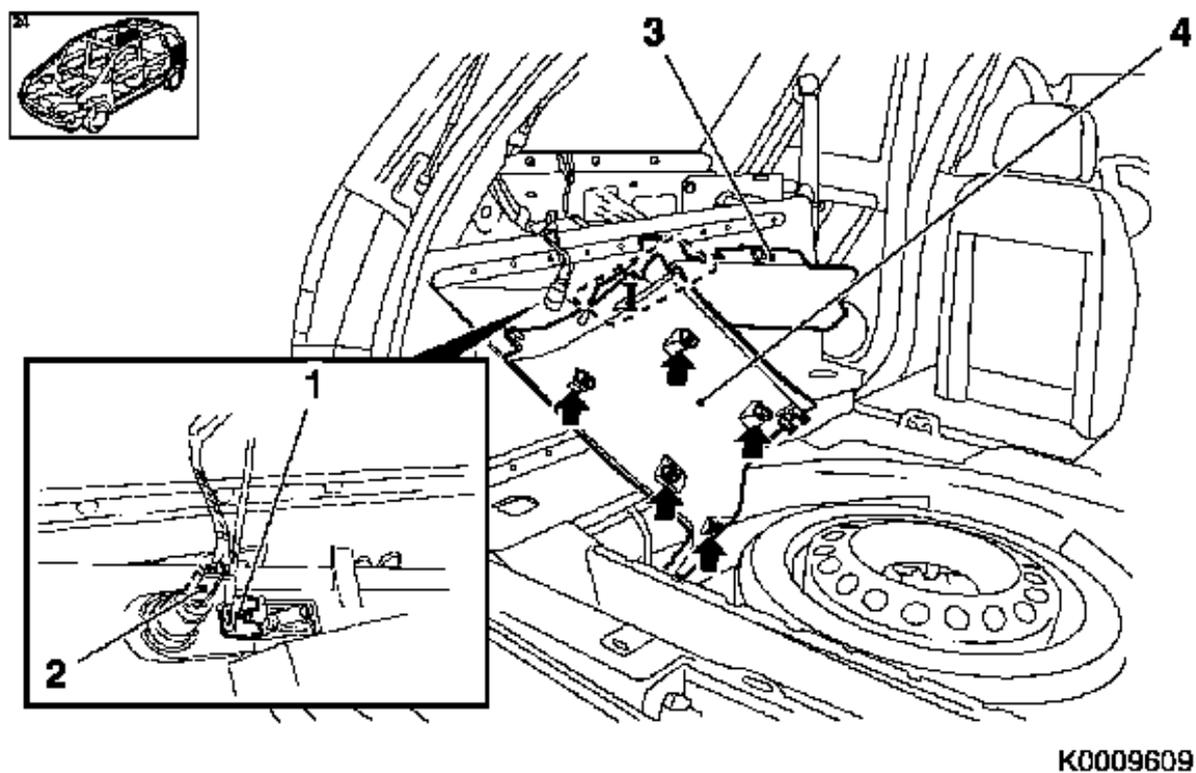

8. Laderaumabdeckung seitlich ausbauen -Fortsetzung-
- Laderaumabdeckung seitlich lösen und umdrehen
 - Kabelsatzstecker Innenbeleuchtung Kofferraum (1) trennen
 - Kabelsatzstecker Steckdose (2) trennen
 - Innenverkleidung D-Säule (3) mit Laderaumabdeckung seitlich (4) entnehmen
- Hinweis:** Die Innenverkleidung D-Säule ist an der Laderaumabdeckung seitlich angeclipst (Bereich I), bei Ersatz der Laderaumabdeckung seitlich wird die Innenverkleidung D-Säule nach dem Ausbau abgeclipst (Bereich I).



Ein-, Anbauen

9. Laderaumabdeckung seitlich einbauen
- Laderaumabdeckung seitlich mit Innenverkleidung einsetzen und 3x Clips einclipsen
 - 2x Schraube an Laderaumabdeckung seitlich eindrehen
 - 5x Clipse Innenverkleidung D-Säule einclipsen
 - Abdeckung – Dachrahmen hinten Mitte einclipsen
 - 2x Schrauben festziehen
10. Innenverkleidung C-Säule einclipsen
- 2x Clipse einclipsen
11. Abdeckung – Dachrahmen hinten Mitte anbauen ▶
12. Laderaumabdeckung Mitte einbauen ▶
13. Sitz in Ausgangsposition bringen
14. Hintertür schließen
15. Rückwandklappe schließen

© 2010 ADAM OPEL AG. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Veränderung ist nicht gestattet.