


AN82.64-P-0001-05T	Lichtwellenleiterring für nachzurüstende Komponente erweitern		
--------------------	---	--	--

⚠ **Bruchgefahr!** Lichtwellenleiter nicht knicken, über scharfe Kanten verlegen oder in kleineren Radien als 25 mm biegen. Zugkräfte auf Inserts dürfen 65 N nicht überschreiten. Lichtwellenleiter nicht quetschen und nicht mit Schellen oder Kabelbinder zusammendrücken.

Fahrzeuge mit Vorrüstung COMAND (Code U36)

- 1.1 Kabelbinder (18) des vorgerüsteten, zurückgebundenen Leitungssatzes Navigationsrechner (1) entfernen und Leitungssatz Navigationsrechner (1) freilegen.
- 2.1 Vorgerüsteten Leitungssatz MOST und MOST-Kupplungsgehäuse (19) mit Filzband umwickeln und an fahrzeugeigenen Leitungssätzen zurückbinden.

i Leitungssatz MOST und MOST-Kupplungsgehäuse (19) werden nicht mehr benötigt.

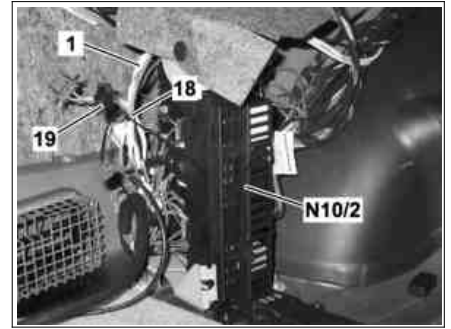


P82.86-4647-01

Dargestellt am Typ 211.0

N10/2 Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond

Alle Fahrzeuge


- 3 Rastnase (Pfeil) des bestellten Leitungssatzes MOST etwas nach außen drücken und schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (14) aus dem MOST-Kupplungsgehäuse (11) herausziehen.

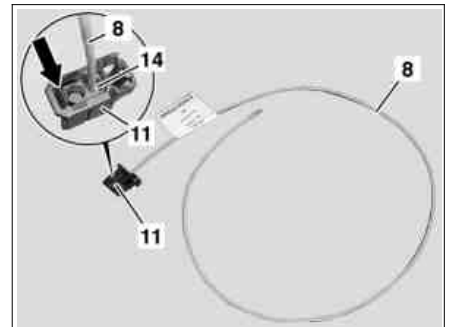

P82.64-2561-01

- 4 Blauen Sicherungsclip (15) aus der schwarzen, 2-poligen MOST-Kupplung (14) ausclippen.


i Es ist sicherzustellen, dass das Lichtwellenleitermodul (8) in Kammer 2 (Ausgang) eingebaut ist (siehe Pfeil). Ist dies nicht der Fall, Lichtwellenleitermodul (8) aus Kammer 1 in Kammer 2 einbauen.

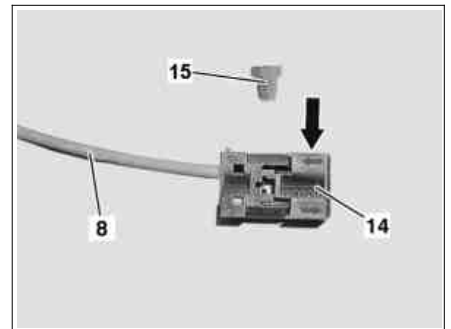

P82.86-4666-01

- 5 MOST-Kupplungsgehäuse (10) vom Steuergerät Audiogateway (N93/1) abschließen.
- 6 Rastnase (Pfeil) etwas nach außen drücken und schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (13) aus MOST-Kupplungsgehäuse (10) herausziehen.



Dargestellt am Typ 220

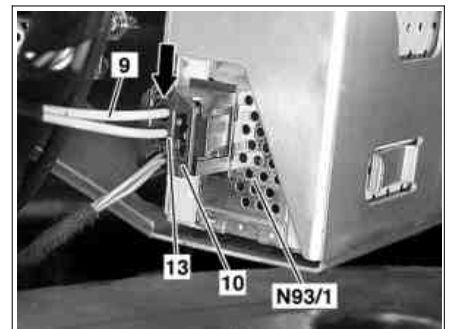

P82.85-9883-01

- 7 Blauen Sicherungsclip (15) aus der schwarzen, 2-poligen MOST-Kupplung (13) ausclippen.


- 8 Rastnase entriegeln und Lichtwellenleitermodul (9) aus Kammer 1 (Eingang) der schwarzen, 2-poligen MOST-Kupplung (13) ausbauen und in Kammer 1 (Eingang) der schwarzen, 2-poligen MOST-Kupplung (14) einbauen.

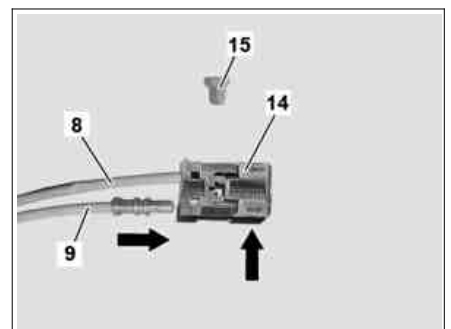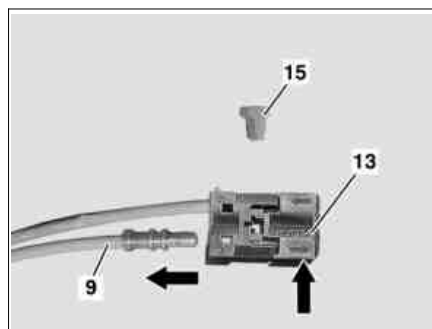

i MOST-Kupplung (14) ist vom bestellten Leitungssatz MOST.


- 9 Blauen Sicherungsclip (15) in die schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (14) einbauen.
 10 Schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (14) in MOST-Kupplungsgehäuse (11) einclipsen.

i MOST-Kupplung (11) wird später am Navigationsrechner angeschlossen.

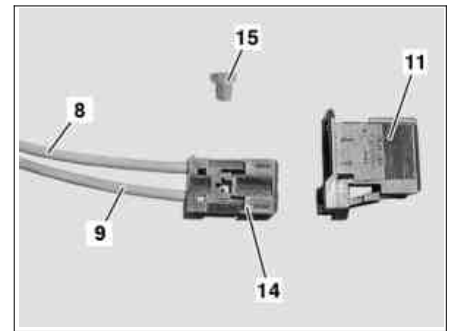

P82.86-4669-01

- 11 Freies Ende des Lichtwellenleitermoduls (8) in Kammer (1) (Eingang) der schwarzen, 2-poligen MOST-Kupplung (13) einbauen.
 12 Blauen Sicherungsclip (15) in die schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (13) einbauen.

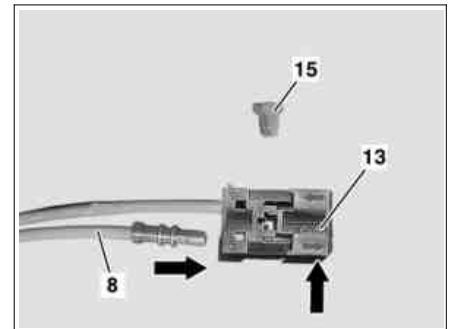


P82.86-4670-01

- 13 Schwarze, 2-polige MOST-Kupplung (13) in MOST-Kupplungsgehäuse (10) einclipsen und am Steuergerät Audiogateway (N93/1) kontaktieren.

i MOST-Kupplungsgehäuse (10) wird später nach dem Einbau des Leitungssatzes Navigationsrechner am Steuergerät Audiogateway (N93/1) kontaktiert.

Dargestellt am Typ 220

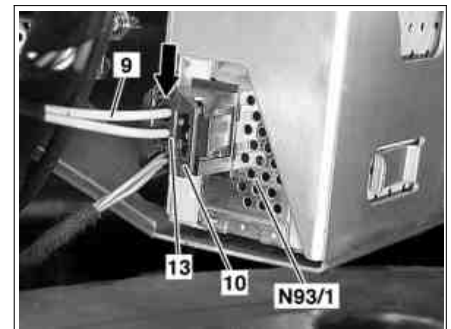

P82.85-9883-01

- 14 Lichtwellenleiter entlang fahrzeugeigener Leitungen verlegen und scheuer- und geräuschfrei mit Filzklebeband fixieren.

i Lichtwellenleiter wird später, nach dem Einbau des Navigationsrechners, fixiert.