


## TYP 211.0 ausser CODE (884) Heckdeckelzusatzsicherung

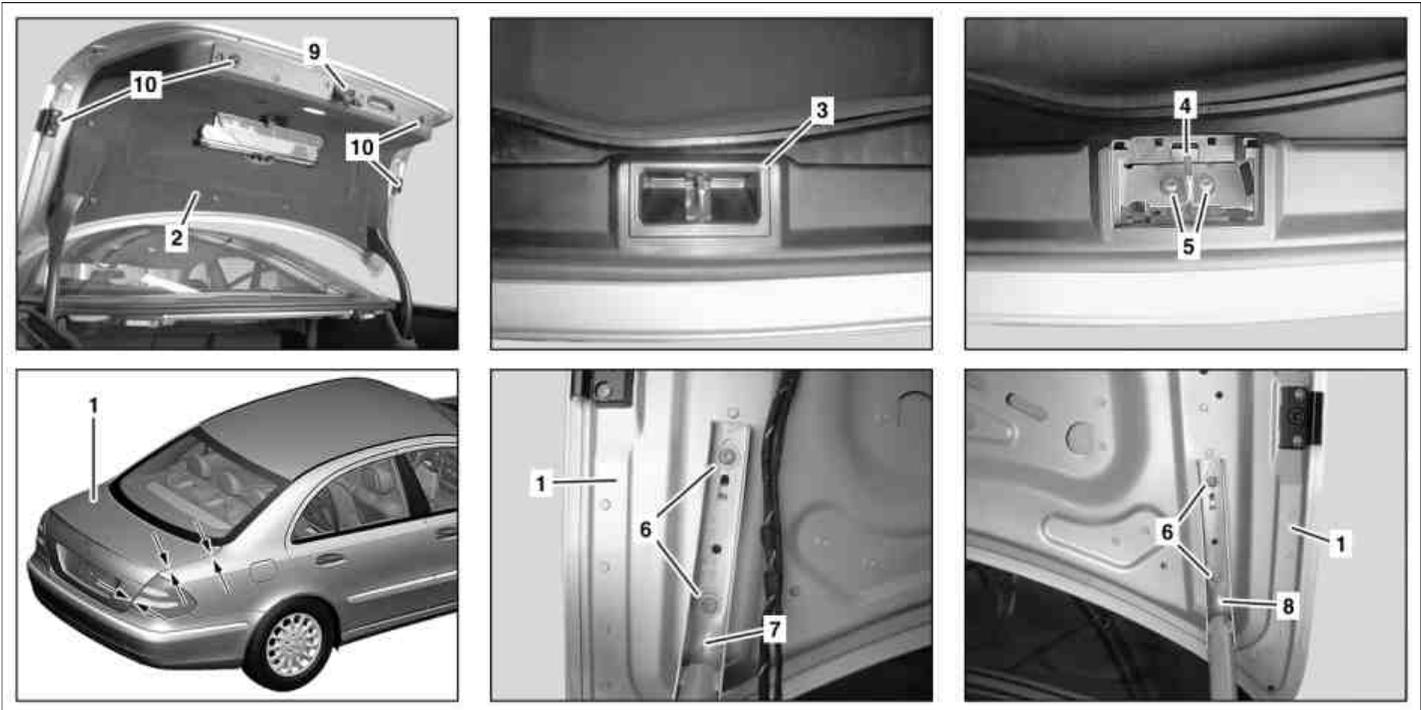

P88.50-2299-09

- |   |                      |   |                      |    |                       |
|---|----------------------|---|----------------------|----|-----------------------|
| 1 | Heckdeckel           | 5 | Schrauben            | 8  | Scharnierhebel rechts |
| 2 | Verkleidung          | 6 | Schrauben            | 9  | Heckdeckelschloss     |
| 3 | Abdeckung Schließöse | 7 | Scharnierhebel links | 10 | Anschläge             |
| 4 | Schließöse           |   |                      |    |                       |

	Ausbauen		
<b>Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch <b>Klemmen</b> oder <b>Quetschen</b> der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
	Während der Einstellarbeiten den Heckdeckel (1) mittels Notschlüssel öffnen		
1	Verkleidung (2) an Heckdeckel (1) ausbauen		AR68.30-P-8150T
2	Abdeckung Schließöse (3) abklipsen		
	<b>Einstellen in Längsrichtung</b>		
3	Schrauben (5) an Schließöse (4) lösen		
4	Schrauben (6) am Scharnierhebel links (7) und Scharnierhebel rechts (8) lösen		
5	Heckdeckel (1) in Längsrichtung einstellen	Heckdeckel (1) so einstellen, dass die Hinterkante des Heckdeckels (1) mit beiden Hinterkotflügeln und dem Heckmittelstück bündig ist. Fugenmaße beachten (Pfeile). 	*BE60.00-P-1003-01F *129589032100
6	Schrauben (6) am Scharnierhebel links (7) und Scharnierhebel rechts (8) festschrauben	Nm	*BA88.50-P-1009-01A
	<b>Einstellen in der Höhe</b>		
7	Anschläge (10) hineindrehen		
8	Schließöse (4) so einstellen, dass die Höhe des Heckdeckels (1) mit der Höhe der Kotflügel übereinstimmt	Schließöse (4) mittig zum Verschluss des Heckdeckelschlosses (9) ausrichten.	
9	Schrauben (5) festschrauben	Nm	*BA88.50-P-1004-01A


10	Anlagefläche der Anschläge (10) mit Kreide bestreichen und Anschläge (10) einstellen	<b>i</b> Anschläge (10) soweit herausdrehen bis sich bei geschlossenem Heckdeckel (1) die Kreide auf den Auflageflächen am Heckmittelstück und den beiden Hinterkotflügeln abzeichnet. Der Heckdeckel (1) darf dabei nicht zugeschlagen werden, sondern muss langsam von Hand geschlossen werden.	
11	Funktionsprüfung der Schließanlage durchführen		
	<b>Einbauen</b>		
12	Abdeckung Schließöse (3) einbauen		
13	Verkleidung (2) an Heckdeckel (1) einbauen		AR68.30-P-8150T

### Prüfwerte Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Nummer	Benennung	Typ 211.0
BE60.00-P-1003-01F	Fugenmaß Heckdeckel zu Hinterkotflügel oben	Maß "J" mm 3,5 (+1)
	Heckdeckel zu Rückleuchte	Maß "K" mm 3,9 (+1)
	Heckdeckel zu Stoßfänger	Maß "L" mm 6,5 (-0,5/+1)
	Hinterkotflügel zu Rückleuchte	Maß "M" mm 2,5 (±0,5)
	Heckdeckelblende zu Rückleuchte	Maß "N" mm 4,3 (+1)
		Bild siehe

### Heckdeckel

Nummer	Benennung	Typ 211
BA88.50-P-1004-01A	Schraube an Schließöse Nm	9
BA88.50-P-1009-01A	Schraube Scharnierhebel an Heckdeckel Nm	8

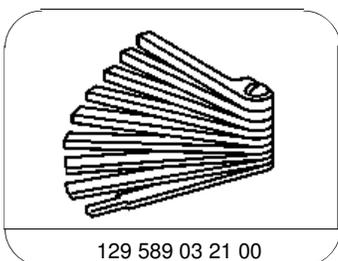

129 589 03 21 00

Fühlerlehre