


TYP 203

TYP 209.3 ausser CODE (P98) Black Series

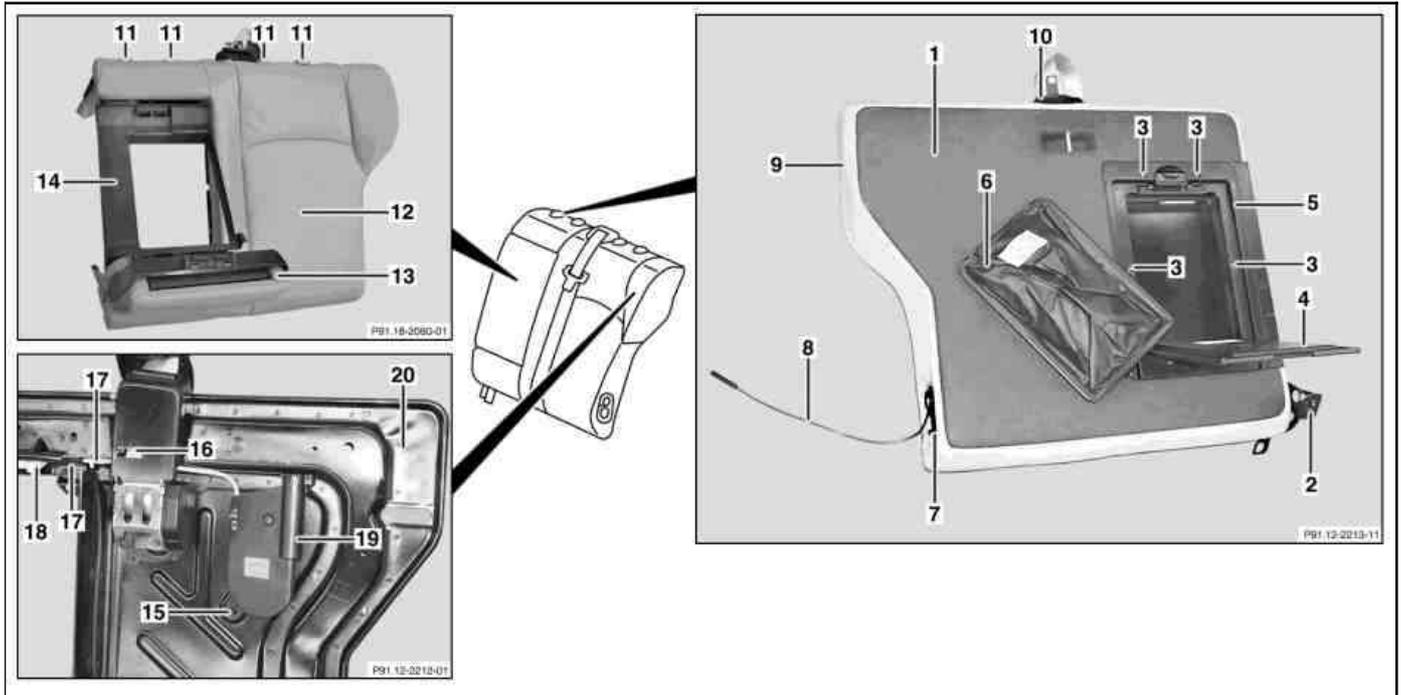

P91.12-2214-09

Dargestellt Typ 203.0

1 Abdeckung der Rückwand

2 Halterung

3 Schrauben

4 Durchladeabdeckung Rückwand

5 Durchladeverkleidung Rückwand

6 Skisack

7 Abdeckung

8 Pneumatikleitung

9 Bezug

10 Abdeckung

11 Kopfstützenführungen

12 Fondsitzelehne

13 Fondarmlehne

14 Durchladeverkleidung Innenraum

15 Clip

16 Haken

17 Pneumatikleitungen

18 Pneumatikeinheit

19 Pneumatikeinheit

20 Fondlehnenrahmen

	Aus-, Einbauen		
1	Kopfstützen im Fond ausbauen		AR91.16-P-1770P
2	Fondsitzelehne (12) ausbauen	Typ 209 Typ 203.0 mit Code 287 Durchlademöglichkeit Typ 203.2/ 7 Typ 203.0 ohne Code 287 Durchlademöglichkeit	AR91.12-P-1720Q AR91.12-P-1720P AR91.12-P-1720PA AR91.12-P-1620PC
3	Bezug (9) der Fondsitzelehne (12) ausbauen	Typ 203.0, Typ 209.3 Typ 203.2/ 7	AR91.18-P-1870P
4	Pneumatikleitungen (17) abziehen		
5	Pneumatikeinheiten (18, 19) ausclipsen und abnehmen	Spreiznieten der Pneumatikeinheiten (18, 19) mit geeignetem Werkzeug lösen.	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
7	Funktionsprüfung durchführen		