


TYP 203

- 1 Abdeckung
2 Halteklammern
3 Linse

B38 Regensensor

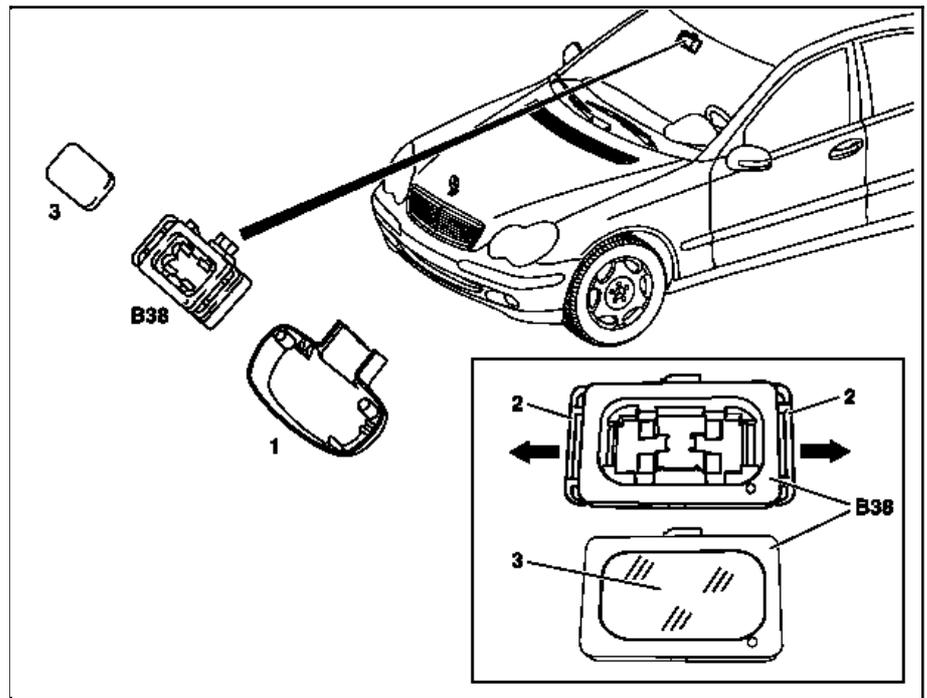

P82.30-2096-06

Änderungshinweise

24.5.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1.1	Grunddaten vom Regensensor (B38) in STAR DIAGNOSIS übertragen	Beim Erneuern des Regensensor (B38).	
AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	i Einbau: Zwischengespeicherte Grunddaten auf den neue Regensensor (B38) übertragen.	AD00.00-P-2000-04A *WH58.30-Z-1048-13A
2	Abdeckung (1) abnehmen		
3	Halteklammern (2) am Regensensor (B38) nach links und rechts entriegeln		
4	Regensensor (B38) abnehmen	! Linse (3) des Regensensors (B38) ist an die Windschutzscheibe geklebt und darf nicht entfernt werden, die Linse (3) wird sonst beschädigt.	
5	Elektrische Steckverbindung am Regensensor (B38) trennen		
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00