

Volkswagen Golf

Installationsanleitung Bluetooth 3C8
v. 1.0.



Im Set enthalten:

1 Stck.	Bluetooth-Modul
1 Stck.	Bluetooth-Mikrofon
1 Stck.	Schaumstoff-Befestigung
1 Stck.	GSM-Antenne
1 Stck.	Plug&Play Kabelbündel

1

Zunächst müssen Sie das Radio abbauen. Hierfür nehmen Sie die Blende ab, indem Sie sie leicht anheben. Nachdem Sie sie abgenommen haben, drehen Sie die Schrauben des Radios raus.



2

Nachdem Sie das Radio abgebaut haben, führen Sie das Kabelbündel durch und schließen Sie es an der Installation (siehe Bild) an.

A




3

Nun führen Sie das Mikrofon-Kabel in Richtung der Deckenleuchte, wo das Mikrofon angebracht wird. Drehen Sie die Schrauben raus, die auf dem Bild markiert sind, und nehmen Sie die Lampen ab.

B



A

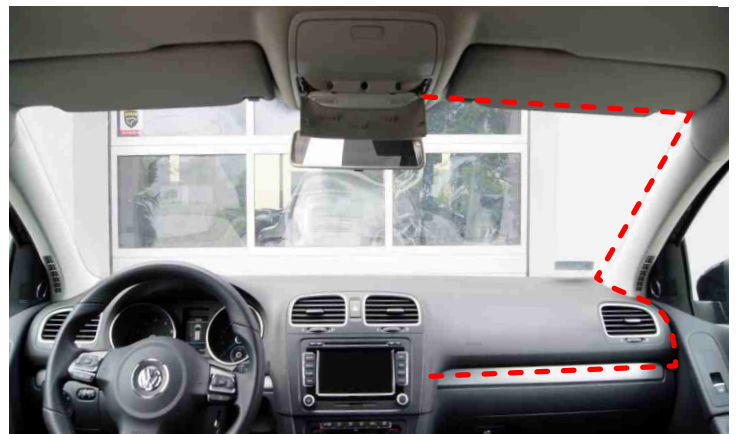

2

4

Bringen Sie jetzt das Mikrofon am dafür vorgesehenen Platz an und verbinden Sie es mit dem Kabel.


B



5

Das Bluetooth-Modul 3C8 benötigt eine externe GSM-Antenne. Hierfür ist die vordere rechte Fahrzeugsäule abzunehmen, so dass Sie an dieser Stelle die Antenne anbringen können.

Dies erleichtert Ihnen ebenfalls das Mikrofon-Kabelbündel durchzuführen. Nehmen Sie hierfür die AIR BAG-Blende ab. Darunter befindet sich eine Schraube, die Sie anschließend rausdrehen müssen.

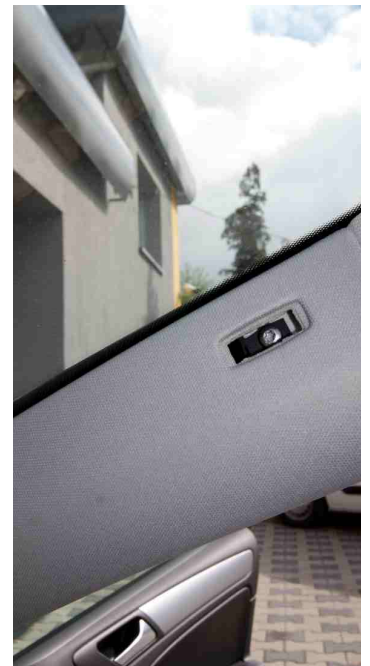

6

Nun kleben Sie die GSM-Antenne an und führen von ihr aus den Verbindungsblock zusammen mit dem Bluetooth-Kabelbündel in Richtung der rechten Leiste.




7

Nehmen Sie die Leiste ab und führen Sie das Kabelbündel unter den Beifahrersitz, wo das Modul angebracht wird.

A




B

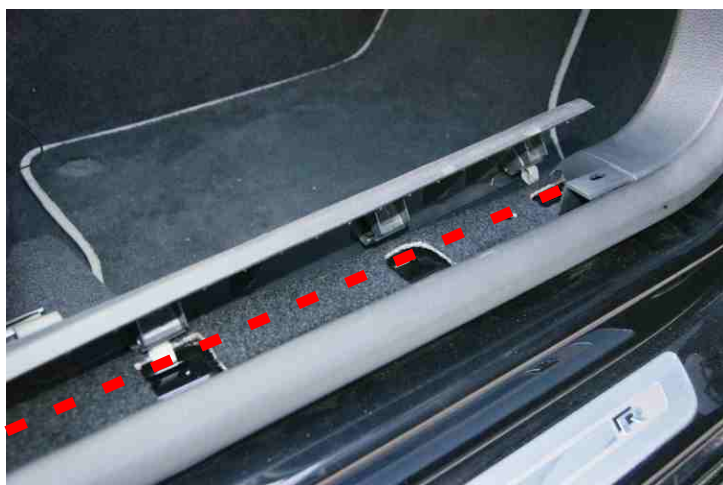


8

Bringen Sie jetzt die GSM-Antenne und das Bluetooth-Kabelbündel an. Legen Sie hierfür das Modul in die Befestigung und befestigen Sie es unter dem Sitz. Anschließend setzen Sie wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

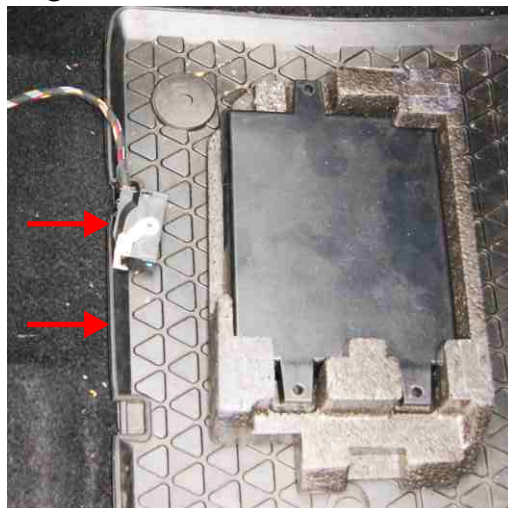


9

Mithilfe des VCDS-Diagnosegeräts, öffnen Sie das Feld „19 – Can Gateway“.

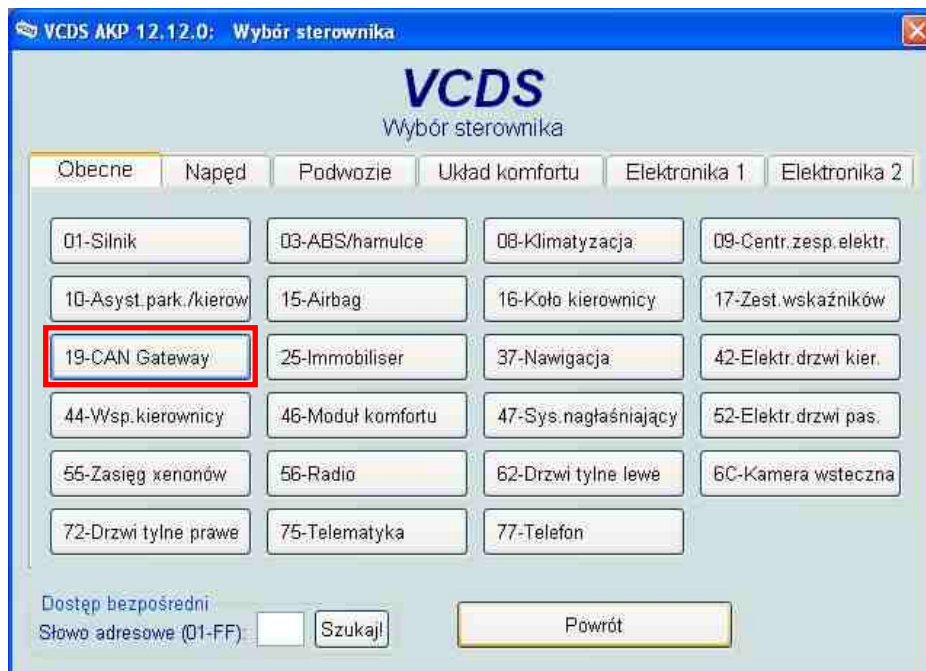


10

Öffnen Sie nun das Feld „Verbindungsliste“.

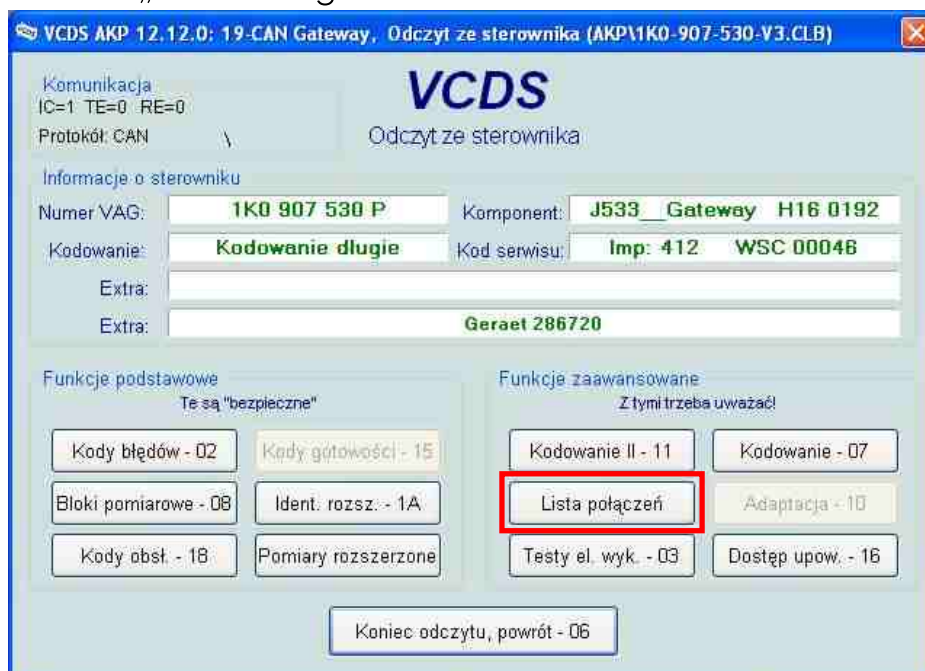


11

Markieren Sie auf der Liste die Position mit der Nummer 77 und speichern Sie die Konfiguration.

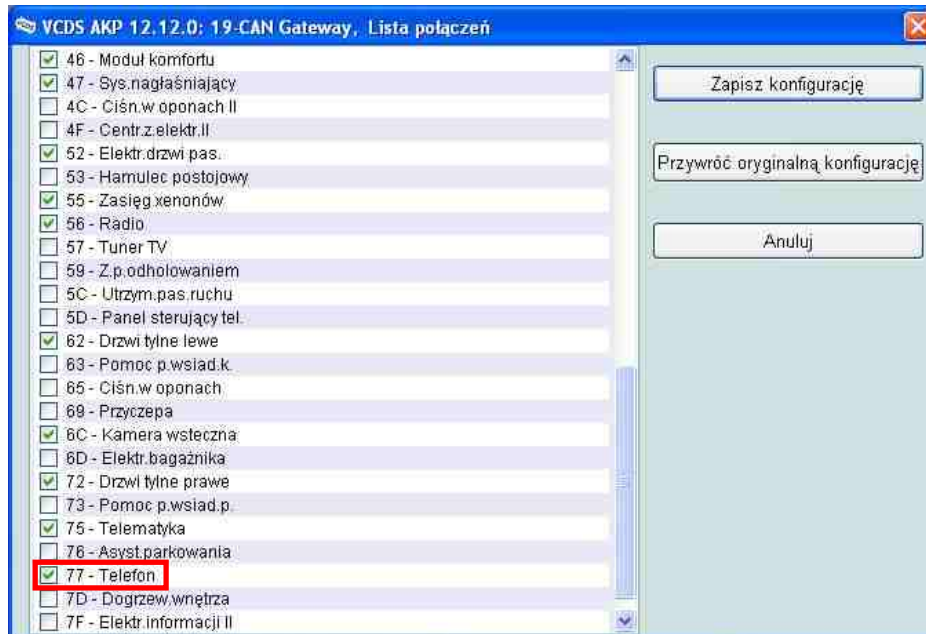

12

Öffnen Sie das Feld 77 – Telefon.

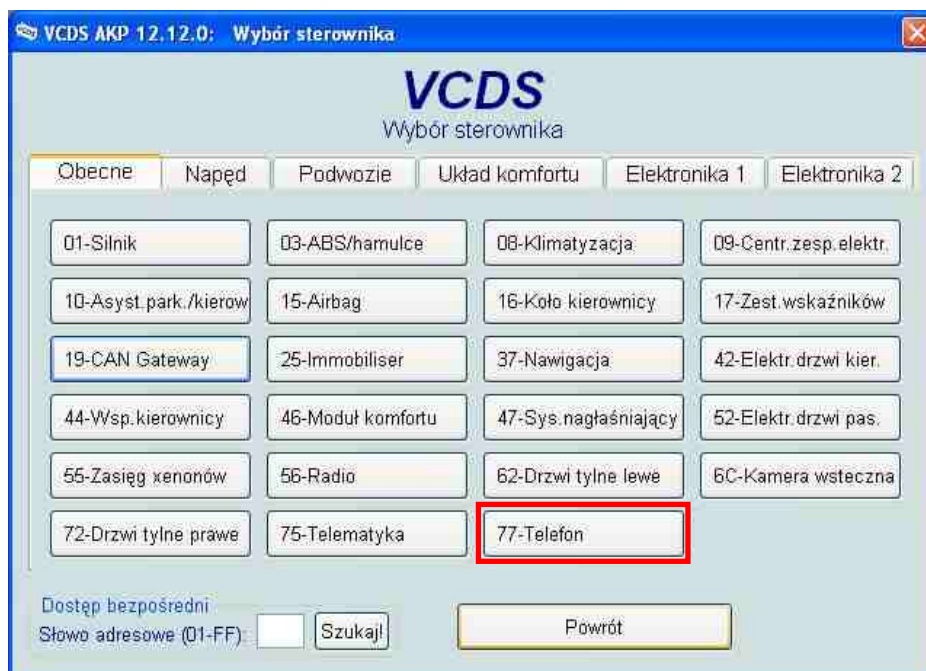

13

Öffnen Sie anschließend die Kodierungshilfe und geben Sie folgende Kodierung an:

- Für das 3C8 035 730 C-Modul: 020000010100010000000000

- Für das 3C8 035 730 D-Modul: 0200000101000100000000100

The screenshot shows the 'VCDS AKP 12.12.0: 77-Telefon, Kodowanie' window. It contains a warning message: 'Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian proszę zanotować aktualne wartości. Niewłaściwe kodowanie może spowodować utratę funkcjonalności sterownika!'. Below this, a dropdown menu shows '0 - 3C8 035 730 C - Telefon' and '012 0822'. The 'Aktualne kodowanie:' field displays '020000010100010000000000'. The 'Nowe kodowanie:' field is empty, and there is a 'Pomocnik kodowania' button next to it. At the bottom, there are input fields for 'Kod serwisu (0 - 99999): 12345', 'Nr importera (0 - 999): 123', and 'Nr urządzenia (0-262143): 12345'. There are also 'Wykonaj' and 'Anuluj' buttons.

Speichern Sie die Kodierung und löschen Sie alle Fehler.