


## Hutablage aus - und einbauen (bei starrer Rücksitzlehne)

### 1 - Hutablage

#### ♦ Ausbau

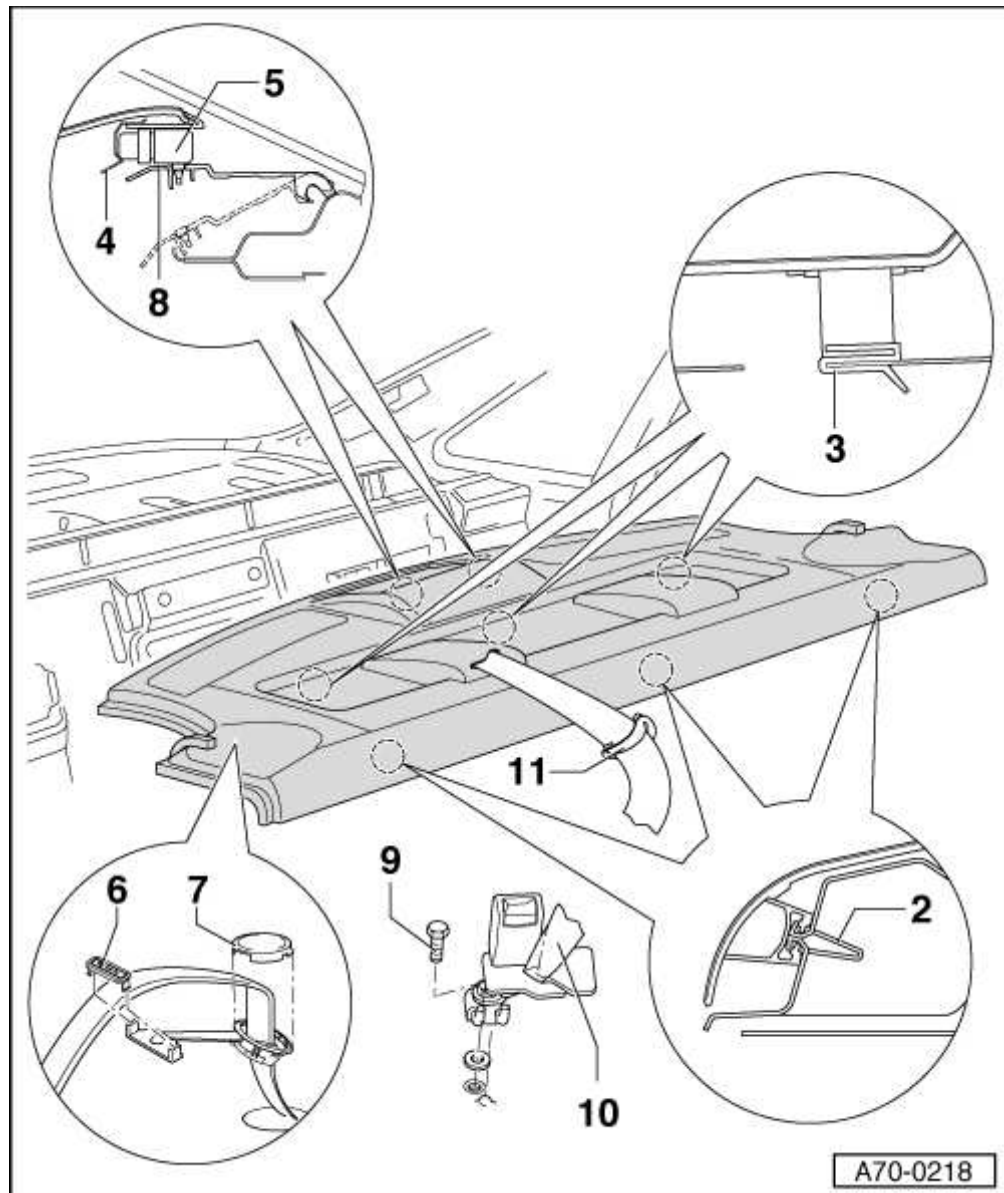

- Lösen Sie die untere Befestigung des Dreipunkt - Sicherheitsgurtes hinten links und rechts  
→ Kapitel
- Schrauben Sie die untere Befestigung -8- des mittleren Dreipunkt - Sicherheitsgurtes -9- aus  
→ Kapitel.
- Bauen Sie die Rücksitzlehne aus → Kapitel
- Clipsen Sie die Abdeckung -7- und Führung -6- des Dreipunkt - Sicherheitsgurtes hinten links und rechts aus → Kapitel
- Bauen Sie die Verkleidung Säule C - D links und rechts aus → Kapitel
- ♦ Bei Fahrzeugen mit Klappe in der Hutablage:
  - Öffnen Sie, vom Kofferraum aus, die Klappe -8- unter der Zusatzbremsleuchte -5-.
- ♦ Alle:
  - Clipsen Sie, vom Kofferraum aus, durch öffnen der Feder -4- die Zusatzbremsleuchte -5- aus.
  - Bei Fahrzeugen mit Elektrischen Sonnenrollo lösen Sie die Verschraubungen im Kofferraum  
→ Abb.

- Ziehen Sie die Hutablage -1- in Pfeilrichtung nach vorne und clipsen Sie die Hutablage -1- bei Klammer -2- (3x) aus.
- Clipsen Sie die Abdeckung und Führung -10- des Dreipunkt - Sicherheitsgurtes Mitte von hinten aus.
- Bei Fahrzeugen mit Elektrischen Sonnenrollo trennen Sie die Steckverbindung zum Sonnenrollo.
- Nehmen Sie die Hutablage -1- nach oben und vorne heraus.
- ♦ Einbau
  - Beim einschieben müssen Sie die Hutablage -1- leicht nach unten drücken bis die Klammern -3- (3x) und die Federn -4- (2x) einrasten.
  - Lassen Sie die Klammern -2- (2x) einrasten.
  - Restlicher Einbau in umgekehrter Reihenfolge

**2 - Klammer (3x)****3 - Klammer (3x)****4 - Feder****5 - Zusatzbremsleuchte****6 - Abdeckung****7 - Führung****8 - Klappe****9 - Schraube (1x)**

- Anzugsdrehmoment 55 Nm

**10 - Gurtband****11 - Führung****Verschraubung für elektrisches Sonnenrollo im Kofferraum**

- Schrauben -1- (3x) lösen.
- Anzugsdrehmoment 4 Nm.

