


AR42.20-P-0520-01A	Automatischen Seillängenausgleich vorspannen		
--------------------	--	--	--

- 1 Typ 140: Auspuffanlage abhängen (nur soweit wie nötig).
- 2 Rastensexterbolzen (g) mit Innensechskantschlüssel nach links drehen (ca. eine halbe Umdrehung) und gleichzeitig im Längsschlitz nach hinten schieben, bis der federbelastete Rastensexter (b) mit der Erhebung (h) in die Federklammer (d) einrastet.

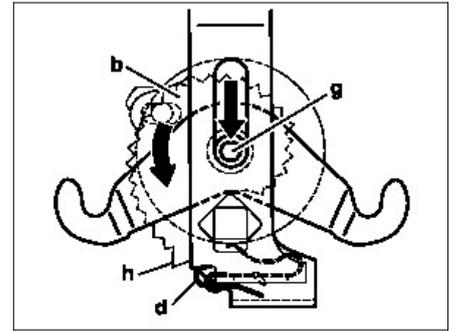

P42.20-0209-01