


TYP 164, 166

Dargestellt am Typ 164.1 mit Code (220)
Parktronic-System (PTS)

- 1 Elektrische Steckverbindung
3 Elektrische Steckverbindung


A44/3 Warnanzeige PTS, Deckenleuchte
hinten

E15/3 Deckenleuchte, 3.Sitzreihe

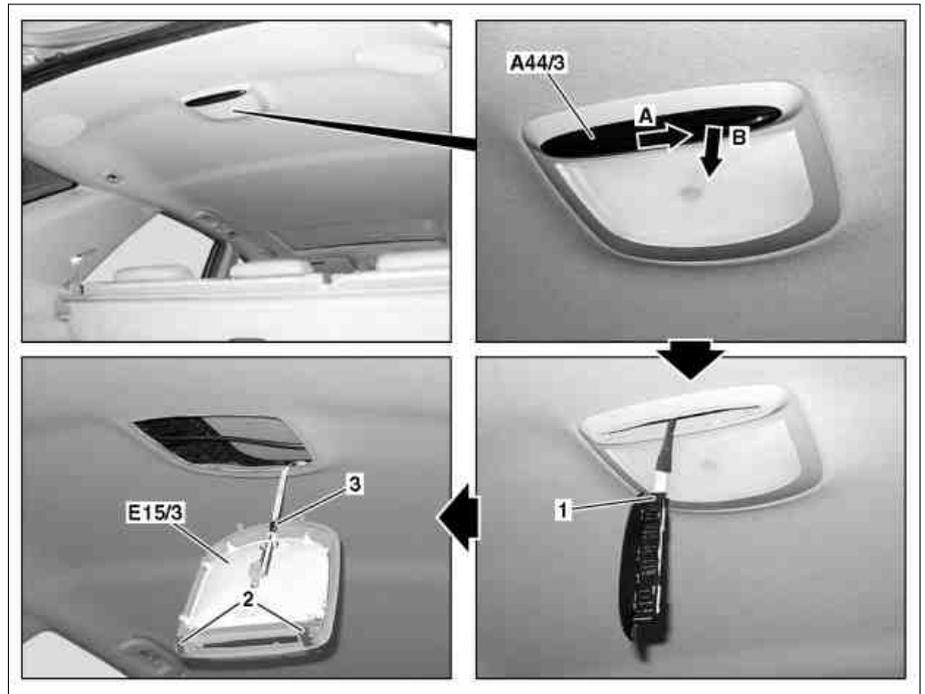

P82.20-2669-06

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	<p>i Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.</p>	
2	Warnanzeige PTS, Deckenleuchte hinten (A44/3) nach rechts ausrasten (Pfeil A) und dann nach unten entnehmen (Pfeil B)	<p>Nur bei Fahrzeugen mit Code (220) Parktronic-System (PTS)</p> <p>! Flachbandleitung vorsichtig behandeln. Dadurch werden Beschädigungen vermieden.</p>	
3	Elektrische Steckverbindung (1) von der Warnanzeige PTS, Deckenleuchte hinten (A44/3) trennen	<p>Nur bei Fahrzeugen mit Code (220) Parktronic-System (PTS)</p>	
4	Deckenleuchte, 3.Sitzreihe (E15/3) vorsichtig an den Klammern ausrasten und ausbauen	<p>! Flachbandleitung vorsichtig behandeln. Dadurch werden Beschädigungen vermieden.</p> <p>☑ Langkeil</p>	*115589035900
5	Elektrische Steckverbindung (3) von der Deckenleuchte, 3.Sitzreihe (E15/3) trennen		
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

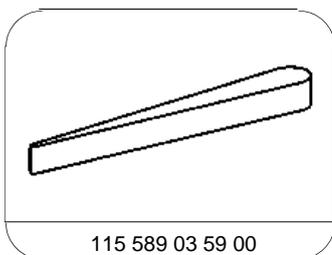

115 589 03 59 00

Langkeil