


Anschlussschema Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste

- 1 Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste
 7 Konverter
 10 8-polige Steckverbindung, Konverter
 11 2polige Kupplung, Leuchtband
 40 Sicherungsdose
 S17/3 Türkontaktschalter links
 S17/4 Türkontaktschalter rechts
 br Braune Leitung, Türkontaktschalter
 rt Versorgungsleitung
 sw/rt Schwarz/rote Leitung, Türkontaktschalter


i Der Kabelschuh zur Sicherungsdose (40) ist an den zwei Versorgungsleitungen (rt) anzuschlagen.

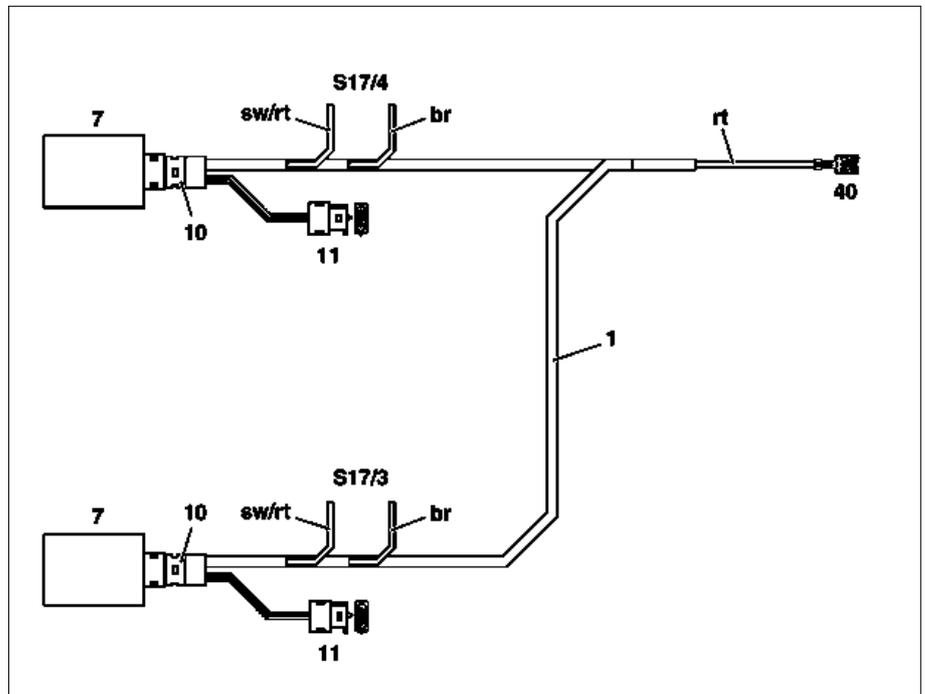

P82.20-2318-06


- 1 Ausbindung der Versorgungsleitungen (rt) des Leitungssatzes Beleuchtete Einstiegsleiste (1) zum SAM Heck verlegen.
- 2 Beide Ausbindungen des Leitungssatzes Beleuchtete Einstiegsleiste (1) zu den Türkontaktschaltern verlegen.

i Die längere Ausbindung wird zum linken Türkontaktschalter verlegt.

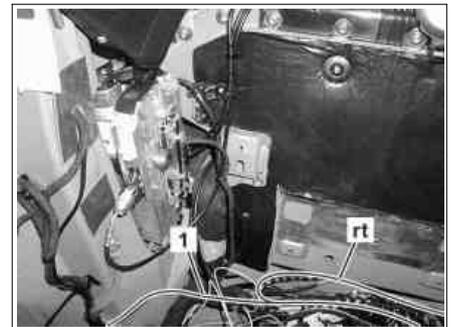

P82.20-2319-01

- 3 Ausbindung mit brauner und schwarz/roter Leitung (br, sw/rt) vom Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste (1) zum Türkontaktschalter rechts (S17/4) führen und an bestehenden Leitungen fixieren.
- 4 Serienleitungssatz von Türkontaktschalter rechts (S17/4) ca. 60 mm aufbinden und die braune und grau/schwarze Leitung (br, gr/sw) freilegen.
- 5 An die braune Leitung (br) vom Serienleitungssatz die braune Leitung (br) vom Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste mit einem Kabelklemmverbinder anschließen. An die grau/schwarze Leitung (gr/sw) die schwarz/rote Leitung (sw/rt) mit einem Kabelklemmverbinder anschließen.

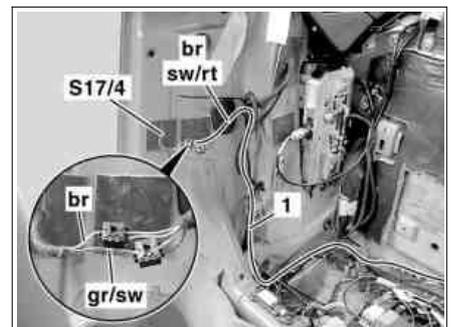


P82.20-2320-01

- 6 8-polige Kupplung (10) vom Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste (1) an Konverter (7) anschließen (siehe rechtes Bild).

- 7 Ausbindung mit 2-poliger Kupplung (11) zum Leuchtband unter Querträger (siehe Lupe in linkem Bild) durchführen und unter dem Bodenbelag zur rechten Tür führen.




P82.20-2322-01

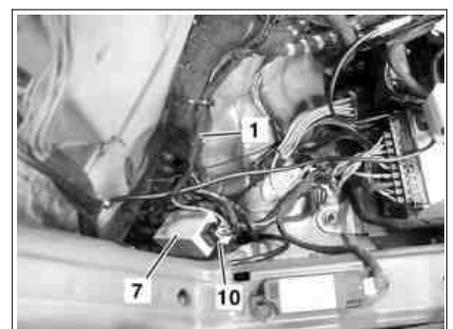

P82.20-2321-01


- 8 2-polige Kupplung (11) mit Gegenstecker (5) vom Leuchtband verbinden, die Leitung und die Steckverbindung (5, 11) mit Filzstreifen (siehe Pfeile in linkem Bild) fixieren.

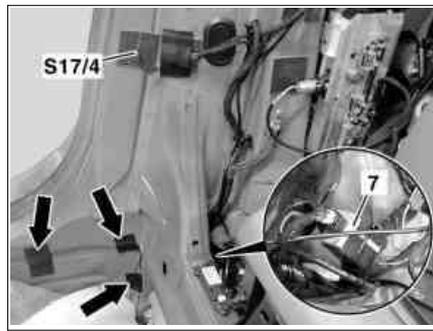

P82.20-2323-01

- 9 Klemmverbindung am Leitungssatz Türkontaktschalter rechts (S17/4) mit Filzband an Karosserie fixieren.


- 10 Konverter (7) mit Filzband umwickeln und mit Kabelbindern an bestehenden Leitungen fixieren (siehe Lupe).

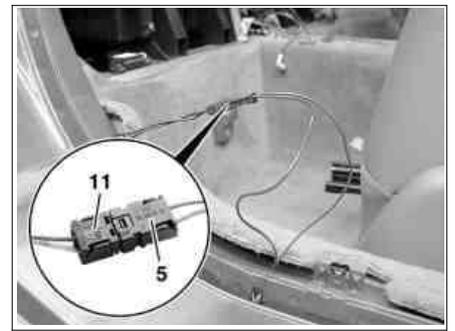

P82.20-2324-01

- 11 Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste (1) analog zur Verlegung auf der rechten Fahrzeugseite zum Türkontaktschalter links (S17/3) verlegen und fixieren.

- 7 Konverter

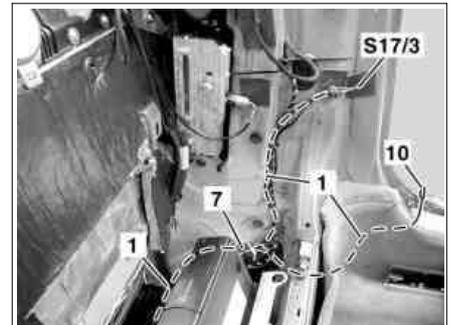


P82.20-2325-01

- 12 Serienleitungssatz von Türkontaktschalter links (S17/3) ca. 60 mm aufbinden und die braune und die beiden grau/roten Leitungen (br, gr/rt) freilegen.

- 13 Ausbindung mit brauner und schwarz/roter Leitung (br, sw/rt) vom Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste (1) zum Türkontaktschalter links (S17/3) führen und an bestehenden Leitungen fixieren.

i Beide grau/roten Leitungen (gr/rt) sind beliebig für die Verbindung mit der schwarz/roten Leitung (sw/rt) vom Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste (1) verwendbar.

- 14 Beide braune Leitungen (br) und eine der grau/roten (gr/rt) mit der schwarz/roten (sw/rt) Leitung mit je einem Kabelklemmverbinder verbinden.

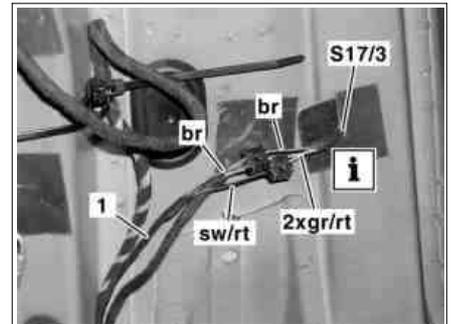


P82.20-2326-01

- 15 Konverter (7) mit Filzband umwickeln und mit Kabelbindern an bestehenden Leitungen fixieren (siehe Bildausschnitt links).

- 16 Klemmverbindung am Leitungssatz Türkontaktschalter links (S17/3) mit Filzband an Karosserie fixieren.

- 17 2-polige Kupplung (11) mit Gegenstecker (5) vom Leuchtband verbinden und Leitung mit Steckverbindung mit Filzstreifen gemäß Bild fixieren (siehe Lupe).


- 1 Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste

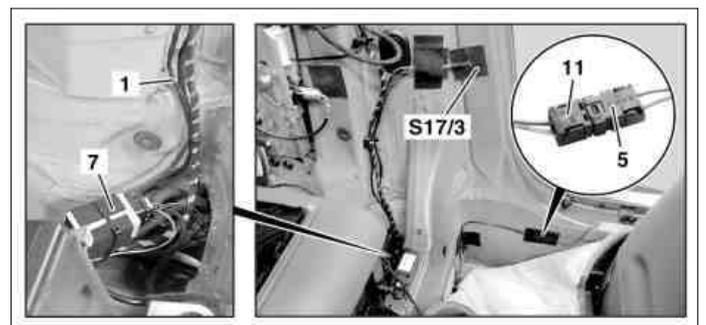

P82.20-2327-10

- 18 Kabelschuh (40) in Sicherungshalter (60) einlegen und eine Sicherung 10 A einsetzen.

i Sollte der Sicherungshalter (60) bereits belegt sein, so ist die rote Versorgungsleitung (rt) an den Ausgang des Sicherungshalters (60) anzulöten und eine 15 A Sicherung zu verwenden.

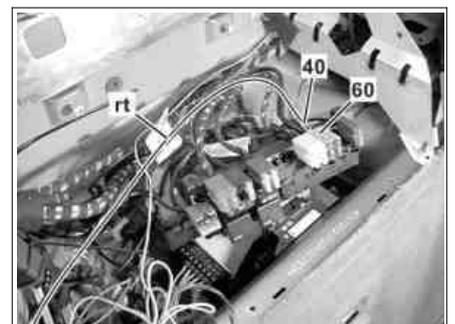

P82.20-2502-01