

Einbauhinweise

Tieferlegungsfederteller SUFT004 & SUFT004/1

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines unserer Produkte. Bei fachgerechter Montage und Pflege werden Sie lange Spaß mit diesem Qualitätsprodukt haben. Um eine einwandfreie Funktion und die damit verbundene Lebensdauer gewährleisten zu können, empfehlen wir vor dem Einbau folgende Hinweise zu beachten:

Zum Erhalt der Betriebserlaubnis des KFZ muss der im Gutachten angegebene Verwendungsbereich eingehalten werden, der Ein- oder Anbau von einem Sachverständigen i. S. d. § 19 Abs. 3 Nr. 4 c StVZO unverzüglich abgenommen und die Ordnungsgemäßheit von ihm bestätigt werden. Das Federbein muss nach Her

Diese Einbauanleitung ist keine Ausbildung bzw. kein Befähigungsnachweis für die Montage von Fahrwerksbauteilen!

Das Federbein muss nach Herstellervorschriften aus- und eingebaut werden. Beachten Sie hierzu unbedingt die Vorschriften, Reihenfolgen und Warnhinweise.

1. Montagereihenfolge


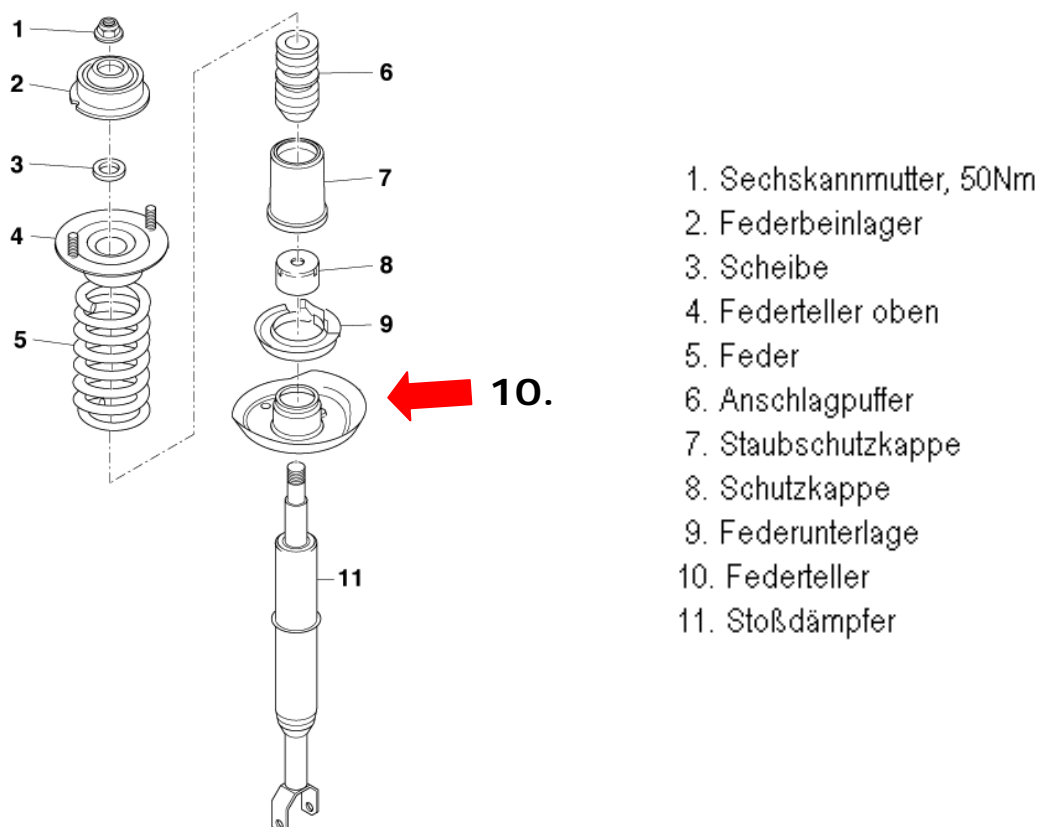


Abbildung 1* Montagereihenfolge Federteller SUFT004 - SUFT004/1

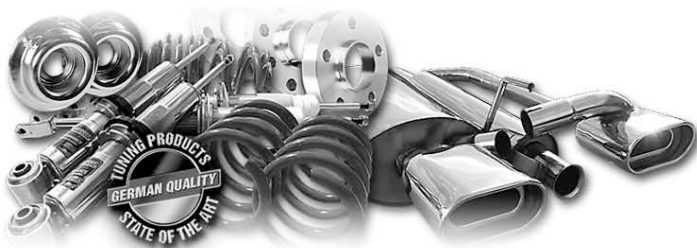

2. Einbaulage Federteller

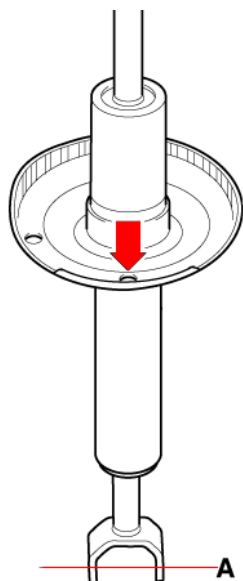


Abbildung 2* Einbaulage Federteller

Die Bohrung im Federteller (Pfeil) muss um 90 Grad versetzt zur Schraubachse (A) stehen!

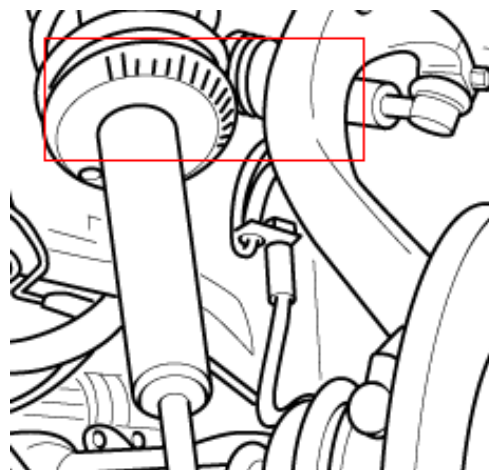


Abbildung 3* Einbaurichtung Federteller

Position der abgeschrägten Seite des Federtellers, ist Radseitig!

3. Verwendungsübersicht

Fahrzeug	Typ	Ausführung	Baujahr	Tieferlegung durch SUFT004	Tieferlegung durch SUFT004/1
Audi A4	B5	Limousine/Avant	1995 - 2001	10-15mm	0mm
Audi A4	8E, 8H, QB6	Limousine/Avant/Cabrio	2001 - 2008	20-25mm ohne S-Line & Sportfahrwerk	10-15mm incl. S-line & Sportfahrwerk
Audi A6	4B	Limousine/Avant	1997 - 2005	20-25mm ohne S-Line & Sportfahrwerk	10-15mm incl. S-line & Sportfahrwerk
Audi A6	4F, 4F1	Limousine/Avant	2005 - 2011	20-25mm ohne S-Line & Sportfahrwerk	10-15mm incl. S-line & Sportfahrwerk
Audi A8	D2,Q2	Limousine	1997 - 2002	10-15mm	0mm
Skoda SUPERB	3U	Limousine/Kombi	2002 - 2008	20-25mm ohne Sportfahrwerk	10-15mm incl.. Sportfahrwerk
VW Passat	3B,	Limousine/Kombi	1996 - 2000	10-15mm	0mm
	3BG	Limousine/Kombi	2000 - 2005	20-25mm ohne Sportfahrwerk	10-15mm incl. Sportfahrwerk

Gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr SUPERSPORT – Team!

* Quelle Abbildungen 1, 2, 3 ETOS