

# Anhängerbetrieb

## Informationen zum Anhängerbetrieb

Das Fahrzeug ist **nicht** für den Anhängerbetrieb zugelassen. Es darf keine Anhängervorrichtung nachgerüstet werden.

### ⚠️ WARNUNG

Das Montieren einer Anhängervorrichtung an das Fahrzeug kann beim Betrieb des Fahrzeugs zu Unfällen führen und schwere Verletzungen verursachen.

- Niemals eine Anhängervorrichtung an das Fahrzeug montieren.

### ❗ HINWEIS

Das Montieren von Anhängervorrichtungen kann zu schweren Schäden am Fahrzeug führen.

## Vorbereitung für Fahrradträger

### 📖 Einleitung zum Thema

Die Vorbereitung für Fahrradträger besteht aus einem abnehmbaren Kugelkopf und einer Aufnahme für den Kugelkopf hinter dem Kennzeichenträger. Das System wurde speziell für das Tragen eines Fahrradträgers mit bis zu zwei Fahrrädern entwickelt.

Die Vorbereitung für Fahrradträger ist nicht auf Zuglast ausgelegt und darf deshalb niemals zum Ziehen eines Anhängers oder zum Abschleppen eines Fahrzeugs verwendet werden → ⚠️.

### ⚠️ WARNUNG

Unsachgemäße Verwendung der Vorbereitung für Fahrradträger kann zu Unfällen,

schweren Verletzungen und Fahrzeugschäden führen.

- Den mitgelieferten Kugelkopf nur für die Montage eines Fahrradträgers verwenden!
- Die Vorbereitung für Fahrradträger nicht zum Ziehen verwenden!

## Abnehmbaren Kugelkopf montieren

📖 Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 260.



Abb. 128 Kennzeichenträger herunterklappen.

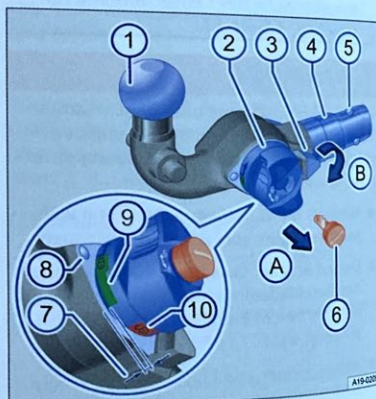


Abb. 129 Übersicht: Abnehmbarer Kugelkopf.

- ① Kugelkopf
- ② Handrad
- ③ Zentrierung
- ④ Schaft
- ⑤ Verriegelungskugeln
- ⑥ Schlüssel
- ⑦ Spalt (vorgespannter Kugelkopf)
- ⑧ Weiße Markierung am Kugelkopf
- ⑨ Grüne Markierung am Handrad
- ⑩ Rote Markierung am Handrad

Der abnehmbare Kugelkopf befindet sich in der Transporttasche im Gepäckraum.

### Schritt 1: Vorbereitungen

- Vor dem ersten Gebrauch des abnehmbaren Kugelkopfs die auf dem Schlüssel eingeprägte Nummer notieren. Mithilfe der Nummer lässt sich bei Verlust ein Ersatzschlüssel beschaffen.
- Kennzeichenträger herunterklappen → Abb. 128.
- Verschlussstopfen aus der Aufnahme für den Kugelkopf entfernen und im Fahrzeug verstauen.
- Prüfen, ob die Aufnahme, das Handrad → Abb. 129 ②, der Schaft ④ und die Verriegelungskugeln ⑤ des Kugelkopfs sauber und nicht beschädigt sind → ①. Gegebenenfalls reinigen.

### Schritt 2: Kugelkopf vorspannen

- Nur wenn der Kugelkopf vorgespannt ist, lässt er sich ordnungsgemäß anbringen.
- Kugelkopfhals unterhalb des Kugelkopfs → Abb. 129 ① mit der einen Hand greifen.
  - Schlossabdeckung aufklappen und den Schlüssel ⑥ in das Schloss stecken.
  - Schlüssel ⑥ im Uhrzeigersinn drehen.
  - Mit der anderen Hand das Handrad ② in Pfeilrichtung ① herausziehen und in dieser Stellung festhalten → ⚠.

- Handrad ② bis zum Einrasten in Pfeilrichtung ① drehen. Der Kugelkopf ist jetzt vorgespannt. Dabei muss die rote Markierung ⑩ vom Handrad zur weißen Markierung ⑧ am Kugelkopf zeigen. Das Handrad steht deutlich sichtbar vom Kugelkopf ab. Es ist ein Spalt von etwa 4 mm vorhanden ⑦.
- Prüfen, ob sich alle Verriegelungskugeln ⑤ vollständig in den Schaft ④ des Kugelkopfs eindrücken lassen.

### Schritt 3: Vorgespannten Kugelkopf am Fahrrad anbringen

Das Handrad am vorgespannten Kugelkopf nicht mehr anfassen. Beim Einrasten springt das Handrad in seine Ursprungsstellung zurück und kann Verletzungen verursachen → ⚠.

- Abnehmbaren Kugelkopf im vorgespannten Zustand in das Aufnahmerohr einführen.
- Kugelkopf kräftig hinein drücken, bis er einrastet. Beide Zentrierungen → Abb. 129 ③ müssen in die Aufnahmen am Fahrzeug greifen.
- Das Handrad ② befindet sich jetzt in seiner Ursprungsposition. Es ist kein Spalt mehr zwischen Handrad und Kugelkopf vorhanden.
- Schlüssel ⑥ im Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abziehen.
- Das Handrad ② darf sich jetzt nicht mehr drehen oder herausziehen lassen.
- Schlossabdeckung zuklappen und den Schlüssel in der Transporttasche verstauen.

### Schritt 4: Sicherheitsprüfung

Vor dem Montieren eines Fahrradträgers prüfen, ob der Kugelkopf ordnungsgemäß befestigt ist.

- Die grüne Markierung → Abb. 129 ⑨ am Handrad zeigt zur weißen Markierung ⑧ am Kugelkopf.

- Das Handrad ② muss am Kugelkopf anliegen und es darf kein Spalt vorhanden sein.
- Kugelkopf ① kräftig heraus rütteln oder ziehen. Er muss fest in der Aufnahme sitzen → ▲.
- Das Schloss muss abgeschlossen und der Schlüssel ⑥ abgezogen sein.
- Die Schlossabdeckung muss das Schloss im Verriegelungshebel verdecken.

## ⚠ WARNUNG

Unsachgemäßer Gebrauch der Vorbereitung für Fahrradträger kann Verletzungen und Unfälle verursachen.

- Kugelkopf nur verwenden, wenn er ordnungsgemäß befestigt ist.
- Der Kugelkopf ist schwer. Bei der Sicherheitsprüfung könnte der Kugelkopf herausfallen und zu Quetschungen führen.
- Wenn sich der Kugelkopf nicht anbringen lässt, dann Vorbereitung für Fahrradträger von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
- Wenn der Kugelkopf nicht richtig einrastet oder sich nicht vorspannen lässt, niemals einen Fahrradträger benutzen.
- Wenn sich der Schlüssel im Handrad bei montiertem Kugelkopf nicht abziehen lässt, niemals einen Fahrradträger benutzen. Der Kugelkopf ist dann nicht ordnungsgemäß verriegelt.
- Abgenommenen Kugelkopf immer sicher im Gepäckraum befestigen.

## ① HINWEIS

- Die Aufnahme am Fahrzeug sowie das Handrad, der Schaft und die Verriegelungskugeln des Kugelkopfs müssen sauber und unbeschädigt sein. Der Kugelkopf könnte sonst möglicherweise nicht sicher verriegeln.
- Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler nicht direkt auf die Aufnahme des Kugelkopfs richten. Dadurch kann das für die

Schmierung notwendige Fett aus der Aufnahme gewaschen werden.

## Kugelkopf abnehmen

☞ Beachten Sie ▲ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 260.

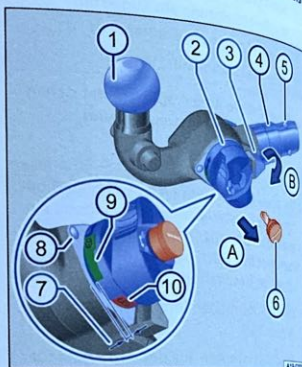


Abb. 130 Übersicht: Abnehmbarer Kugelkopf.

- Schlossabdeckung aufklappen und den Schlüssel ⑥ in das Schloss stecken.
- Schlüssel ⑥ im Uhrzeigersinn drehen.
- Kugelkopf ① mit der einen Hand festhalten → ▲.
- Mit der anderen Hand das Handrad ② in Pfeilrichtung A herausziehen und in dieser Stellung festhalten.
- Handrad ② bis zum Einrasten in Pfeilrichtung B drehen.
- Handrad ② in dieser Stellung festhalten und den Kugelkopf aus der Aufnahme herausziehen. Kugelkopf ist jetzt vorgespannt.
- Handrad ② loslassen und den vorgespannten Kugelkopf sicher in der Trans-

- porttasche verstauen. Tasche an einer der Verzurösen im Kofferraum befestigen.
- Verschlussstopfen in die Aufnahme für den Kugelkopf einsetzen.
- Kennzeichenträger hochklappen.

## ⚠️ WARNUNG

Der abnehmbare Kugelkopf ist schwer. Beim Abnehmen kann der Kugelkopf herunterfallen und Quetschungen verursachen.

- Den Kugelkopf immer vorsichtig abnehmen.

## Fahrradträger am Kugelkopf

☑️ Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 260.

Es dürfen nur von Volkswagen für das Fahrzeug frei gegebene Fahrradträger verwendet werden.

Fahrradträger gemäß der Montageanleitung des Herstellers montieren.

Auf dem Fahrradträger dürfen maximal zwei Fahrräder montiert werden → ⚠️. Schwere Fahrräder möglichst nahe am Fahrzeug (Kugelkopf) platzieren.

### Maximale Traglast

Die maximale Traglast (Trägersystem inklusive Zuladung) des auf dem Kugelkopf montierten Fahrradträgers beträgt 55 kg.

## ⚠️ WARNUNG

Unsachgemäßer Gebrauch eines auf dem Kugelkopf der Vorbereitung für Fahrradträger montierten Fahrradträgers kann Unfälle und Verletzungen verursachen.

- Montageanleitung des Fahrradträger-Herstellers lesen und immer beachten.
- Niemals die angegebene Zuladung und Ausladung überschreiten.

- Niemals einen Fahrradträger am Kugelhals unterhalb der Kupplungskugel befestigen. Der Fahrradträger könnte aufgrund der Form des Kugelhalses verrutschen.

## ⓘ HINWEIS

Wenn die in der Montageanleitung des Herstellers maximal angegebene Zuladung oder die Ausladung überschritten wird, können erhebliche Fahrzeugbeschädigungen die Folge sein.

- Die in der Montageanleitung angegebenen Werte niemals überschreiten.



Volkswagen empfiehlt, vor der Fahrt möglichst alle Anbauteile an den Fahrrädern zu entfernen. Dazu gehören z. B. Fahrradkörbe und -taschen, Kindersitze oder Akkus. Dadurch lässt sich die Windlast sowie der Schwerpunkt des Trägersystems verbessern.