



8.7 Formhimmel, absenken und montieren, Passat CC 2009► und CC 2010►




Hinweis

Bei Arbeiten am Kopfairbag, der Dämpfung/Verstärkung-Dach oder der Dachantenne ist es ausreichend den Formhimmel abzusenken. Der Ausbau der Frontscheibe ist somit nicht erforderlich.


Absenken

- Panoramadach, falls vorhanden, öffnen.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Innen- und Leseleuchte vorn ausbauen:
- ◆ Fahrzeug ohne Panoramadach ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Leuchten und Schalter in der Dachverkleidung; Innen- und Leseleuchte vorn (Fahrzeug ohne Panorama-Schiebedach)
- ◆ Fahrzeug mit Panoramadach ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Leuchten und Schalter in der Dachverkleidung; Innen- und Leseleuchte vorn (Fahrzeug mit Panorama-Schiebedach)
- Bei Fahrzeugen ohne Panoramadach Haltegriffe, Dach, ausbauen ⇒ [Seite 82](#)
- Bauen Sie die A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus ⇒ [Seite 255](#)
- B-Säulen-Verkleidungen, oben, aus den Aufnahmen lösen ⇒ [Seite 264](#) .
- Sonnenblenden ausbauen ⇒ [Seite 64](#)
- C-Säulen-Verkleidungen ausbauen:
- ◆ Fahrzeuge ohne Sonnenschutzrollo ⇒ [Seite 270](#)
- ◆ Fahrzeuge mit Sonnenschutzrollo ⇒ [Seite 271](#)
- Abdeckkappen mit Demontagekeil - 3409- vom Spiegel lösen -Pfeile-.

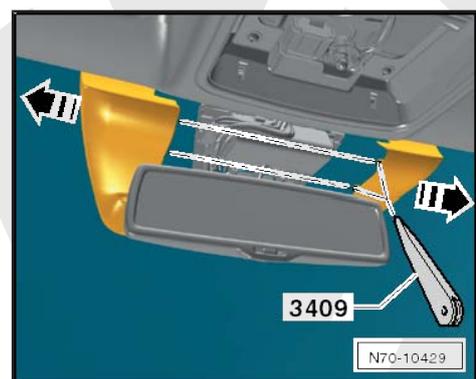



- Stecker -1- abziehen und Schrauben -2- herausdrehen (1,6 Nm).

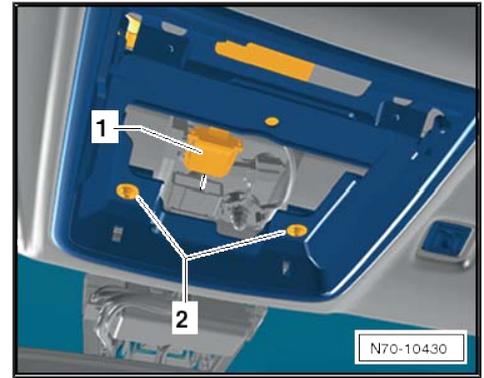


- Lösen Sie, bei Fahrzeugen mit einem Panorama-Schiebedach, das umlaufende Klemmprofil -1- mit dem Entriegelungswerkzeug - T10236- und dem Demontagekeil - 3409- aus den Halteklammern -2- -Pfeil-.

i Hinweis


Insgesamt ist das Klemmprofil mit 20 Klammern befestigt.

Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung für die Verwendung der Teile für andere Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung für die Verwendung der Teile für andere Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Volkswagen AG.

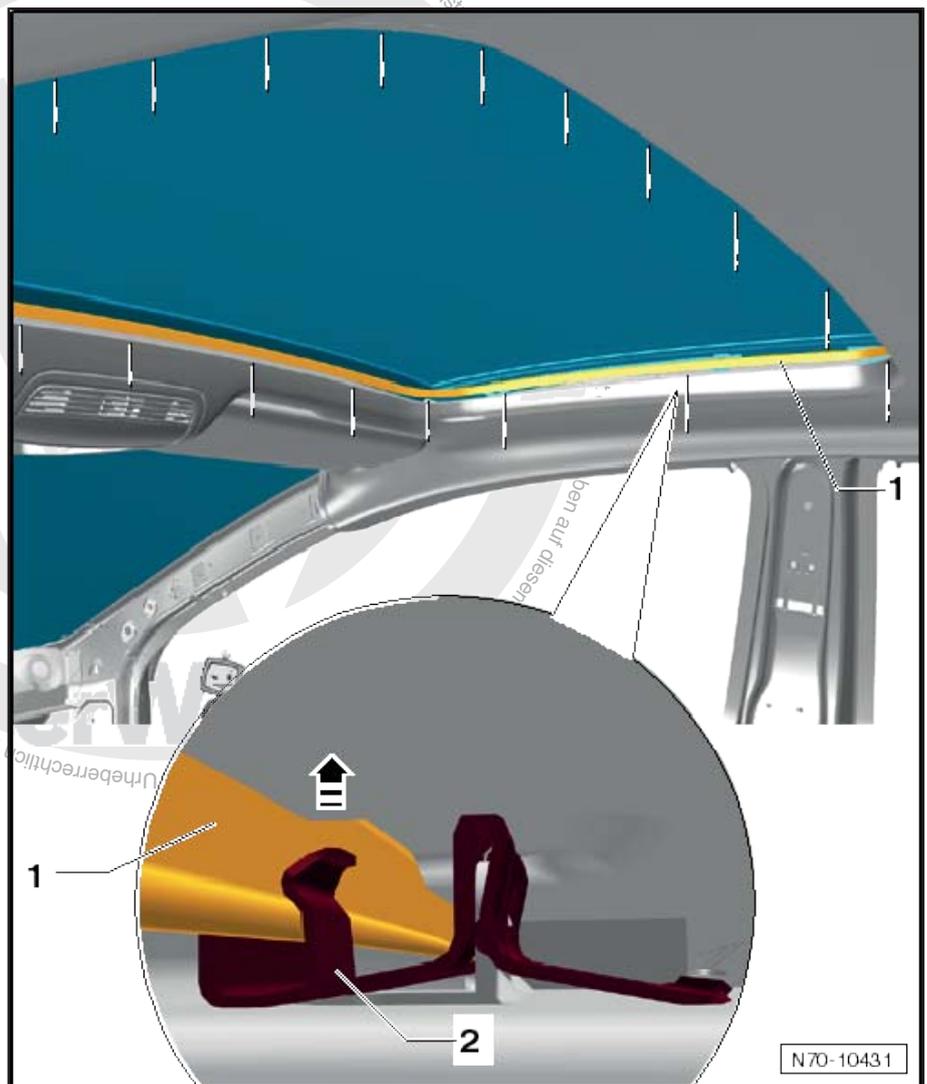



- Formhimmel im Bereich der C-Säulen, nach innen, aus den Verrastungen lösen -Pfeil-

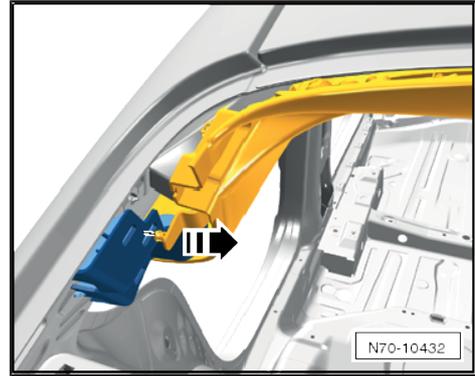

- Formhimmel -1- nach unten aus den restlichen Aufnahmen ziehen.


Montieren

- Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



Hinweis

Durch den Austausch der Klammern „Teilenummer: 1K0 867 633“ unterhalb der Dachhaltegriffe wird der Einbau vom Formhimmel deutlich erleichtert. Ein Austausch der alten Klammern ist daher empfehlenswert.

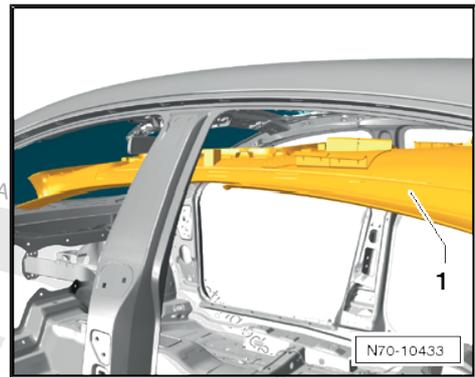

8.8 Formhimmel aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶



Hinweis

Wird der Formhimmel ersetzt, ist es bei Fahrzeugen mit einem Sonnenschutzrollo erforderlich, das Neuteil im Bereich der Heckscheibe mit Werkstattmitteln anzupassen.

Ausbauen

- Panoramadach, falls vorhanden, öffnen.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Innen- und Leseleuchte vorn ausbauen:
- ◆ Fahrzeug ohne Panoramadach ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Leuchten und Schalter in der Dachverkleidung; Innen- und Leseleuchte vorn (Fahrzeug ohne Panorama-Schiebedach)
- ◆ Fahrzeug mit Panoramadach ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Leuchten und Schalter in der Dachverkleidung; Innen- und Leseleuchte vorn (Fahrzeug mit Panorama-Schiebedach)
- Bei Fahrzeugen ohne Panoramadach Haltegriffe, Dach, ausbauen ⇒ [Seite 82](#)
- Bauen Sie die A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus ⇒ [Seite 255](#)
- B-Säulen-Verkleidungen, oben, aus den Aufnahmen lösen ⇒ [Seite 264](#) .
- Sonnenblenden ausbauen ⇒ [Seite 64](#)
- C-Säulen-Verkleidungen ausbauen: