


P72.12-2606-09


- 1 Abdeckung
- 2 Schraube
- 3 Türbelag Fondtür
- 3 Türbelag Fondtür
- 7 Clips

- 4 Bowdenzug
- 5 Elektrische Steckverbindung
- 6 Elektrische Steckverbindung

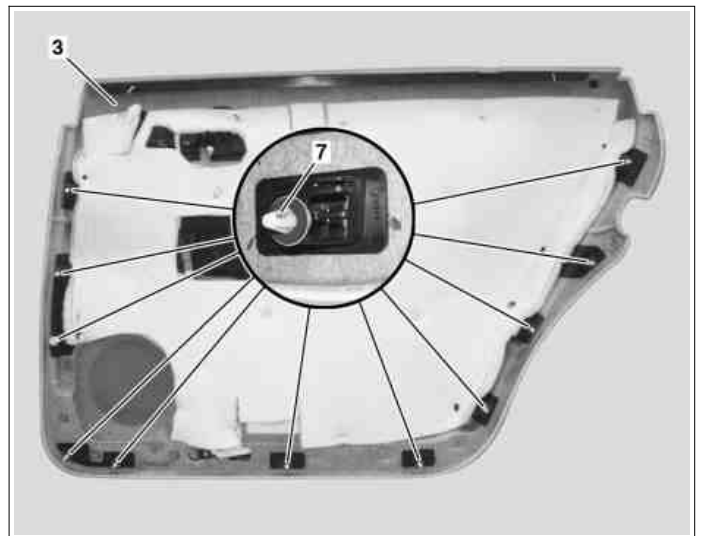





P72.12-2607-11


- 3 Türbelag Fondtür
- 8 Befestigung
- 9 Halter

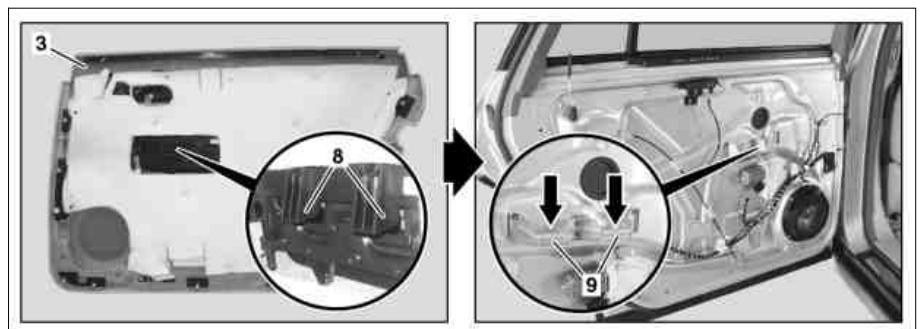

P72.12-2609-04


	Aus-, Einbauen		
1	Vordertür öffnen		
2	Fenster vollständig herunterfahren		

3	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	i Bei Fahrzeugen mit Keyless Go, Code 889: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
4	Abdeckung (1) abclipsen	 Langkeil	*115589035900
5	Schraube (2) herausdrehen		
6	Türbelag Fondtür (3) abhebeln	i Ausbau: Montagekeil zuerst unten und anschließend seitlich am Türbelag direkt an den Clips (7) ansetzen. i Einbau: Clips (7) prüfen und gegebenenfalls erneuern.  Montagekeil	*110589035900
7	Türbelag Fondtür (3) nach oben von der Tür abnehmen	i Einbau: Befestigung (8) von oben auf den Halter (9) aufchieben.	
8	Bowdenzug (4) vom Türöffner innen abbauen		
9	Elektrische Steckverbindung (5) trennen	 Flachbandleitungen vorsichtig behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden.	
10	Elektrische Steckverbindung (6) am Hochtonlautsprecher trennen		
11	Türbelag Fondtür (3) abnehmen		
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

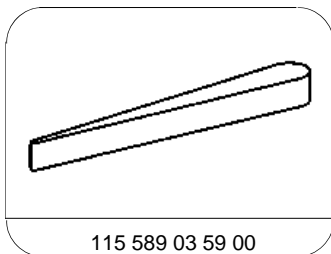

115 589 03 59 00

Langkeil

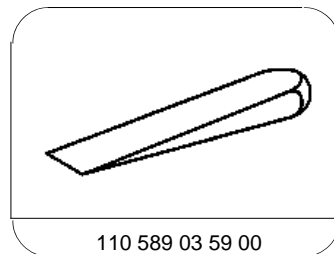

110 589 03 59 00

Montagekeil