

[BMW F11 550i Touring](#) / [Reparaturanleitung und Technische Daten](#) / [00 Wartung und allgemeine Hinweise](#) / [00 00 Wartung](#) /

00 13 11 (697)


Service Standardumfang - Erweiterung Arbeitsumfang (bei Schiebehebedach und Panorama-Glasdach)

Führungsschienen und Wasserablaufkanäle im Schiebehebedach bzw. Panorama-Glasdach auf Verschmutzung prüfen

Sachverhalt: Beim regelmäßigen Werkstattaufenthalt im Rahmen der Wartung (Service Standardumfang) sind die Führungsschienen und die Wasserablaufkanäle im Schiebehebedach bzw. Panorama-Glasdach auf Verschmutzung zu prüfen.

Betroffene Fahrzeuge: Alle BMW, MINI und Rolls-Royce mit Schiebehebedach und Panorama-Glasdach.

Vorgehensweise:

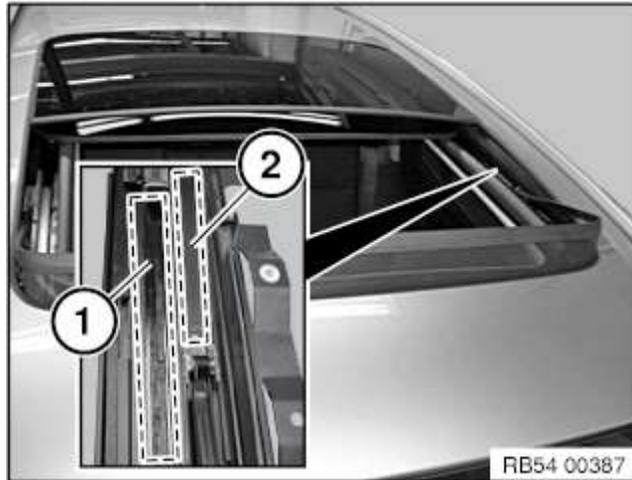

Glasdeckel komplett öffnen.

Führungsschiene (1) und Wasserablaufkanal (2) links und rechts auf Verschmutzung prüfen. Bei Verschmutzung müssen die Führungsschiene (1) und der Wasserablaufkanal (2) links und rechts gegen gesonderte Berechnung gereinigt werden.

Gepäckraummulde und Gepäckraum-Seitenkästen auf Feuchtigkeit überprüfen. Bei Feuchtigkeit die Vorgehensweise der jeweiligen fahrzeugspezifischen PuMA-Maßnahme beachten.

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Webseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Betreiber der Webseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.