



TYP 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815

Dargestellt am Typ 639.8

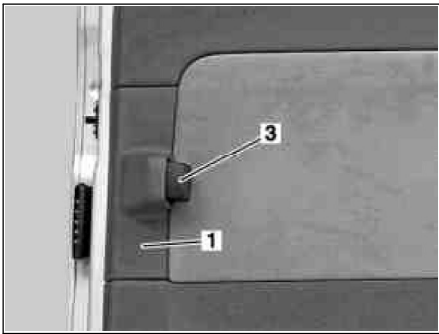


- 1 Verkleidung Türstopper
- 2 Schrauben Türstopper
- 3 Türstopper




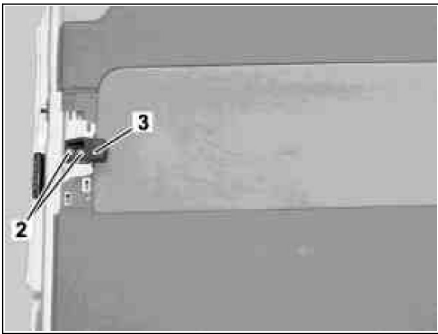N72.16-2088-01



N72.16-2091-01

 	Aus-, Einbauen		
1.1	Verkleidung Türstopper (1) ausclipsen	Bei Typ 639.6 mit Seitenwand Vollverkleidung Code VA6, mit Innenverkleidung gehobene Ausstattung Code V23 Bei Typ 639.7/8  Langkeil	*115589035900
2	Schrauben Türstopper (2) herausdrehen		
3	Türstopper (3) ausbauen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

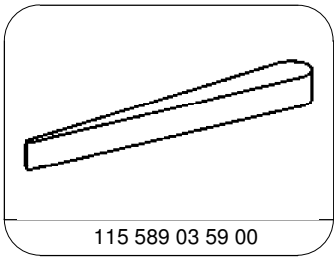

Langkeil