


TYP 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815

Dargestellt am Typ 639.7 (Schiebetür ausgebaut)

- 1 Schraube
- 2 Schraube
- 3 Schrauben
- 4 Türverkleidung

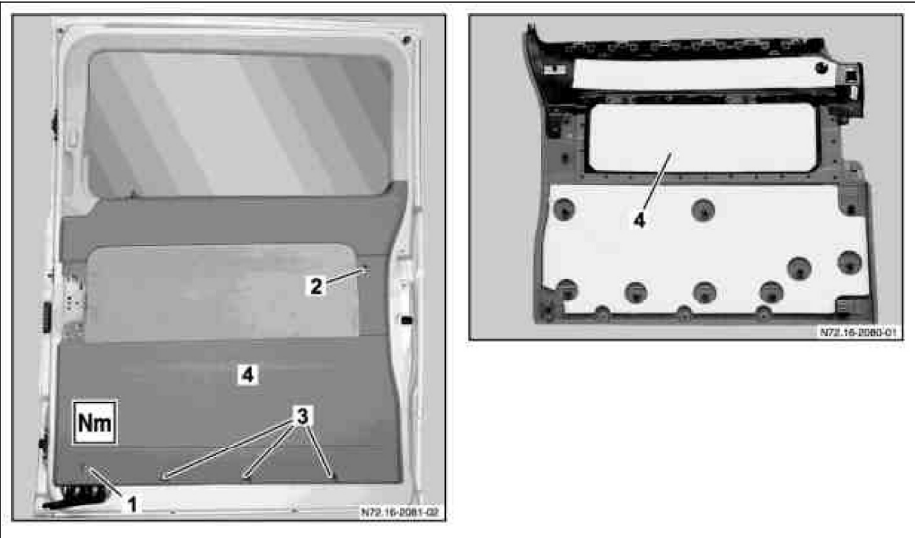


N72.16-2092-05

	<b>Aus-, Einbauen</b>		
	Hinweise zur Durchführung von Reparaturarbeiten im Fahrzeuginnenraum	Typ 639	AH68.00-N-0001-01S
1.1	Türstopper ausbauen	Nur bei Typ 639.6 mit Seitenwand Vollverkleidung Code VA6 oder mit Innenverkleidung gehobene Ausstattung Code V23 und bei Typ 639.7/8 durchführen.	AR72.16-S-6000S
2.1	Tischstaufach ausbauen	Nur bei Typ 639.813 mit Motorcaravan "Marco Polo" Code ZK7 bei Ausbau der Türverkleidung (4) an der rechten Schiebetür und bei Typ 639.711 bei Ausbau der Türverkleidung (4) an der rechten Schiebetür durchführen.	AR72.16-S-7010S
3.1	Schraube (1) herausdrehen	Nur bei Typ 639.6 mit Seitenwand Vollverkleidung Code VA6 oder mit Innenverkleidung gehobene Ausstattung Code V23 und bei Typ 639.7/8 durchführen. Hierzu Abdeckung der Schraube (1) ausbauen. 	*BA72.16-N-1003-01B
4.1	Schraube (2) herausdrehen	Nur bei Typ 639.6 mit Seitenwand Vollverkleidung Code VA6 oder mit Innenverkleidung gehobene Ausstattung Code V23 und bei Typ 639.7/8 durchführen. Hierzu Abdeckung der Schraube (2) ausbauen.	
5.1	Schrauben (3) herausdrehen	Nur bei Typ 639.6 mit Seitenwand Vollverkleidung Code VA6 oder mit Innenverkleidung gehobene Ausstattung Code V23 und bei Typ 639.7/8 durchführen. Spreizniete unter den Schrauben (3) ausbauen. <b>Einbau:</b> Dichtgummis prüfen, ggf. erneuern.	
6.1	Türverkleidung (4) nach oben ausbauen	Nur bei Typ 639.6 mit Seitenwand Vollverkleidung Code VA6 oder mit Innenverkleidung gehobene Ausstattung Code V23 und bei Typ 639.7/8 durchführen. <b>Einbau:</b> Auf korrekten Sitz der Türabdichtung achten. Langkeil	*115589035900
7.1	Untere Verkleidung Schiebetür bzw. obere Verkleidung Schiebetür ausbauen	Nur bei Typ 639.6 ohne Seitenwand Vollverkleidung Code VA6 oder ohne Innenverkleidung gehobene Ausstattung Code V23 durchführen. Nur Arbeitsschritte zum Ausbau der Verkleidungen an der Schiebetür durchführen.	AR68.30-S-1180S
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

**Nm Schiebetüren**

Nummer	Benennung	Typ	Typ
		639.601/603/ 605/701/703/ 705/713/811/ 815	639.711/813
BA72.16-N-1003-01B	Schraube unterer Laufwagen an Schiebetür	Nm 23	23

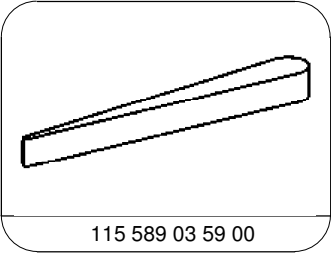

Langkeil