

AUSBAU - EINBAU : MITTELKONSOLE

WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorkehrungen beachten ⓘ .

WICHTIG : Alle Mitarbeiter, die Arbeiten an einem Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeug durchführen, müssen eine spezielle Schulung zu Elektrofahrzeugen absolviert haben und berechtigt sein, Arbeiten an diesen Fahrzeugen durchzuführen (die geltenden nationalen Bestimmungen beachten).

Legende : **Symboldarstellung der Arbeitsschritte** ⓘ .

1. Einbauort

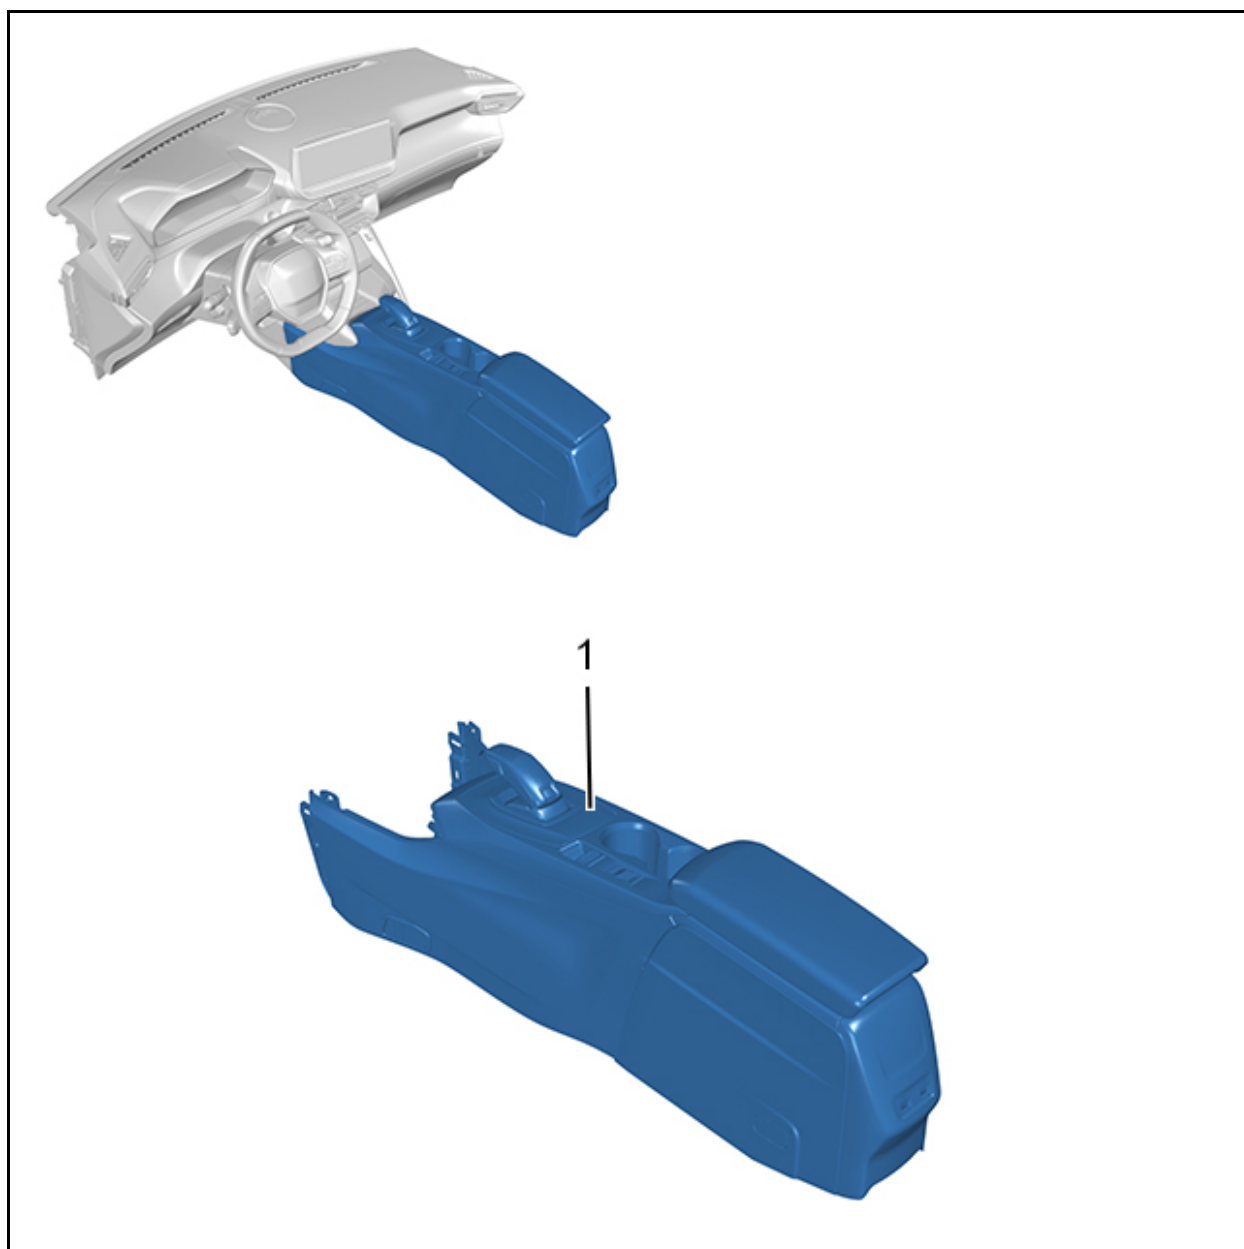
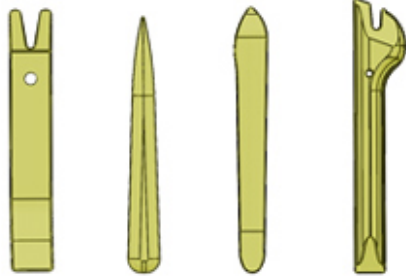


Abbildung : C5FG5E1P

Kennzeichnung	Bezeichnung	Menge
---------------	-------------	-------

(1) Mittelkonsole 1

2. Werkzeug

Werkzeug	Teilenummer	Bezeichnung
[1350-ZZ]  Abbildung : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Werkzeuge zum Lösen der Verkleidung

3. Vorarbeiten

ACHTUNG : Die durchzuführenden Arbeiten vor einem Abklemmen der Bordnetzbatterie ausführen ⓘ.

Die Bordnetzbatterie abklemmen.
Gangwahlbetätigung ausbauen(je nach Ausstattung).

4. Ausbau

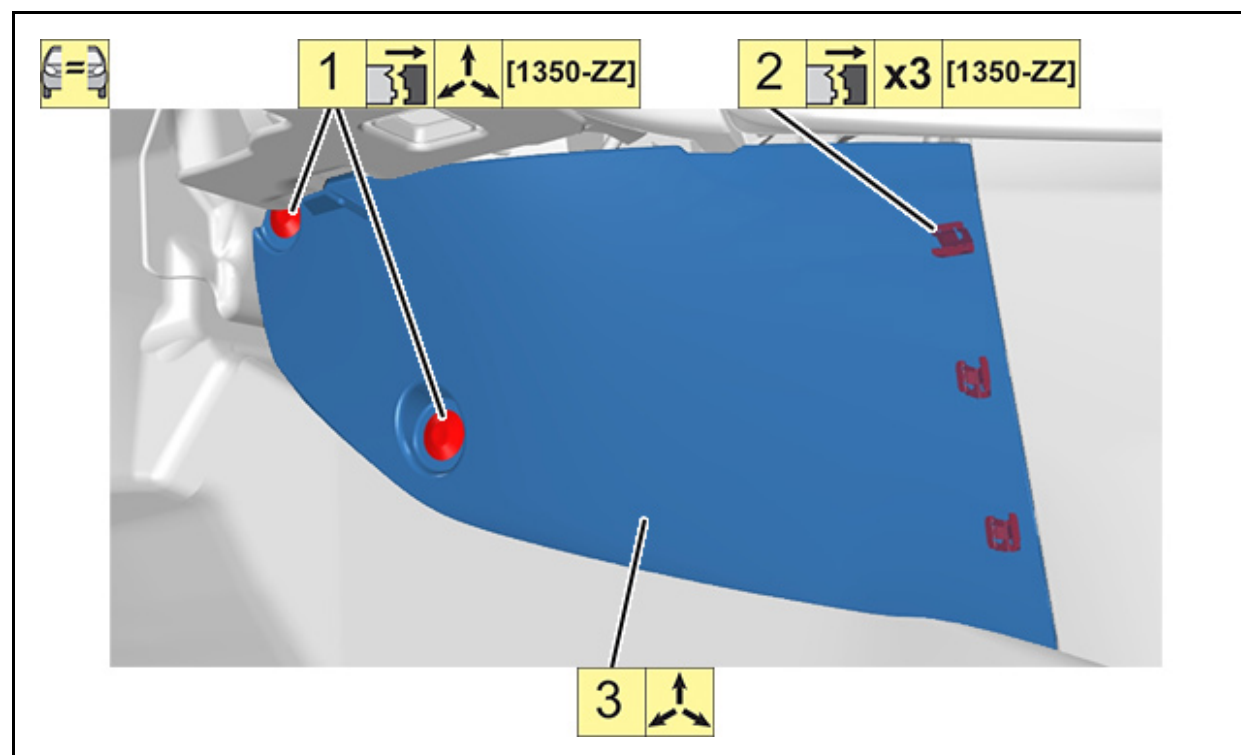


Abbildung : C5FG568D

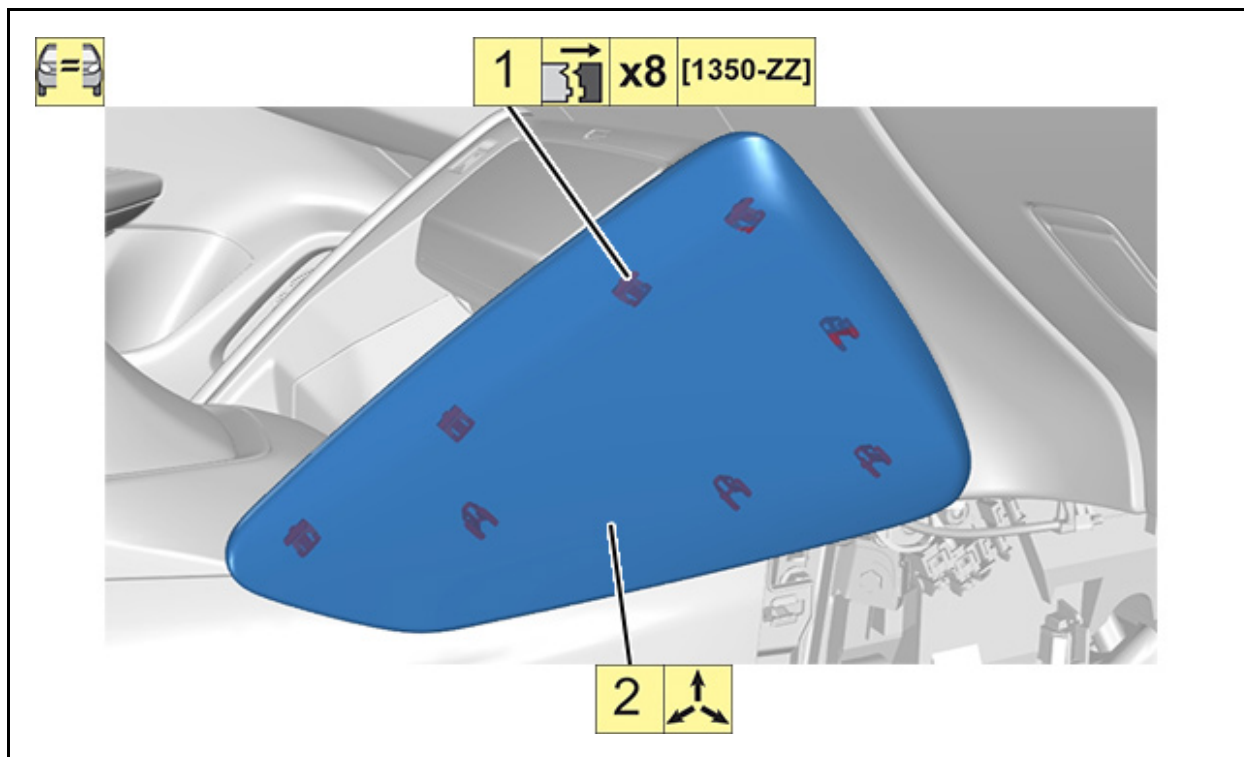


Abbildung : C5FG56AD

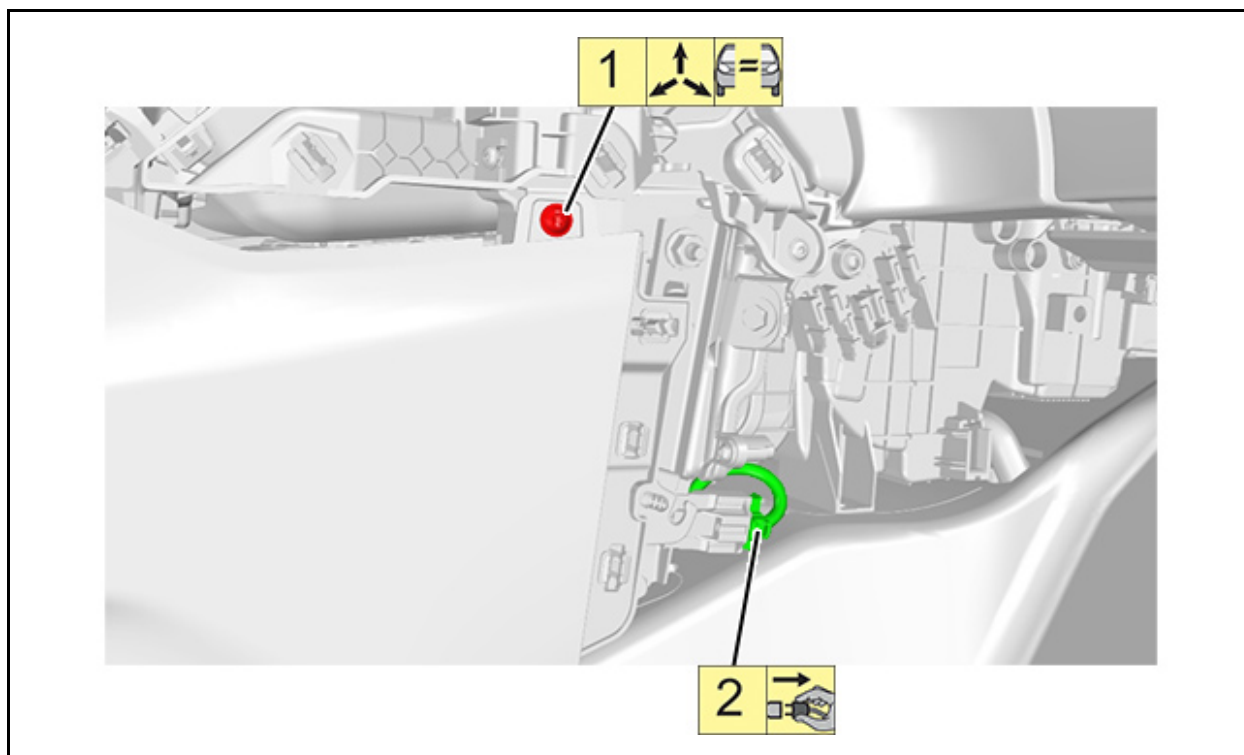


Abbildung : C5FG56GD

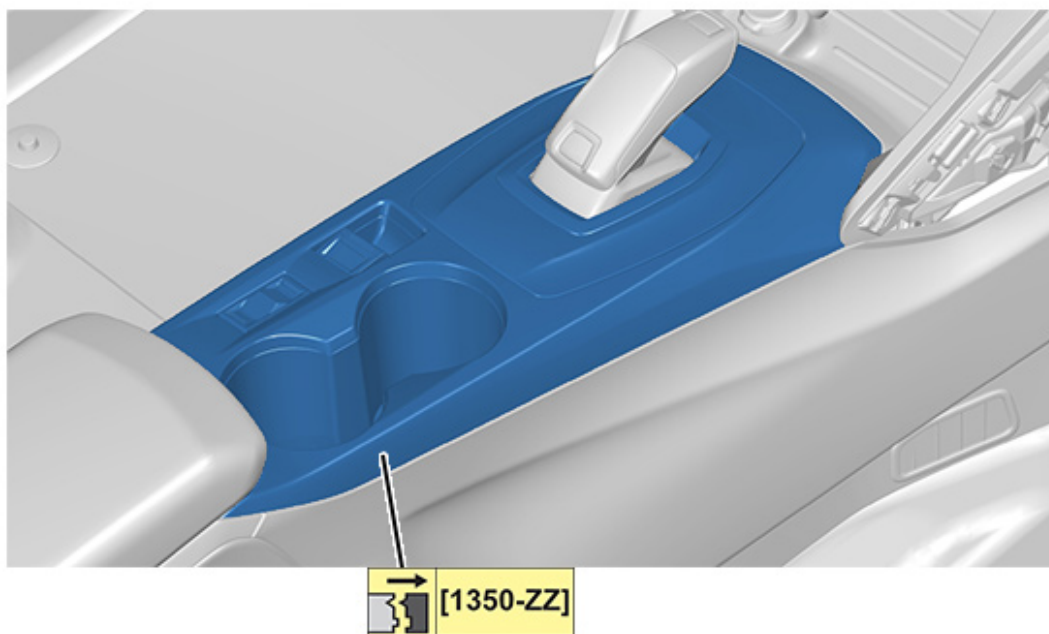


Abbildung : C5FG5E2D

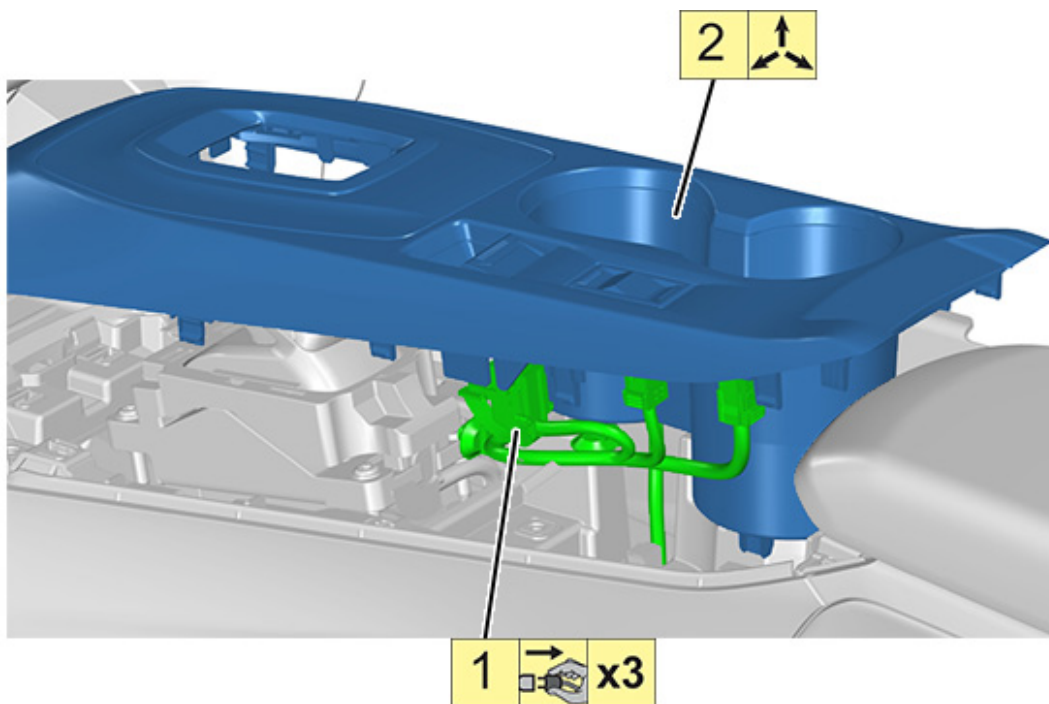


Abbildung : C5FG5E4D

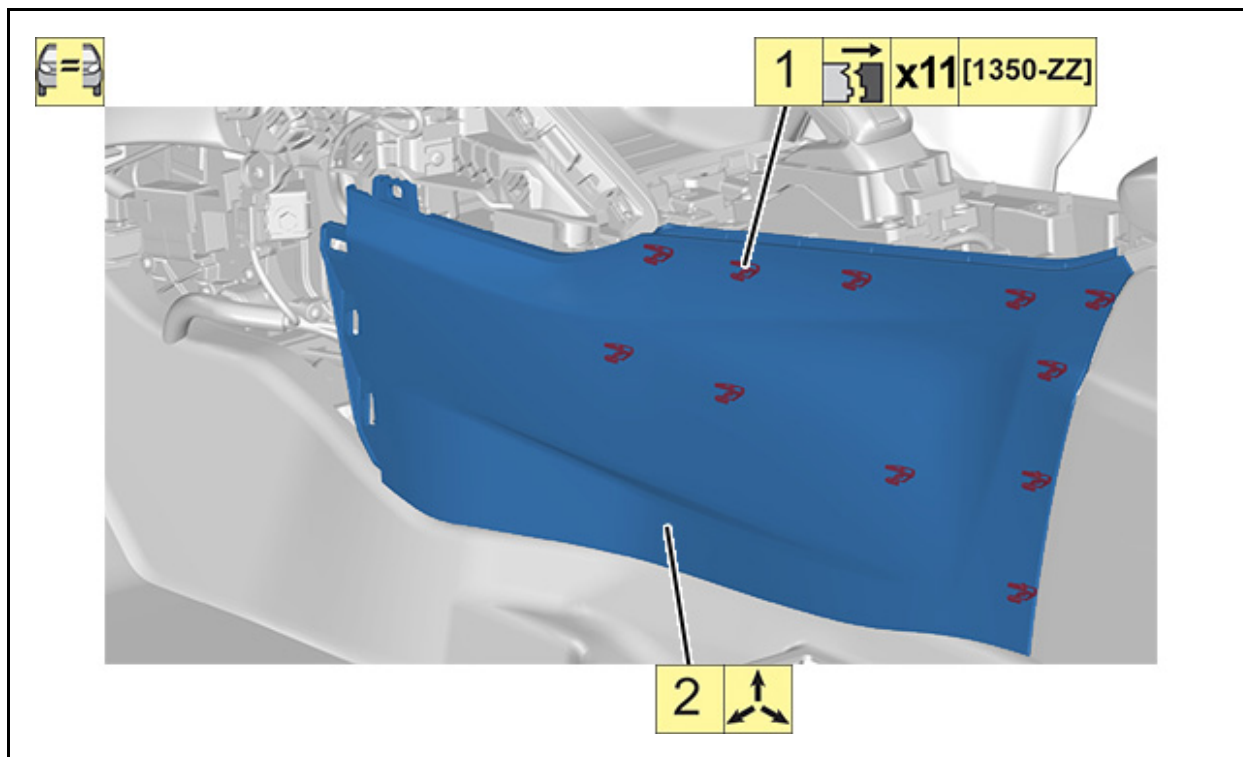


Abbildung : C5FG5E6D

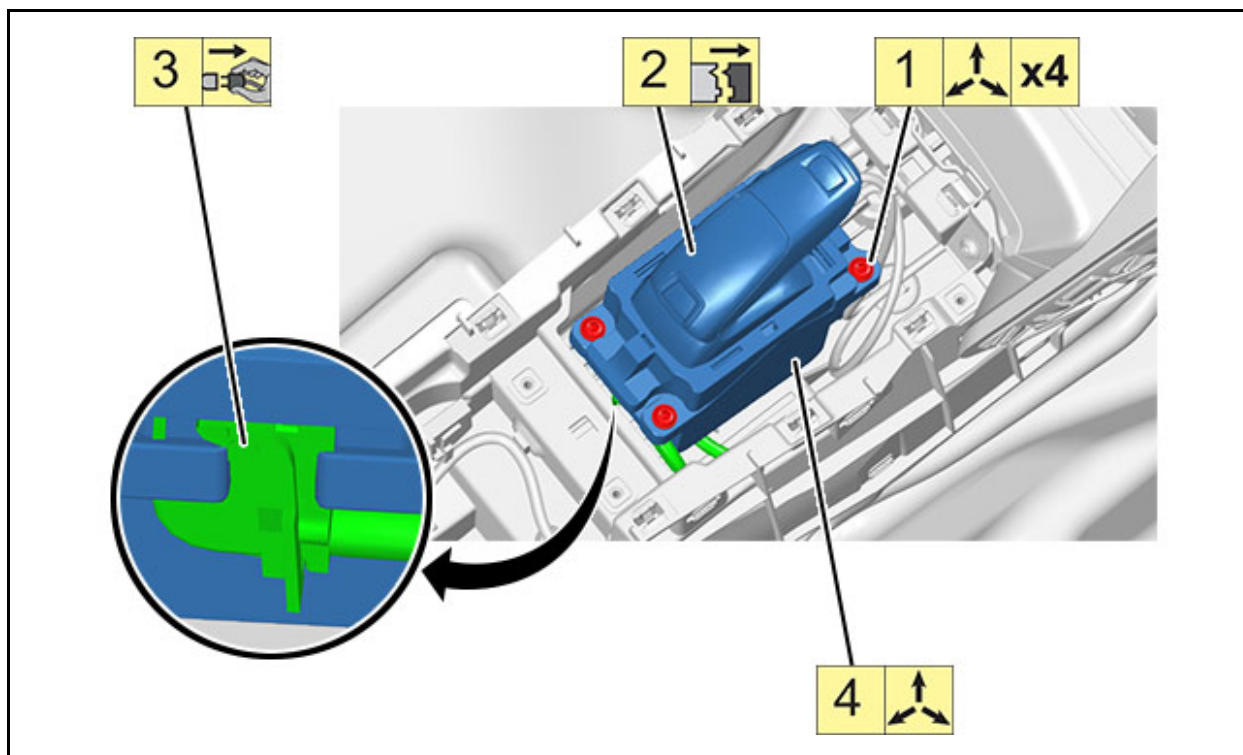


Abbildung : C5FG5E8D

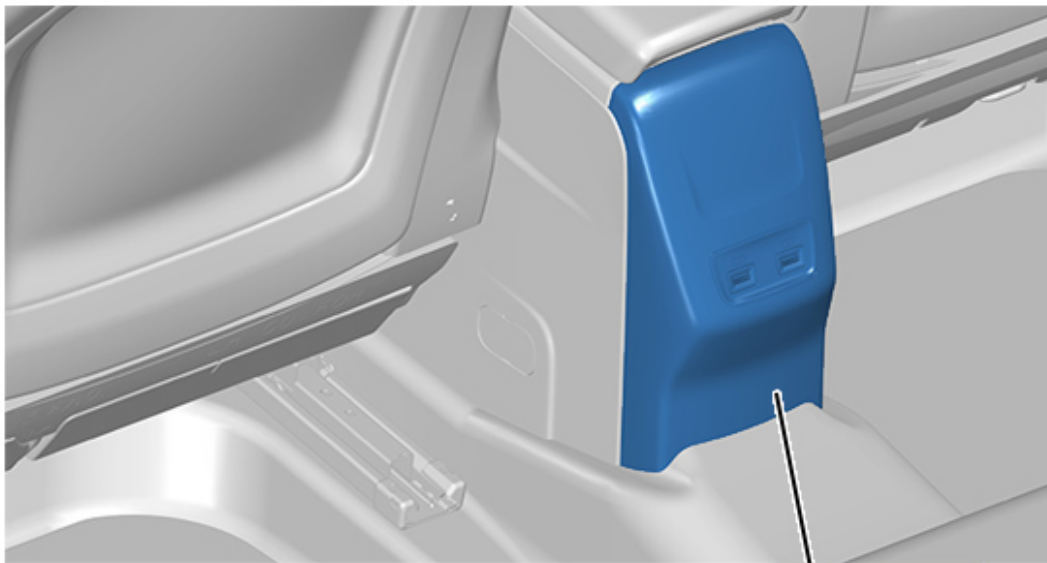


Abbildung : C5FG5EAD

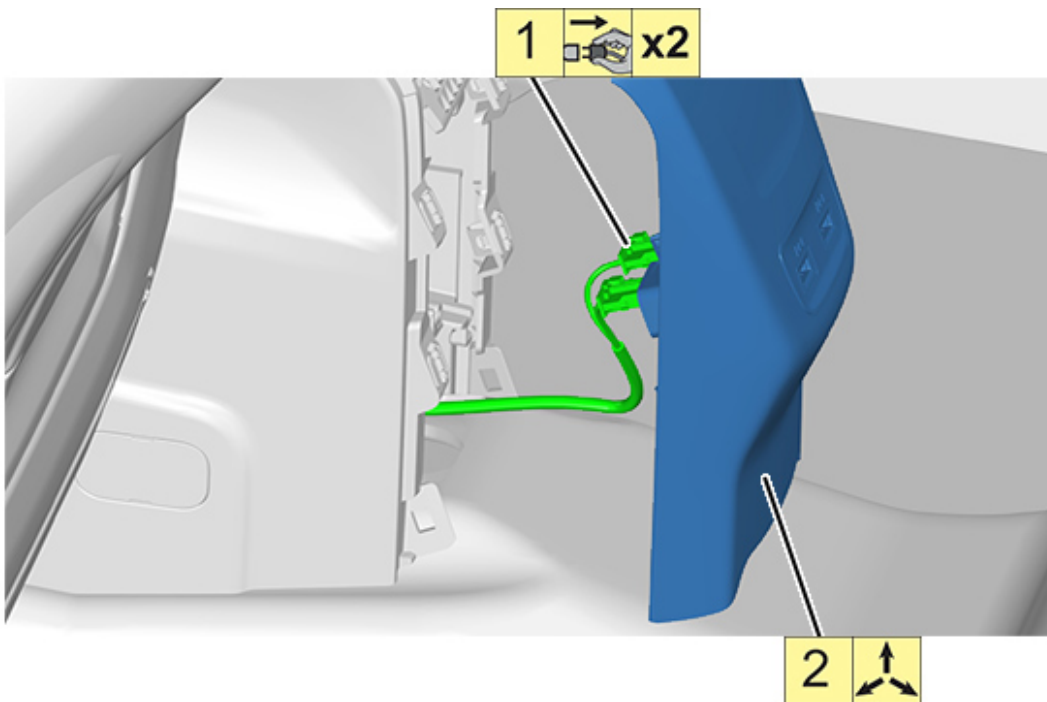


Abbildung : C5FG5ECD

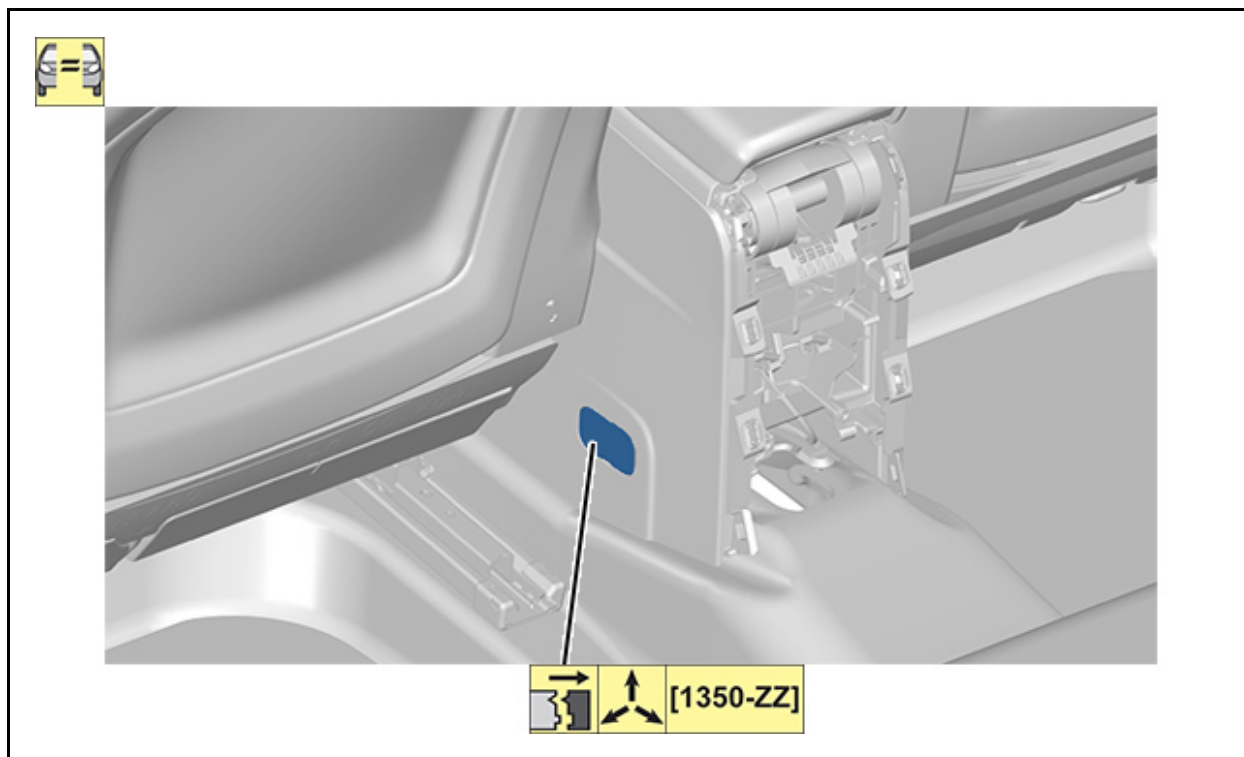


Abbildung : C5FG5EED

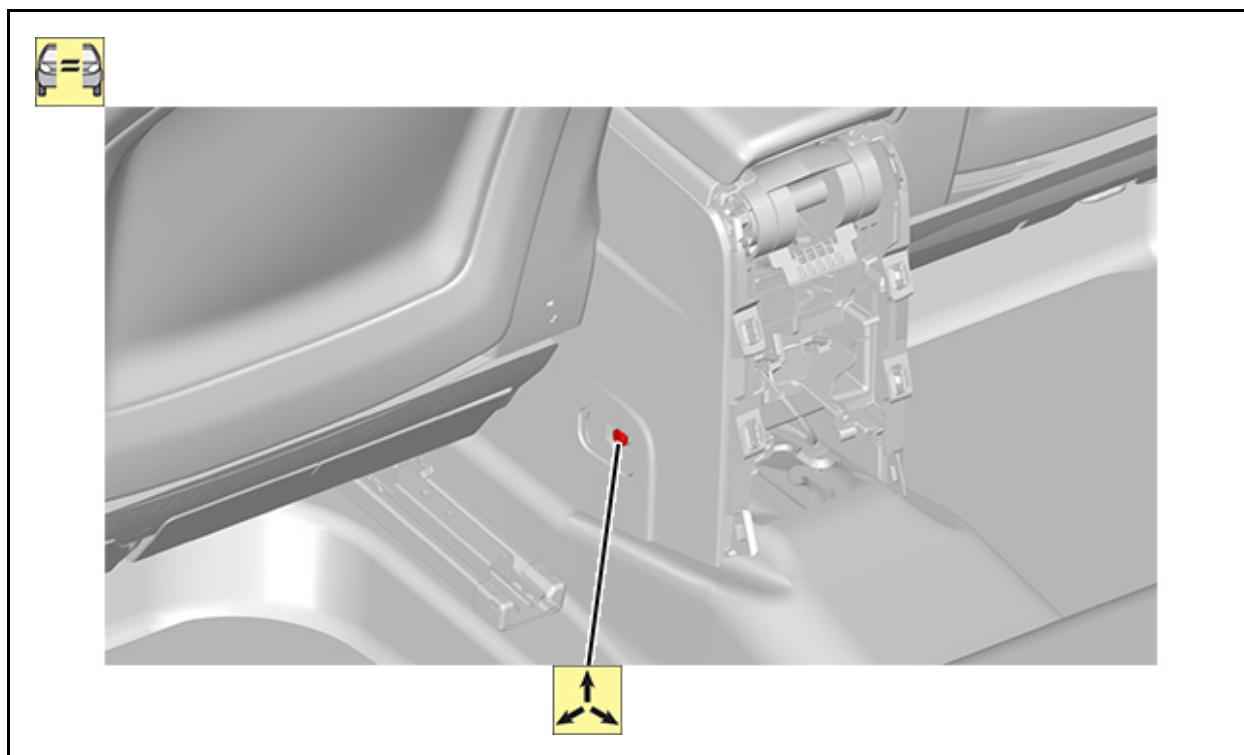


Abbildung : C5FG5EGD

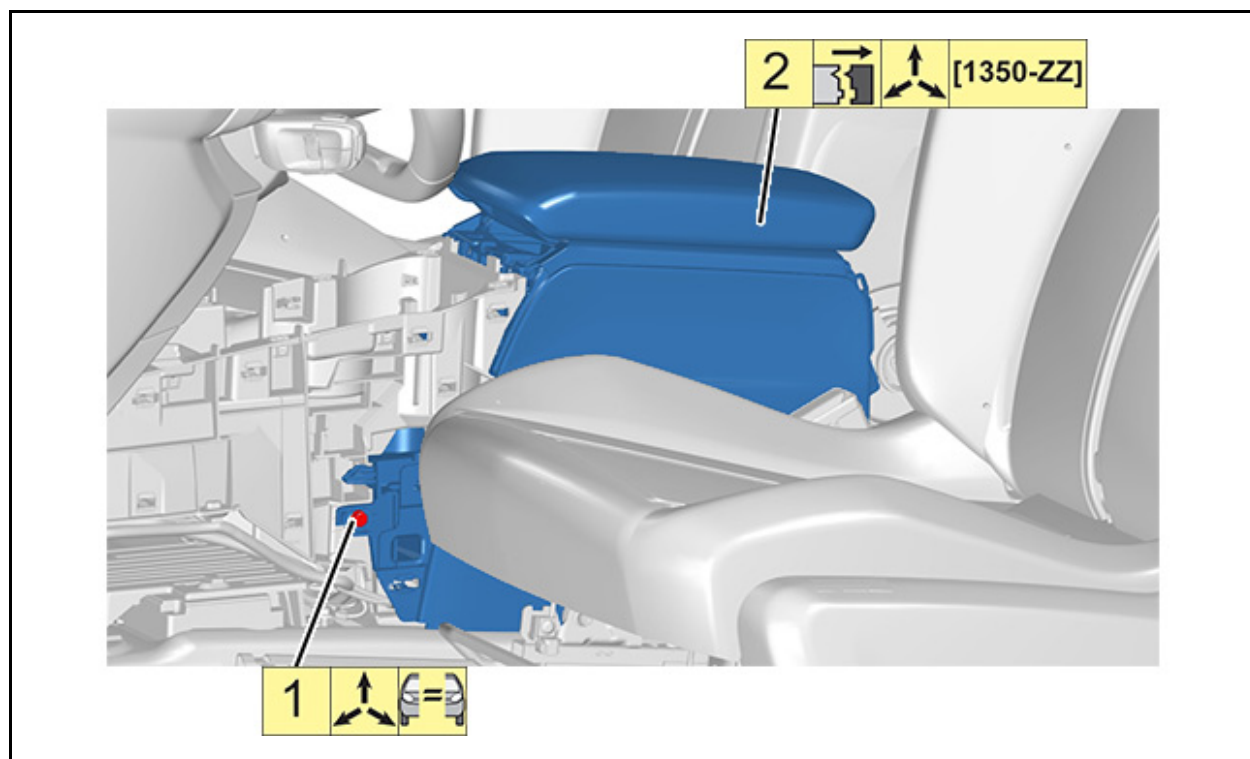


Abbildung : C5FG5EID

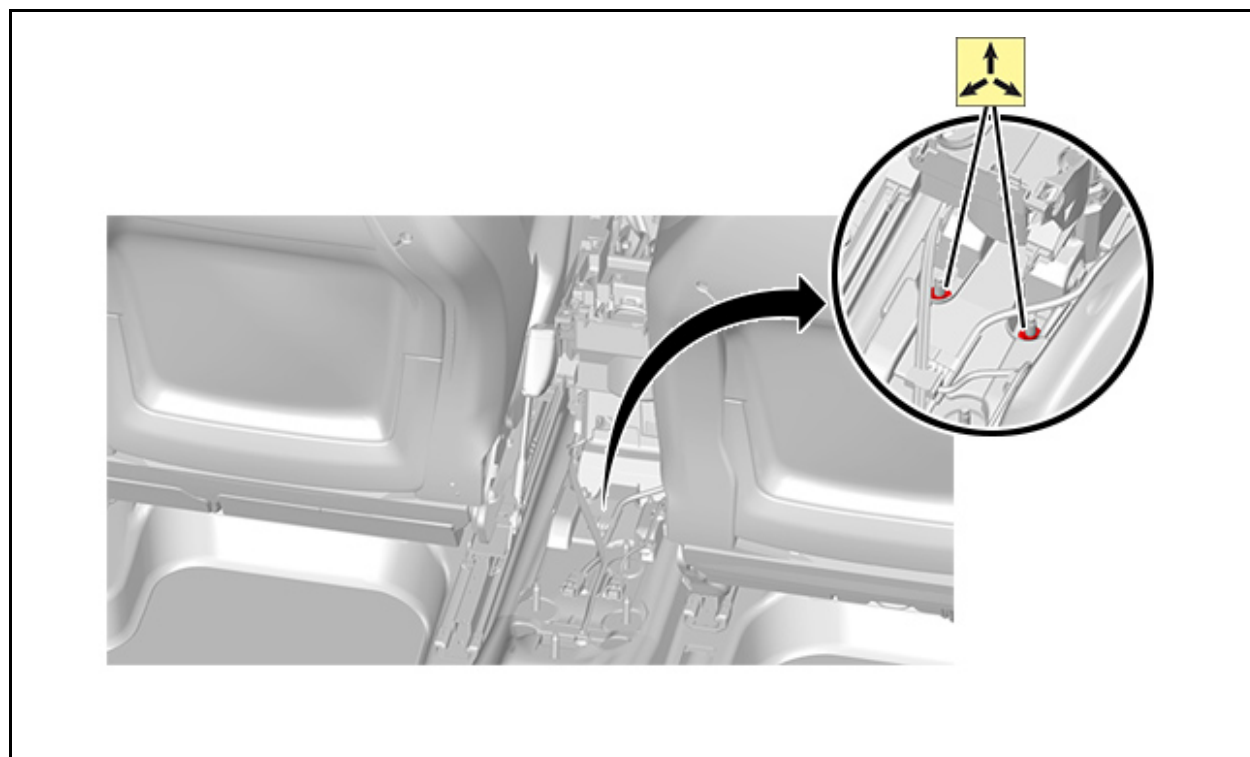


Abbildung : C5FG5EKD

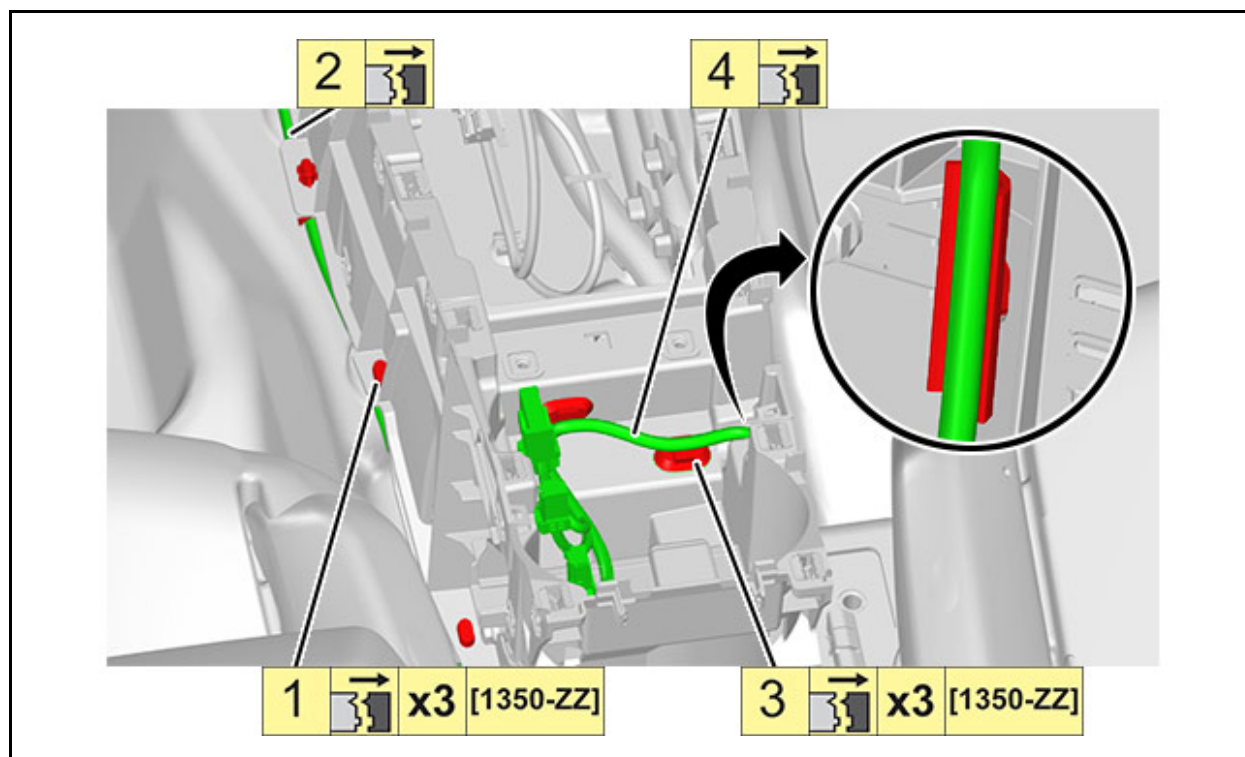


Abbildung : C5FG5EMD

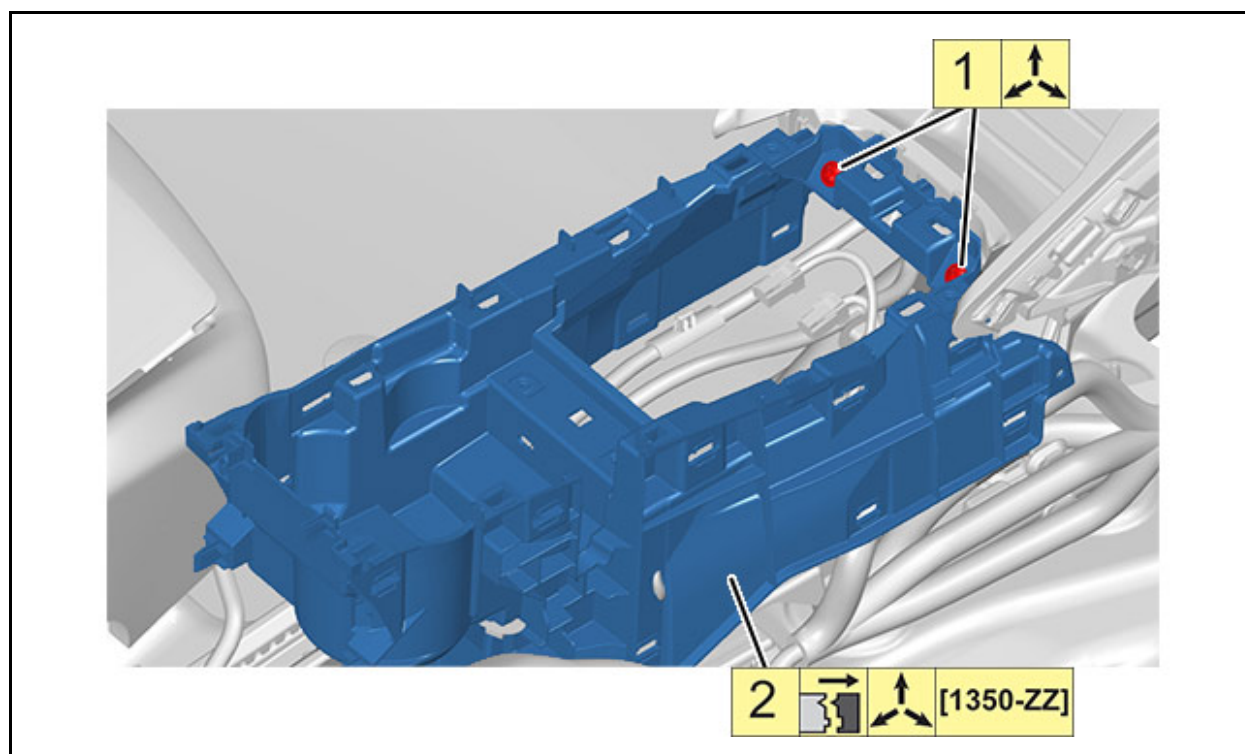


Abbildung : C5FG5EOD

5. Einbau

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

6. Zusätzliche Arbeiten

Die Wählbetätigung wieder einbauen (je nach Ausstattung).

ACHTUNG : Die erforderlichen Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Bordnetzatterie ausführen  .

Die Bordnetzatterie wieder anschließen.

Die Funktion der verschiedenen Ausstattungen kontrollieren.