

MOTOR 651 im TYP 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221


Änderungshinweise

24.11.14

Kettenspanner im Zylinderkopf


BA05.10-P-1001-01Q

- 1 Schrauben
- 2 Wärmeschutzblech
- 3 Kettenspanner
- 4 Dichtring

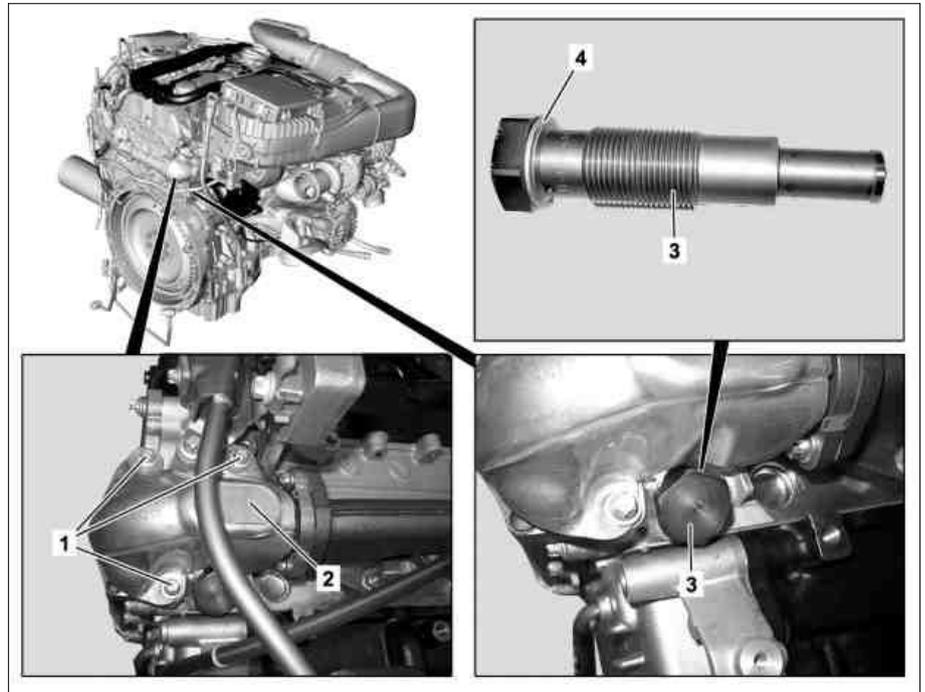

P05.10-2396-06

- 5 Halter Luftfiltergehäuse
- 6 Schraube
- 7 Schrauben
- 8 Schraube
- 9 Halter Wärmeschutzblech

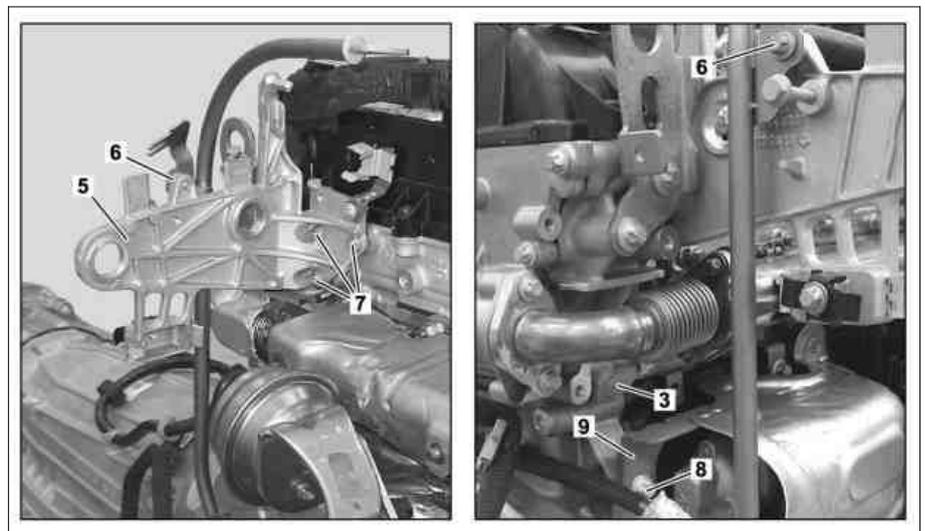

P05.10-2457-05

	Verletzungsgefahr an Haut und Augen durch den Umgang mit heißen oder glühenden Gegenständen	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und ggf. Schutzbrille tragen.	AS00.00-Z-0002-01A
	Verletzungsgefahr an Haut und Augen durch den Umgang mit Motoröl. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Motoröl	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Motoröl nicht in Trinkbehältnisse einfüllen.	AS18.00-Z-0001-01A
i	Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Verunreinigungen und Fremdkörper		AH00.00-P-5000-01A
⊗ ⊗	Aus-, Einbauen		
1	Abdeckung Lufteinlasskasten rechts und Lufteinlasskasten rechts ausbauen	Typ 166	
2	Teilstück der Trennwand rechts ausbauen	Typ 166	

3	Luftfiltergehäuse ausbauen		AR09.10-P-1150CD
4	Halter Luftfiltergehäuse (5) ausbauen	 Dazu Schrauben (6, 7) herausschrauben und Halter Luftfiltergehäuse (5) mit angeschlossenen elektrischen Leitungen zur Seite legen.	
5	Schrauben (1) herausschrauben und Wärmeschutzblech (2) abnehmen	 Schraube Abschirmblech an Auspuffkrümmer	*BA14.10-P-1002-01P
6	Schraube (8) lösen und Halter Wärmeschutzblech (9) nach unten drücken	MOTOR 651 im TYP 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221 mit CODE B03 (ECO Start-Stopp-Funktion)  Um den Zugang zum Kettenspanner zu gewährleisten.	
7	Kettenspanner (3) ausbauen	 Auslaufendes Motoröl mit Lappen auffangen.  Kettenspanner im Zylinderkopf	*BA05.10-P-1001-01Q
8	Dichtring (4) des Kettenspanners (3) erneuern		AR05.10-P-7800-04OLD
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
10	Unfallgefahr durch selbsttätiges Anfahren bei laufendem Motor. Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Verbrennungen bei Eingriffen während des Startvorganges oder am laufenden Motor Motorprobelauf durchführen und Motor auf Dichtheit prüfen	Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren sichern. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.	AS00.00-Z-0005-01A

 Steuerkette, Kettenspanner

Nummer	Benennung		MOTOR651
BA05.10-P-1001-01Q	Kettenspanner im Zylinderkopf	Nm	80

 Auspuffkrümmer

Nummer	Benennung		MOTOR 651
BA14.10-P-1002-01P	Schraube Abschirmblech an Auspuffkrümmer	Nm	8