

[BMW G30 540d xDrive Limousine](#) / [Reparaturanleitung und Technische Daten](#) / [51 Karosserieausstattung](#) / [51 34 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten](#) /

51 34 211 Fensterführungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen



Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

VORARBEITEN


1 – Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten ausbauen



Mechanische Einwirkungen.

Lackschäden.

- Gefährdete Arbeitsbereiche mit gelbem Kunststoffklebeband abdecken.
- Schwere oder unhandliche Bauteile mit Hilfsperson(en) aus- und einbauen.

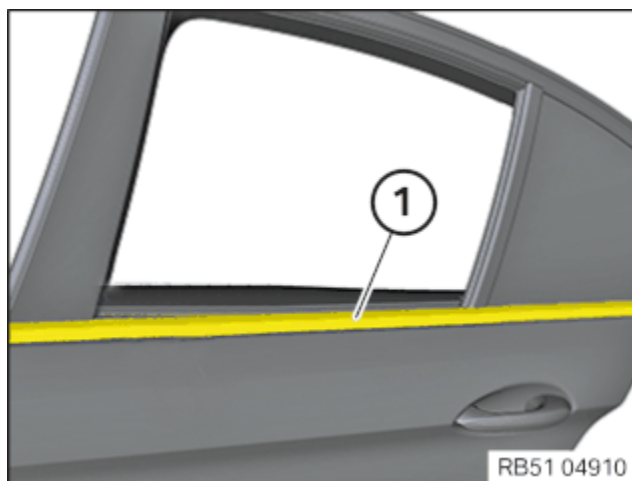


- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil hinten beginnend nach oben von der Tür abziehen.

Die Fensterschacht-Abdeckleiste (1) wird dabei verformt und muss erneuert werden.

2 – Fensterrahmenblende hinten ausbauen


Voraussetzung

Seitenscheibe muss komplett geöffnet sein.

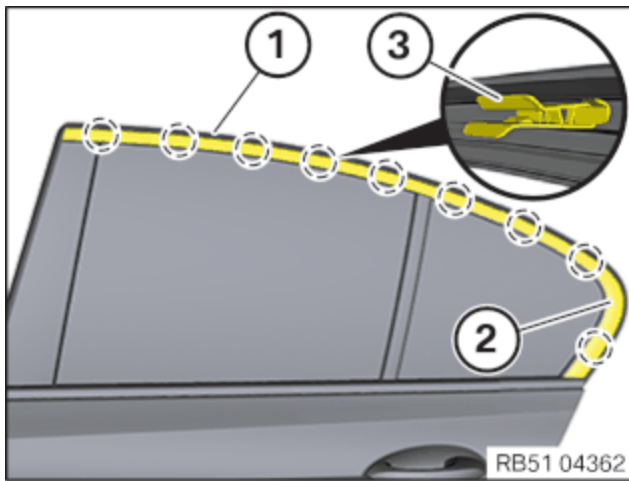


- Fensterführungsgummi (1) im oberen Bereich der Fensterrahmenblende (2) lösen.
- Fensterrahmenblende (2) mit dem Spezialwerkzeug **2 298 505** aus den Klammern (3) lösen und abnehmen.

3 – Türverkleidung hinten ausbauen

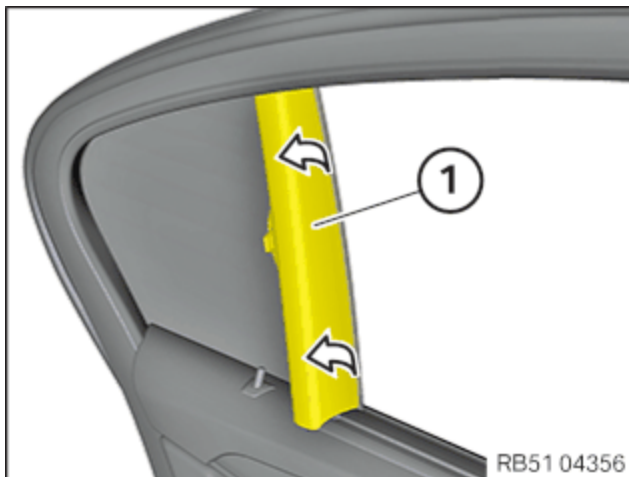


► Wenn verbaut: Sonnenschutzrollo an der Seitenscheibe ausbauen


- Seitenscheibe öffnen.
- Sonnenschutzrollo (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil in Pfeilrichtung aus der Fensterführung lösen und ausfädeln.

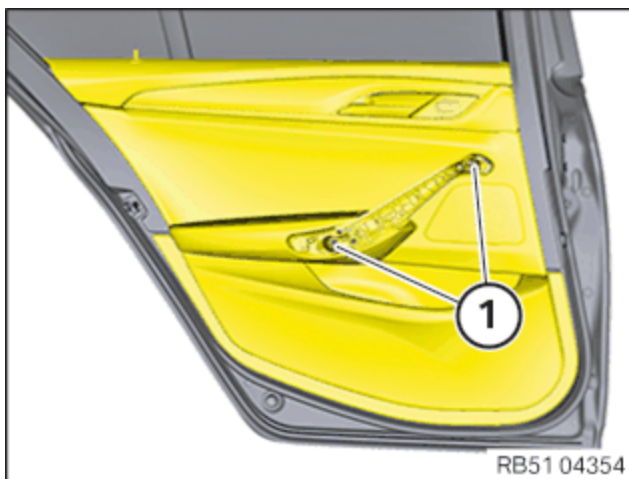

- Schrauben (1) lösen.

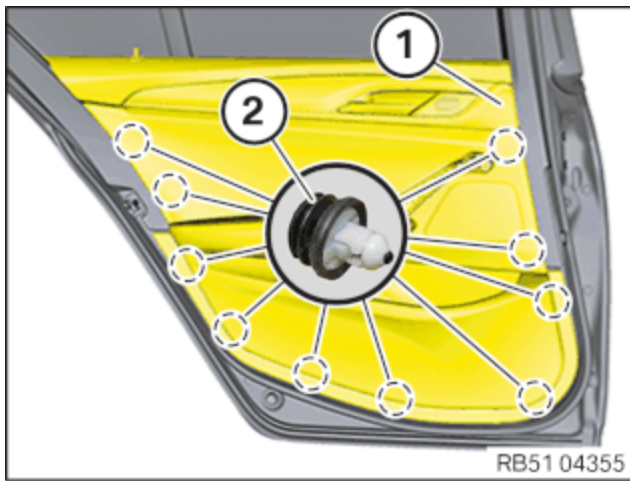


- Türverkleidung (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Clips (2) lösen.
- Türverkleidung (1) nach oben aus der Fensterschachtabdichtung ausbauen.

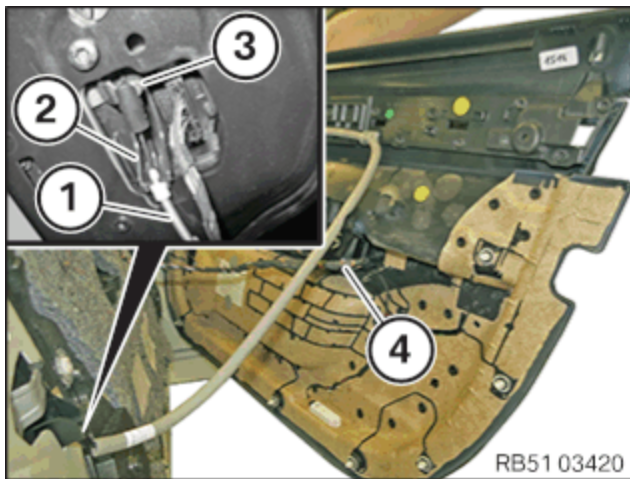


- Bowdenzug (1) für den Entriegelungshebel am Gegenhalter (2) aushängen.
- Bowdenzug (1) für den Entriegelungshebel am Türschloss (3) aushängen.
- Alle Steckverbindungen und die Kabelhalter des Kabelbaums (4) trennen und die Türverkleidung ausbauen.

4 – Abdeckung am Fensterrahmen innen hinten ausbauen

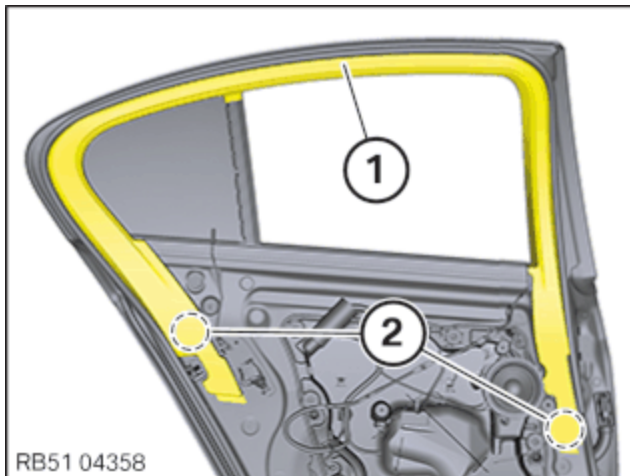


- Seitenscheibe öffnen.
- Abdeckung (1) aus den Clips (2) aushebeln.
- Abdeckung (1) vorn beginnend nach innen unten vom Türrahmen abnehmen.


5 – Fensterrahmenblende der Tür hinten ausbauen

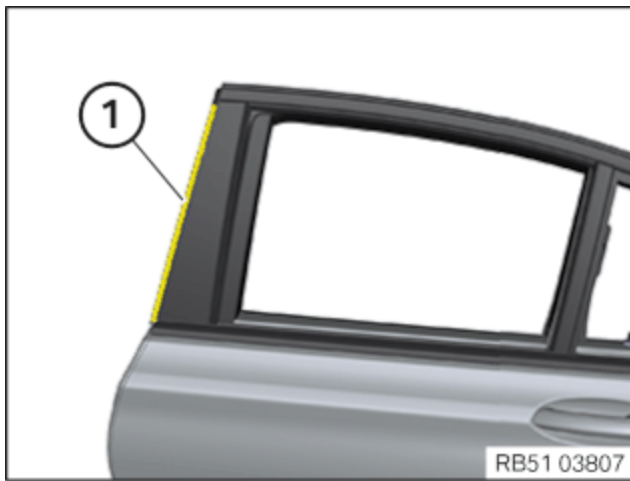

- Fensterführungsgummi (1) lösen.

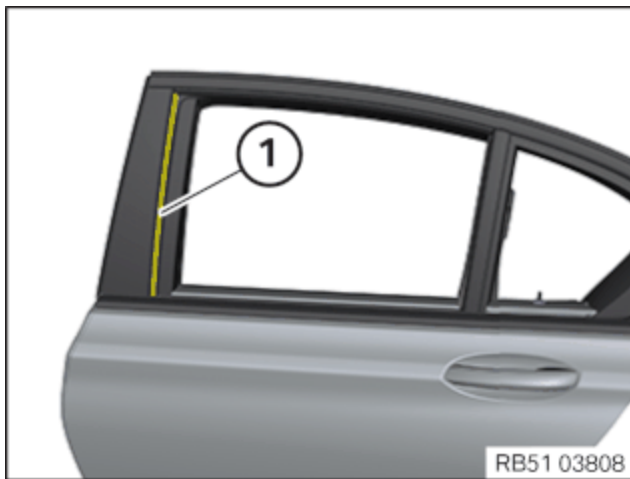

- Fensterführungsgummi (1) lösen.

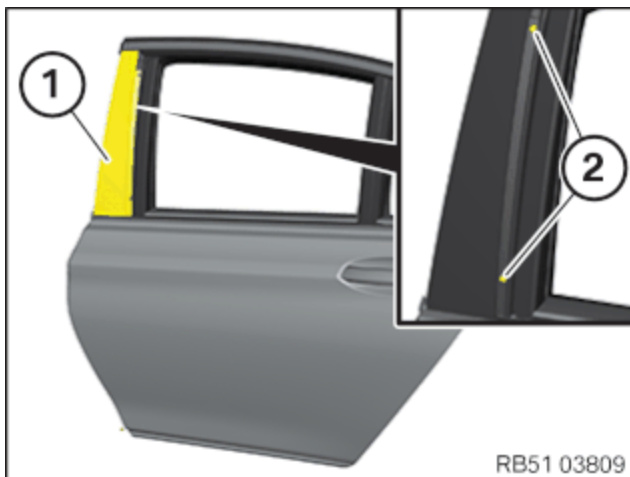

- Schrauben (2) lösen.
- Fensterrahmenblende (1) leicht nach vorn drücken und nach oben ausfädeln.



**Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.
Kratzer, Oberflächenbeschädigung.**

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.


KERNTÄTIGKEITEN

6 – Fensterführungsgummi für die Türfensterscheibe ersetzen


Voraussetzung

This site uses cookies to personalize your experience, analyze site usage and offer tailored promotions. [Learn more about how we use cookies](#)


OK

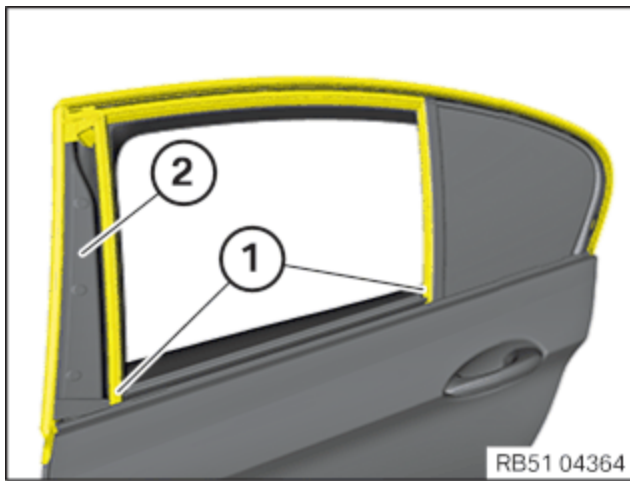

- Fensterführungsgummi (1) aus den Fensterführungsschienen herausziehen.
- Fensterführungsgummi (1) vom Fensterrahmen (2) abbauen und nach unten hängen lassen.

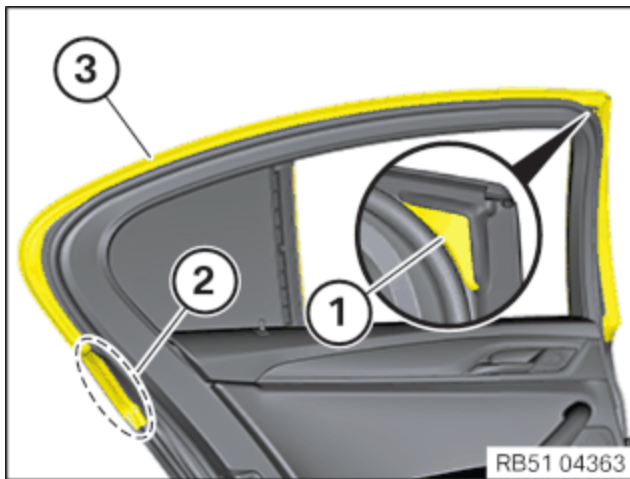

- Abdeckung (1) aushebeln und abnehmen.
- Fensterführungsgummi (3) aus den Befestigungen (2) lösen.
- Fensterführungsgummi (3) abnehmen.

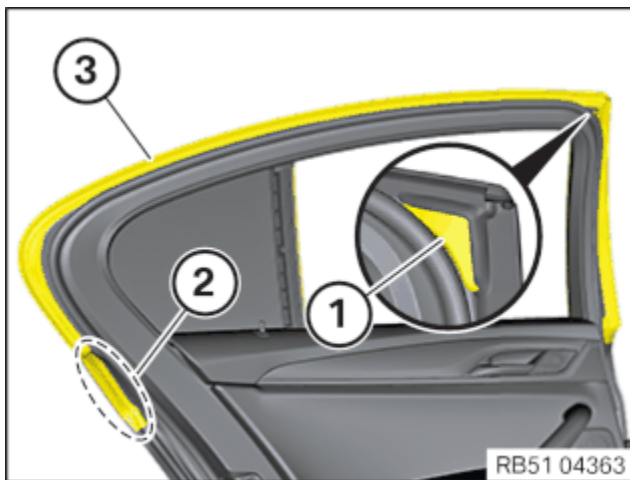


- Fensterführungsgummi erneuern.
- Fensterführungsgummi (3) mit geeignetem Gleitmittel behandeln.
- Fensterführungsgummi (3) grob an der Tür positionieren.
- Fensterführungsgummi (3) auf die Tür aufstecken.
- Befestigungen (2) des Fensterführungsgummis in die Tür einstecken.
- Sicherstellen, dass die Befestigungen (3) des Fensterführungsgummis vollständig eingesteckt sind.



Verrastungen, Führungen und Befestigungselemente dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.


- Abdeckung (1) auf Beschädigungen prüfen und ggf. erneuern

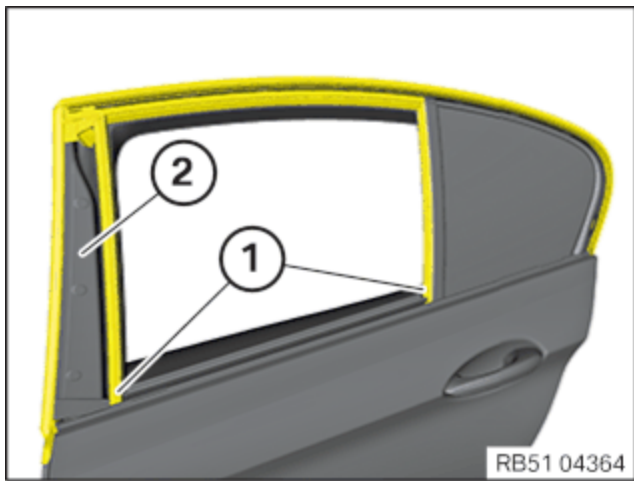


- Fensterführungsgummi (1) in die Fensterführungsschienen einführen.
- Fensterführungsgummi (1) am Fensterrahmen (2) befestigen.

FOLGEARBEITEN

7 – Fensterrahmenblende der Tür hinten einbauen

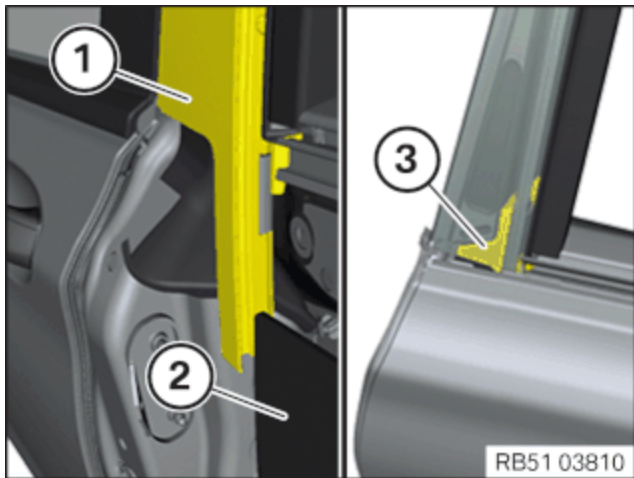

- Beim Einbau darauf achten, dass die Seitenscheibe (2) korrekt in die Fensterrahmenblende (1) eingesteckt wird.
- Darauf achten, dass die Fensterrahmenblende in den Schaumstoffblock (3) eingesteckt wird.

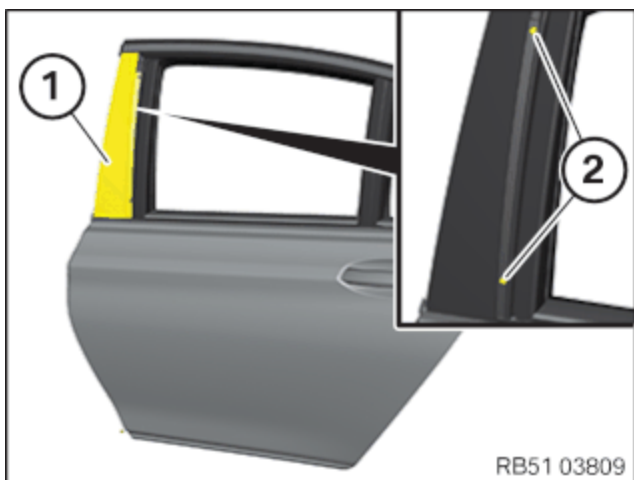


- Fensterrahmenblende (1) leicht nach vorn drücken und nach unten einfädeln.
- Schrauben (2) festziehen.


Fensterrahmenblende an Fensterrahmen

Schraube

Anziehdrehmoment

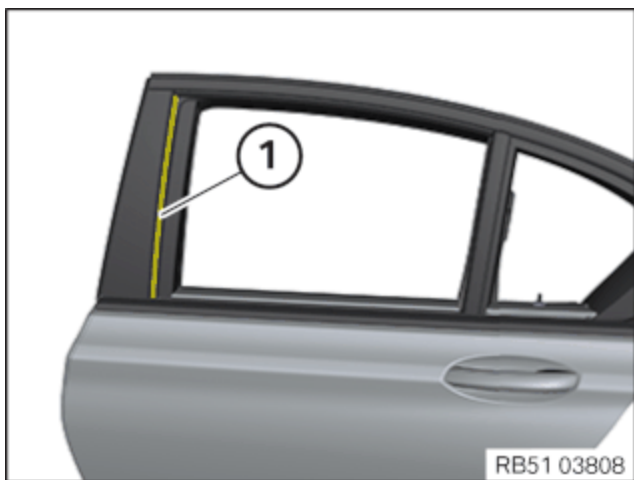


- Fensterführungsgummi (1) montieren.

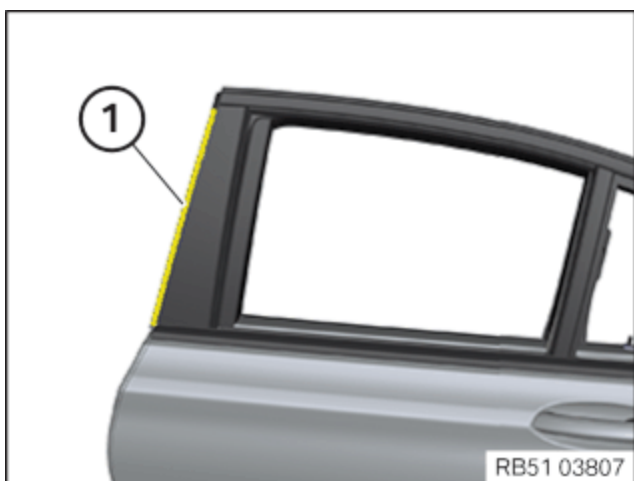


- Fensterführungsgummi (1) montieren.


8 – Türverkleidung hinten einbauen

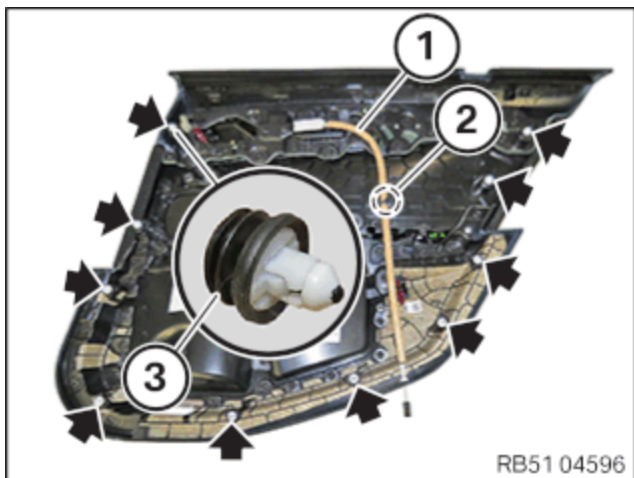


- Bowdenzug (1) im Bereich (2) in die Türverkleidung einhängen.
- Clips (Pfeile) (3) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.

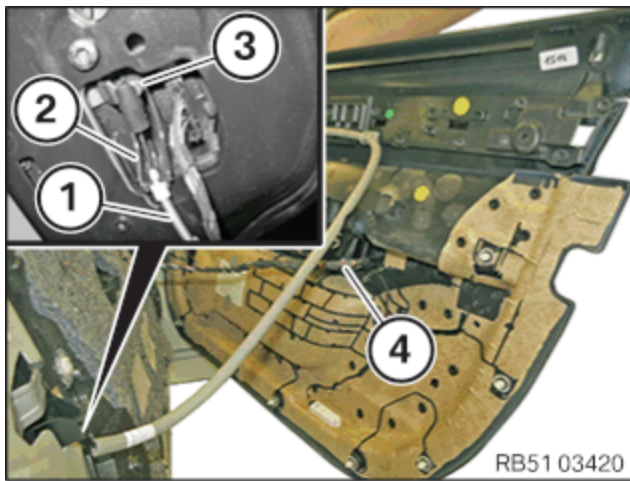

- Bowdenzug (1) für den Entriegelungshebel am Türschloss (3) einhängen.
- Bowdenzug (1) für den Entriegelungshebel am Gegenhalter (2) einhängen.
- Alle Stecker und die Kabelhalter des Kabelbaums (4) mit der Türverkleidung verbinden.

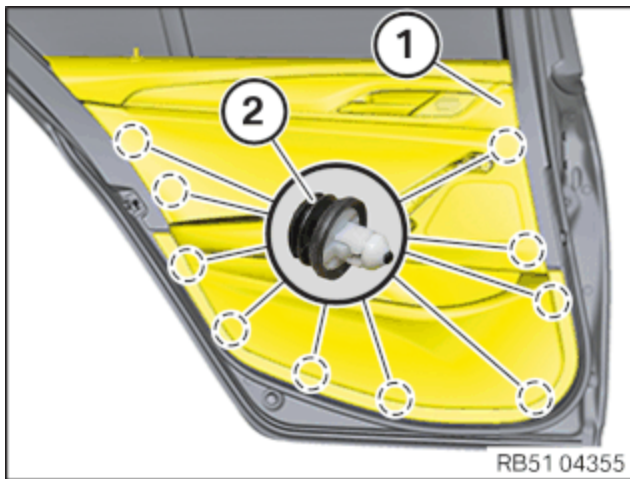

- Türverkleidung (1) oben in die Fensterschachtabdichtung einhängen.
- Türverkleidung (1) in die Clips (2) einclippen.

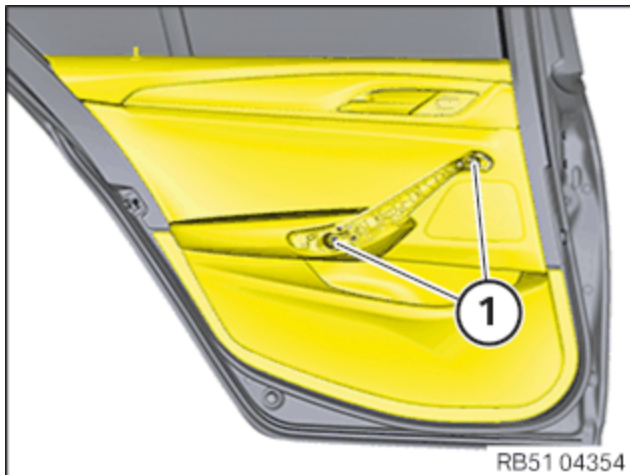


- Schrauben (1) festziehen.

Türverkleidung


3 Nm

► **Wenn verbaut: Sonnenschutzrollo an der Seitenscheibe einbauen**

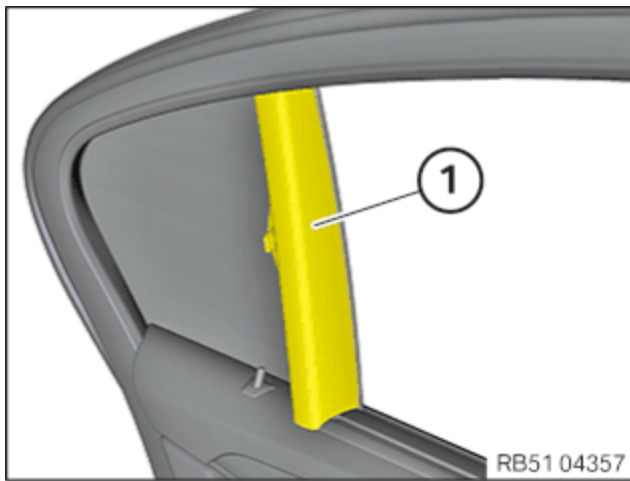


- Sonnenschutzrollo (1) hinten einhängen und nach vorn in die Fensterführung einrasten.
- Seitenscheibe schließen.

9 – Abdeckung am Fensterrahmen innen hinten einbauen

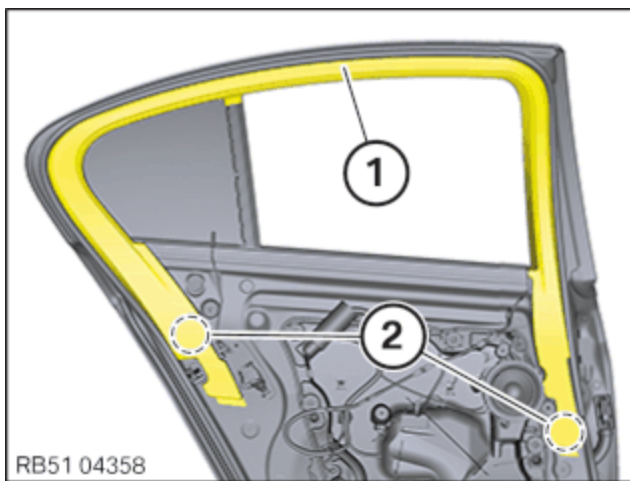


- Abdeckung (1) hinten beginnend auf den Türrahmen aufstecken.
- Abdeckung (1) in die Clips (2) einclippen.

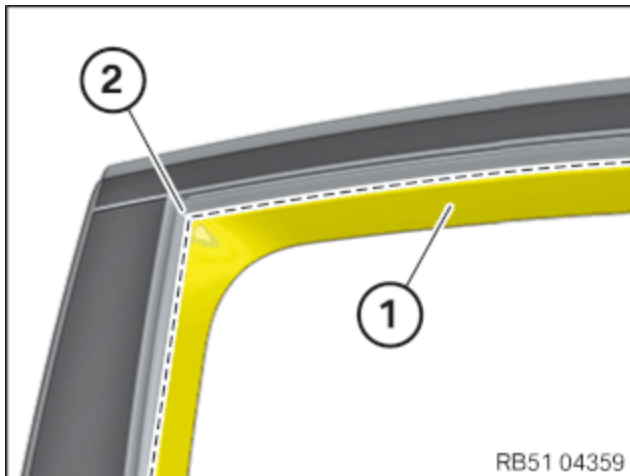


- Abdeckung am Fensterrahmen (1) korrekt in die Fuge vom Fensterführungsgummi (2) einfädeln.
- Auf korrekten Sitz der Abdeckung (1) an der Türdichtung achten.

10 – Fensterrahmenblende hinten einbauen

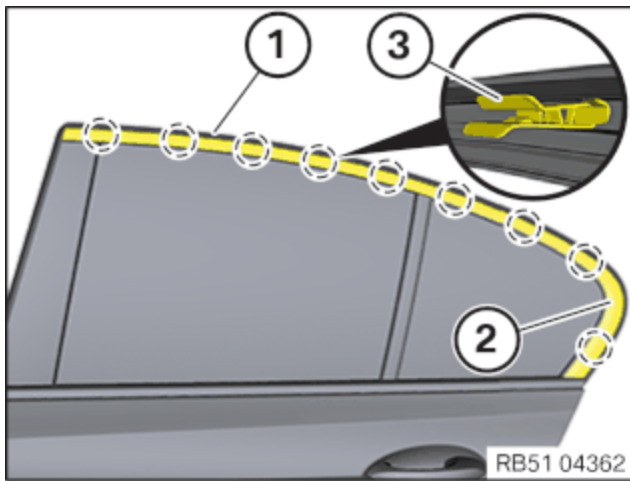

- Fensterrahmenblende (2) ausrichten und in die Klammern (3) einrasten.
- Fensterführungsgummi (1) im oberen Bereich der Fensterrahmenblende (2) montieren.

11 – Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten einbauen

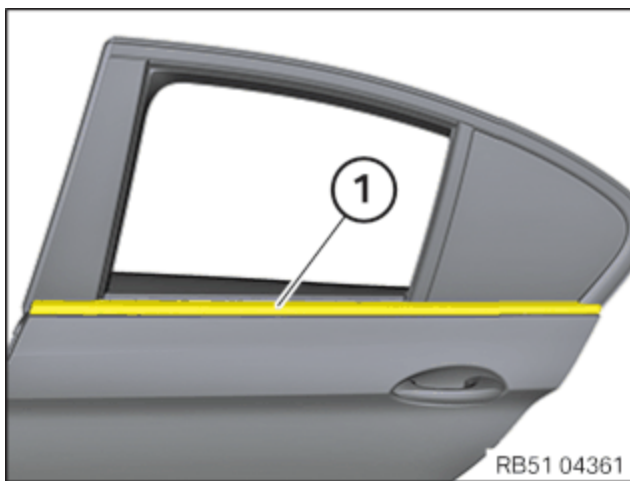

- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) erneuern.
- Teile:** Fensterschacht-Abdeckleiste
- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) vor der Montage mit geeignetem Gleitmittel benetzen.
 - Fensterschacht-Abdeckleiste (1) anbauen und an den Türkanten ausrichten.
 - Fensterschacht-Abdeckleiste (1) über die ganze Länge herunterdrücken.

Zusatzinformationen

Übersicht Anziehdrehmomente

Fensterrahmenblende an Fensterrahmen

verwendet in [7](#)

Schraube	Anziehdrehmoment	
		2,4 Nm

Türverkleidung


verwendet in [8](#)

3 Nm

Übersicht Spezialwerkzeuge

2 298 505 Keil

verwendet in [2](#)

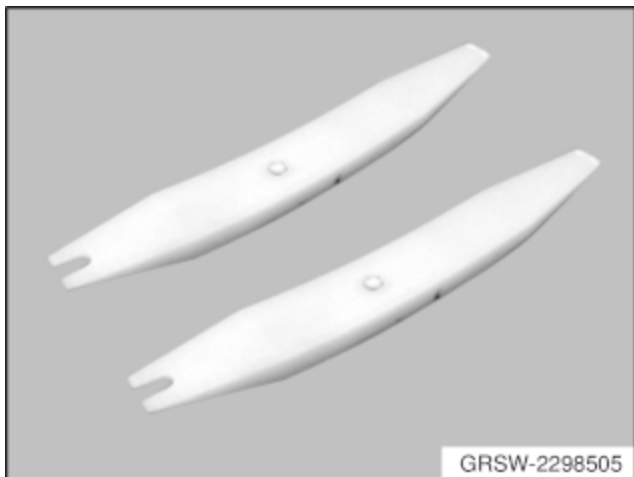

Allgemeines

Verwendung Satz (Lieferung von 2 Stück)

Enthalten in

Lagerort C34

Ersetzt durch

In
Verbindung
mit

SI-Nummer 01 03 12 (792)

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Webseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Betreiber der Webseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.