


## TYP 212.2

- 1 Seitenpolster innen
- 2 Polsterriegel
- 3 Lagerbolzen Mittellager
- 4 Fondlehne links
- 5 Fondlehne rechts
- 6 Schraube

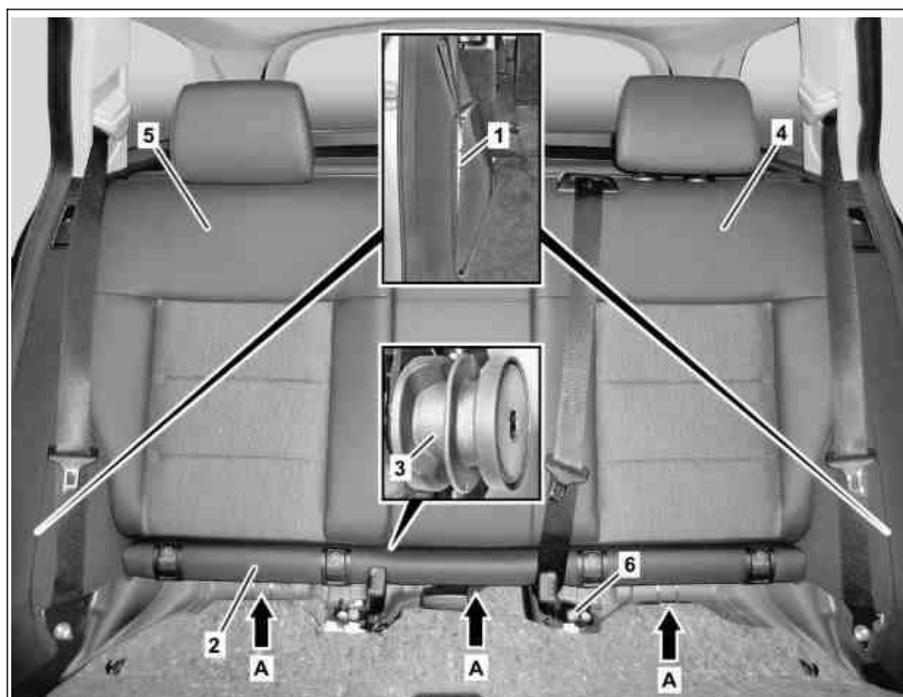

P91.12-3480-06

- 7 Seitenpolster außen
- 8 Laderaumboden vorn
- 9 Schraube
- 10 Schraube
- 11 Steckverbindung



P91.12-3481-06

		Ausklipser	*4525 89016300
	<b>Aus-, Einbauen</b>		
1	Fondsitzkissen ausbauen	TYP 212.2 außer CODE 224 (Design Fondeinzelsitzanlage) Fondsitzkissen aus-, einbauen	AR91.12-P-1020CW
2	Polsterriegel (2) anheben, Drahtbügel aus Halterung (Pfeile A) ausklippen und Polsterriegel (2) abnehmen		
3	Schraube (6) herausschrauben und Gurtschloss vom Gurtenbeschlag abbauen	<b>Ausbau:</b> Beim Ausbau der Fondlehne links (4)	


		<p><b>i</b> Elektrische Steckverbindung Schalter Gurtschloss Fond links nicht trennen.</p> <p><b>Nm</b> Schraube am Gurtschloss hinten</p>	*BA91.40-P-1015-01 Q
4	Fondlehne links (4) bzw. Fondlehne rechts (5) entriegeln und vorklappen		
5	Seitenpolster innen (1) vom Seitenpolster außen (7) ausklippen	<b>S</b> Ausklipser	*4525 89016300
6	Laderaumboden (8) vorn ausbauen	<b>i</b> Laderaumboden ist ohne Werkzeug demontierbar.	
7	Abdeckung Lagerbügel am Drehlager Mitte ausklippen		
8	Schraube (10) am Drehlager Mitte herauserschrauben	<b>i Einbau:</b> Auf richtige Einbaulage der im Lagerbolzen (3) integrierten Betätigung des Schalters Sitzlehnenneigung Fond achten, ggf. Markierung anbringen.	
9	Lagerbügel ca. 180° nach vorn schwenken		
10	Schraube (9) am äußeren Drehlager herauserschrauben	<p><b>i</b> Fondlehne steht unter Vorspannung. Bei ca. 45° Lehnenneigung ist die Fondlehne spannungsfrei.</p> <p><b>Nm</b> Schraube Drehlager außen an Karosserie</p>	*BA91.12-P-1006-03I
11	Elektrische Steckverbindung (1 1) im Bereich des äußeren Drehlagers freilegen und trennen		
12	Äußeren Sicherheitsgurt zur Seite ziehen und Fondlehne links (4) bzw. Fondlehne rechts (5) aus dem Fahrzeug herausnehmen	<b>i</b> Fondlehne links (4) bzw. Fondlehne rechts (5) vorsichtig aus dem Fahrzeug herausnehmen. Ansonsten können Fondtür und Einstiegsbereich beschädigt werden.	
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

**Nm** Fondsitze

Nummer	Bene nung		TYP212
BA91.12-P-1006-03I	Schraube Drehlager außen an Karosserie	Nm	40

**Nm** Sicherheitsgür te/Gurtstraffer

Nummer	Bene nung		TYP 212.2
BA91.40-P-1015-01Q	Schraube am Gurtschloss hinten	Nm	40

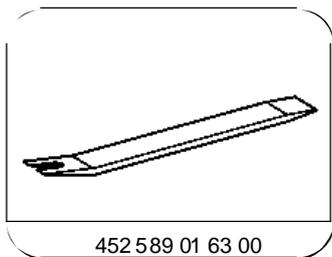

452 589 01 63 00

Ausklipser