

Batterieminusleitung ab- und anklemmen




Warnung!

[Sicherheitsvorschriften](#) für den Umgang mit der Fahrzeugbatterie beachten.

Hinweise zum [Intelligenten Batteriesensor](#) (IBS) beachten.





Ausbau:

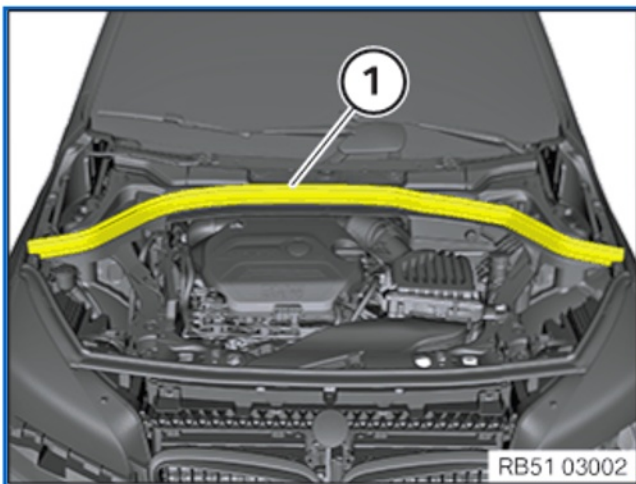

Dichtung (1) nach oben abziehen.

Spreizniete (1) lösen.

Windlaufabdeckung (2) nach vorn aus der Windlaufabdeckung hinten (3) herausziehen.

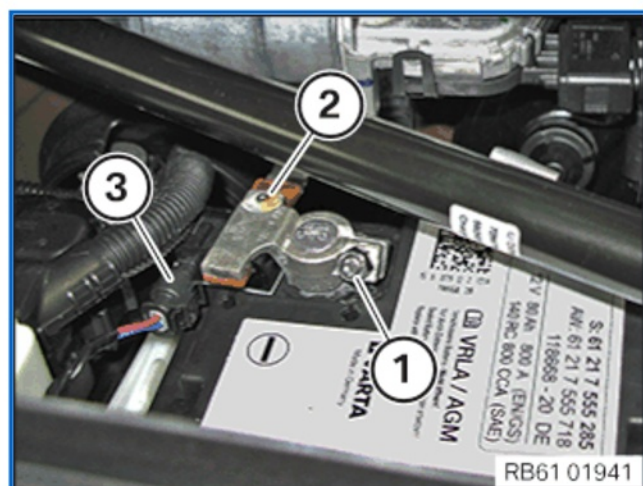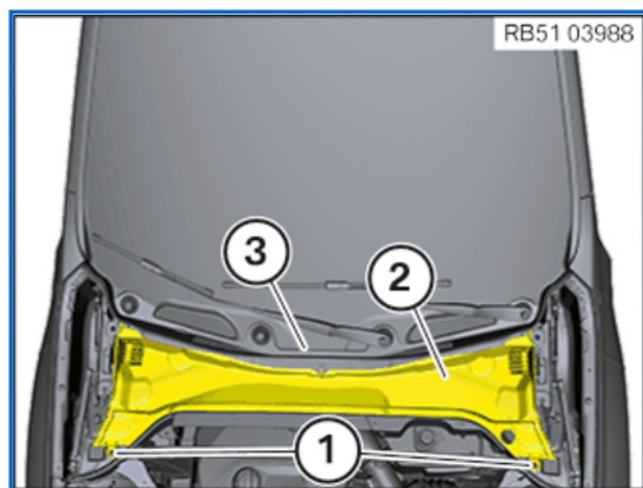


Mutter (1) lockern.

Ggf. Stecker (3) entriegeln und trennen.

Batterieminusleitung (2) abnehmen und seitlich fixieren.



Einbau:

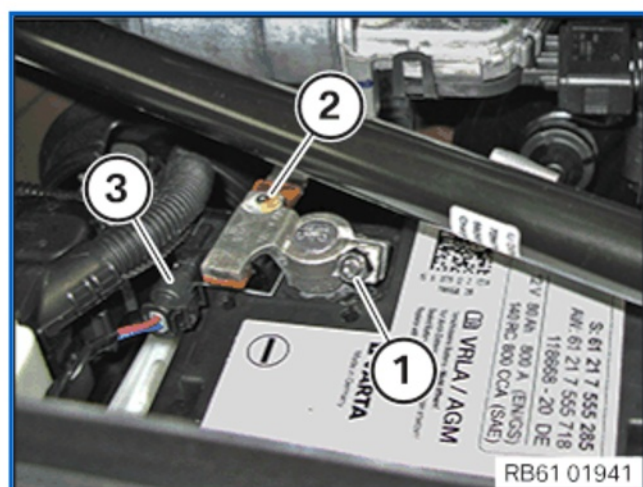

Batterieminusleitung (2) fügen.

Mutter (1) festziehen.


Anziehdrehmoment [61 21 1AZ](#).

Ggf. Stecker (3) verbinden.

Schutzabdeckung des Batteriepluspols entfernen.


Windlaufabdeckung (2) in die Windlaufabdeckung hinten (3) einfädeln.

Hinweis:

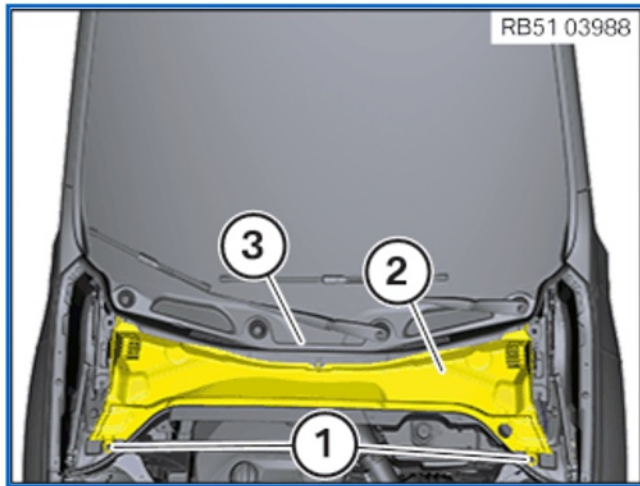

Auf korrekten Sitz der Abdeckung vorn zur Abdeckung hinten achten.

Spreizniete (1) montieren.

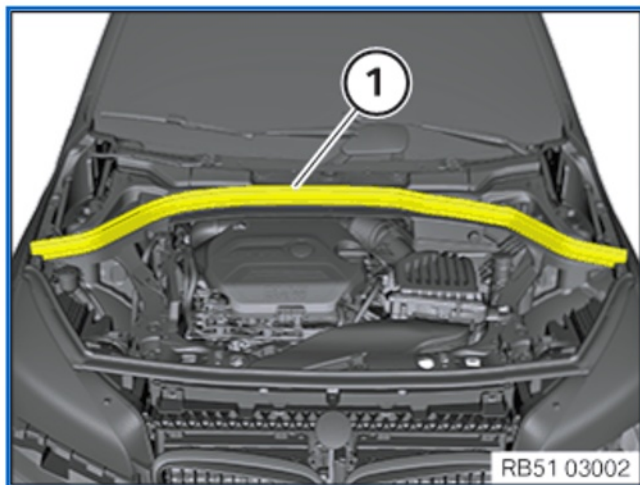

Dichtung (1) nach unten andrücken.

Hinweis:

Auf korrekten Sitz der Dichtung (1) achten.