



Klemme 15 bis 05/2005

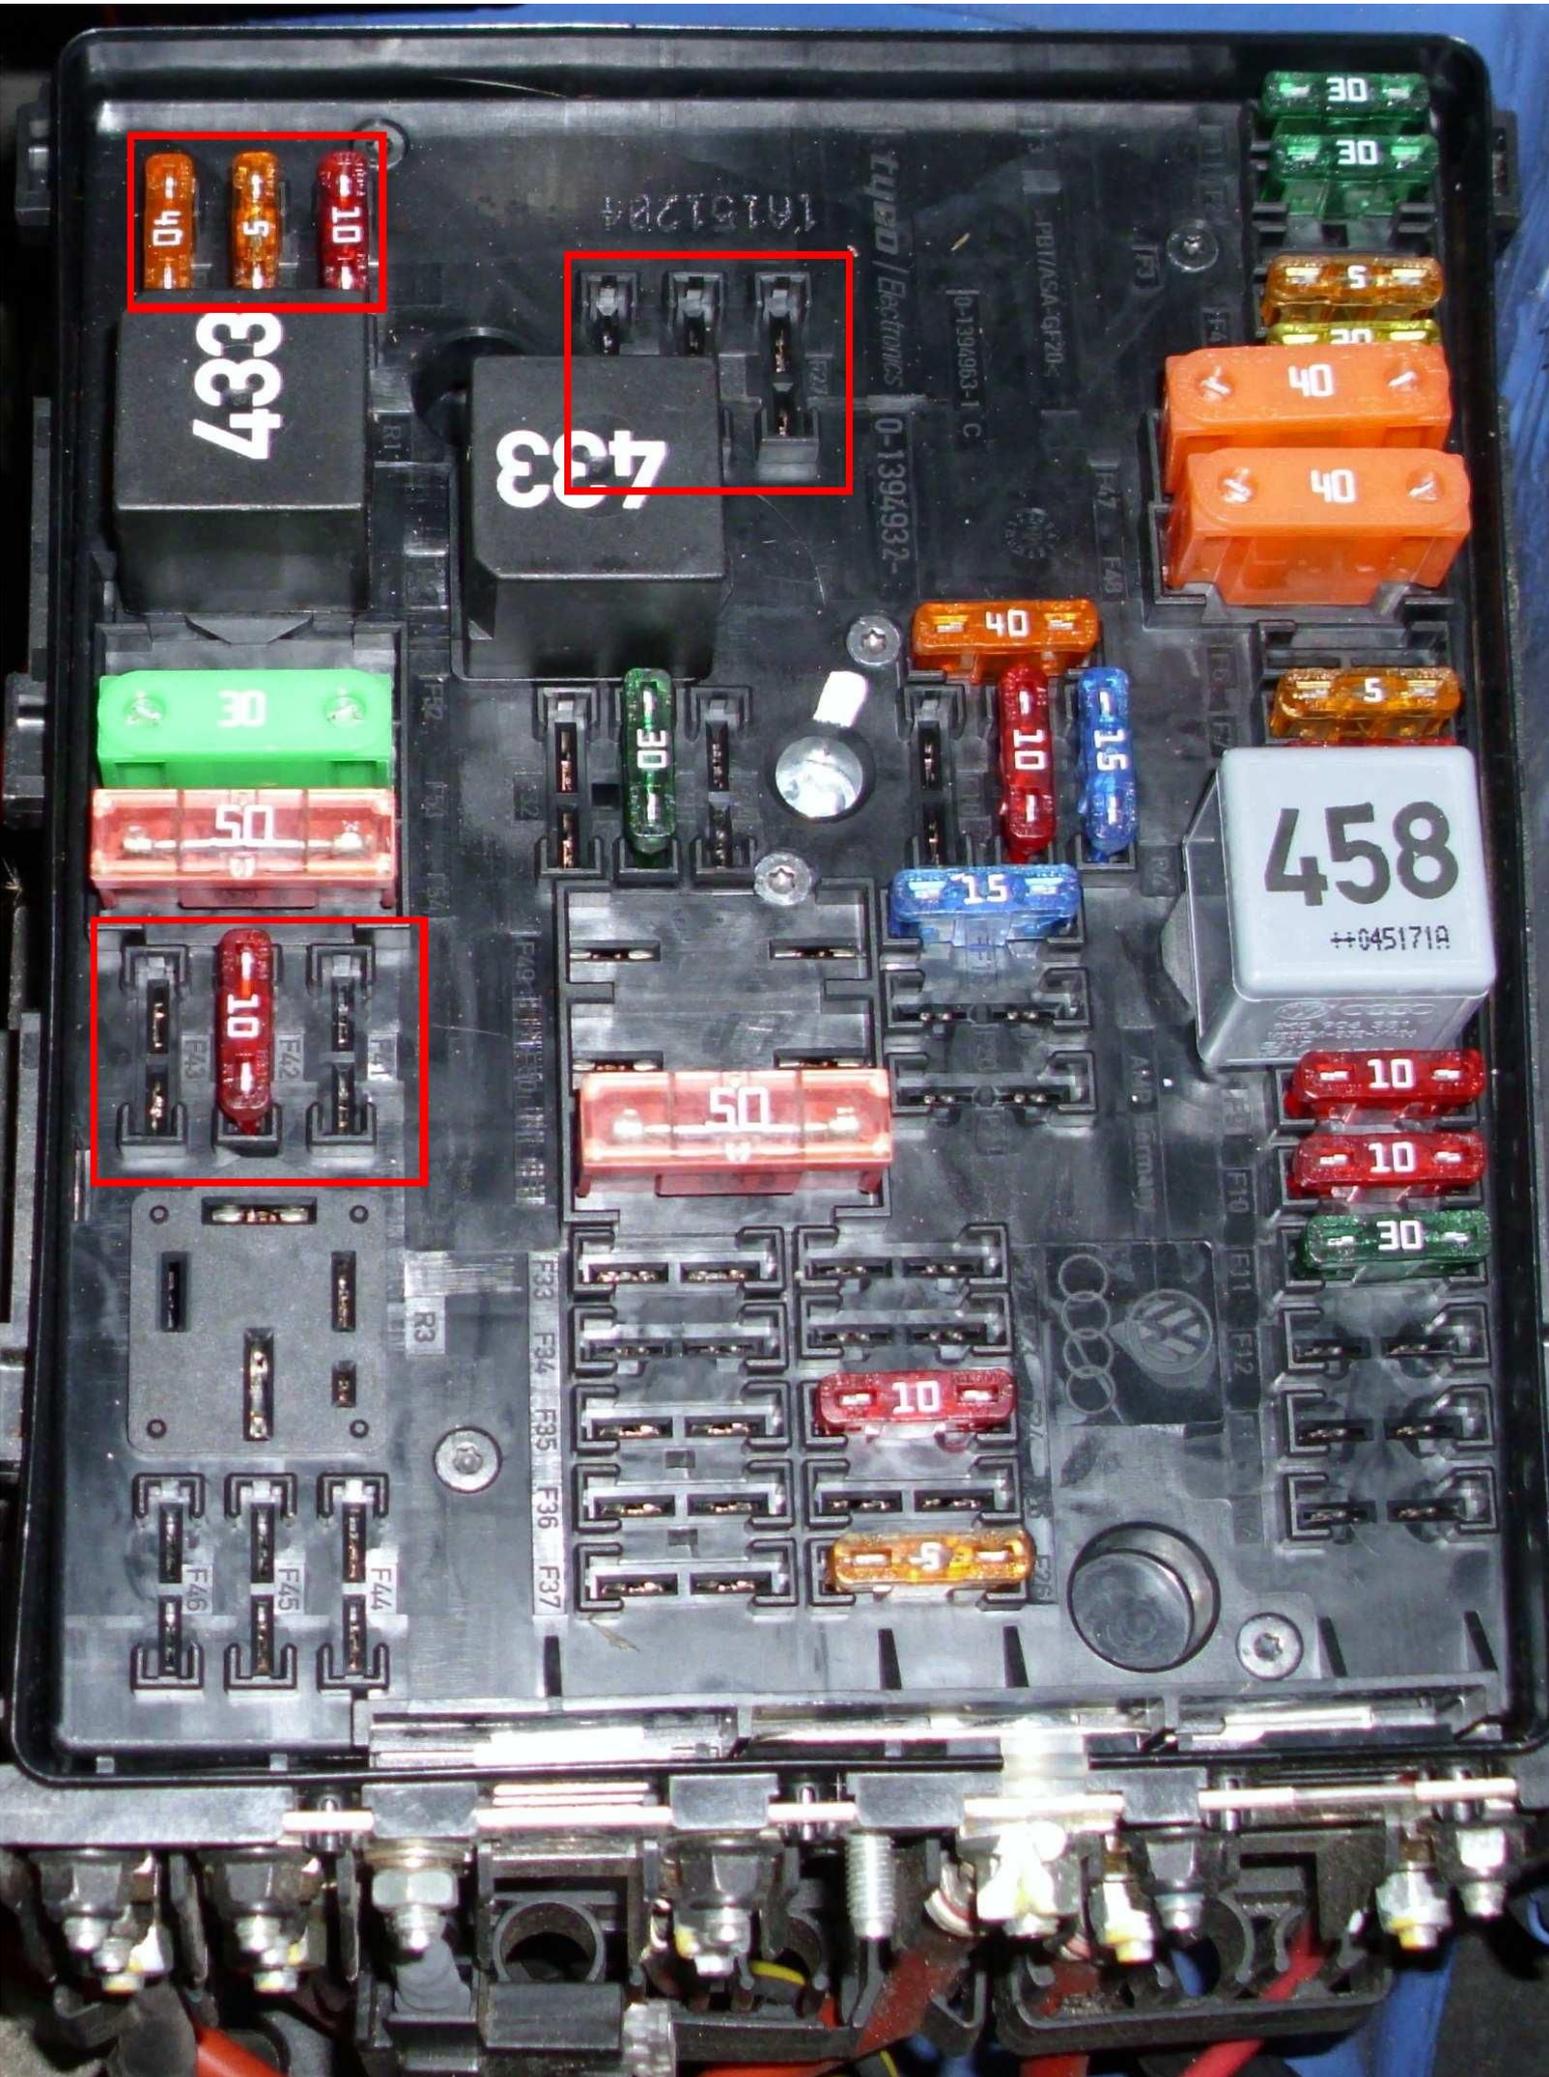

Nr.		Funktion/Bauteil	Klemme
27	10 A	Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	15
28	-	nicht belegt	15
29	20 A	Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- (BCA) Einspritzventil für Zylinder 2 -N31- (BCA) Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- (BCA) Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- (BCA)	15
39	5 A	Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	15
40	20 A	-SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14, SC15, SC16, SC25, SC26, SC27 auf Sicherungshalter C -SC-	15
41	-	nicht belegt	15
42	5 A 10 A	Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BCA, BGU) Relais für Glühkerzen -J52- (BDJ) Luftmassenmesser -G70- (BJB)	15
43	-	nicht belegt	15

Klemme 15 ab 05/2005

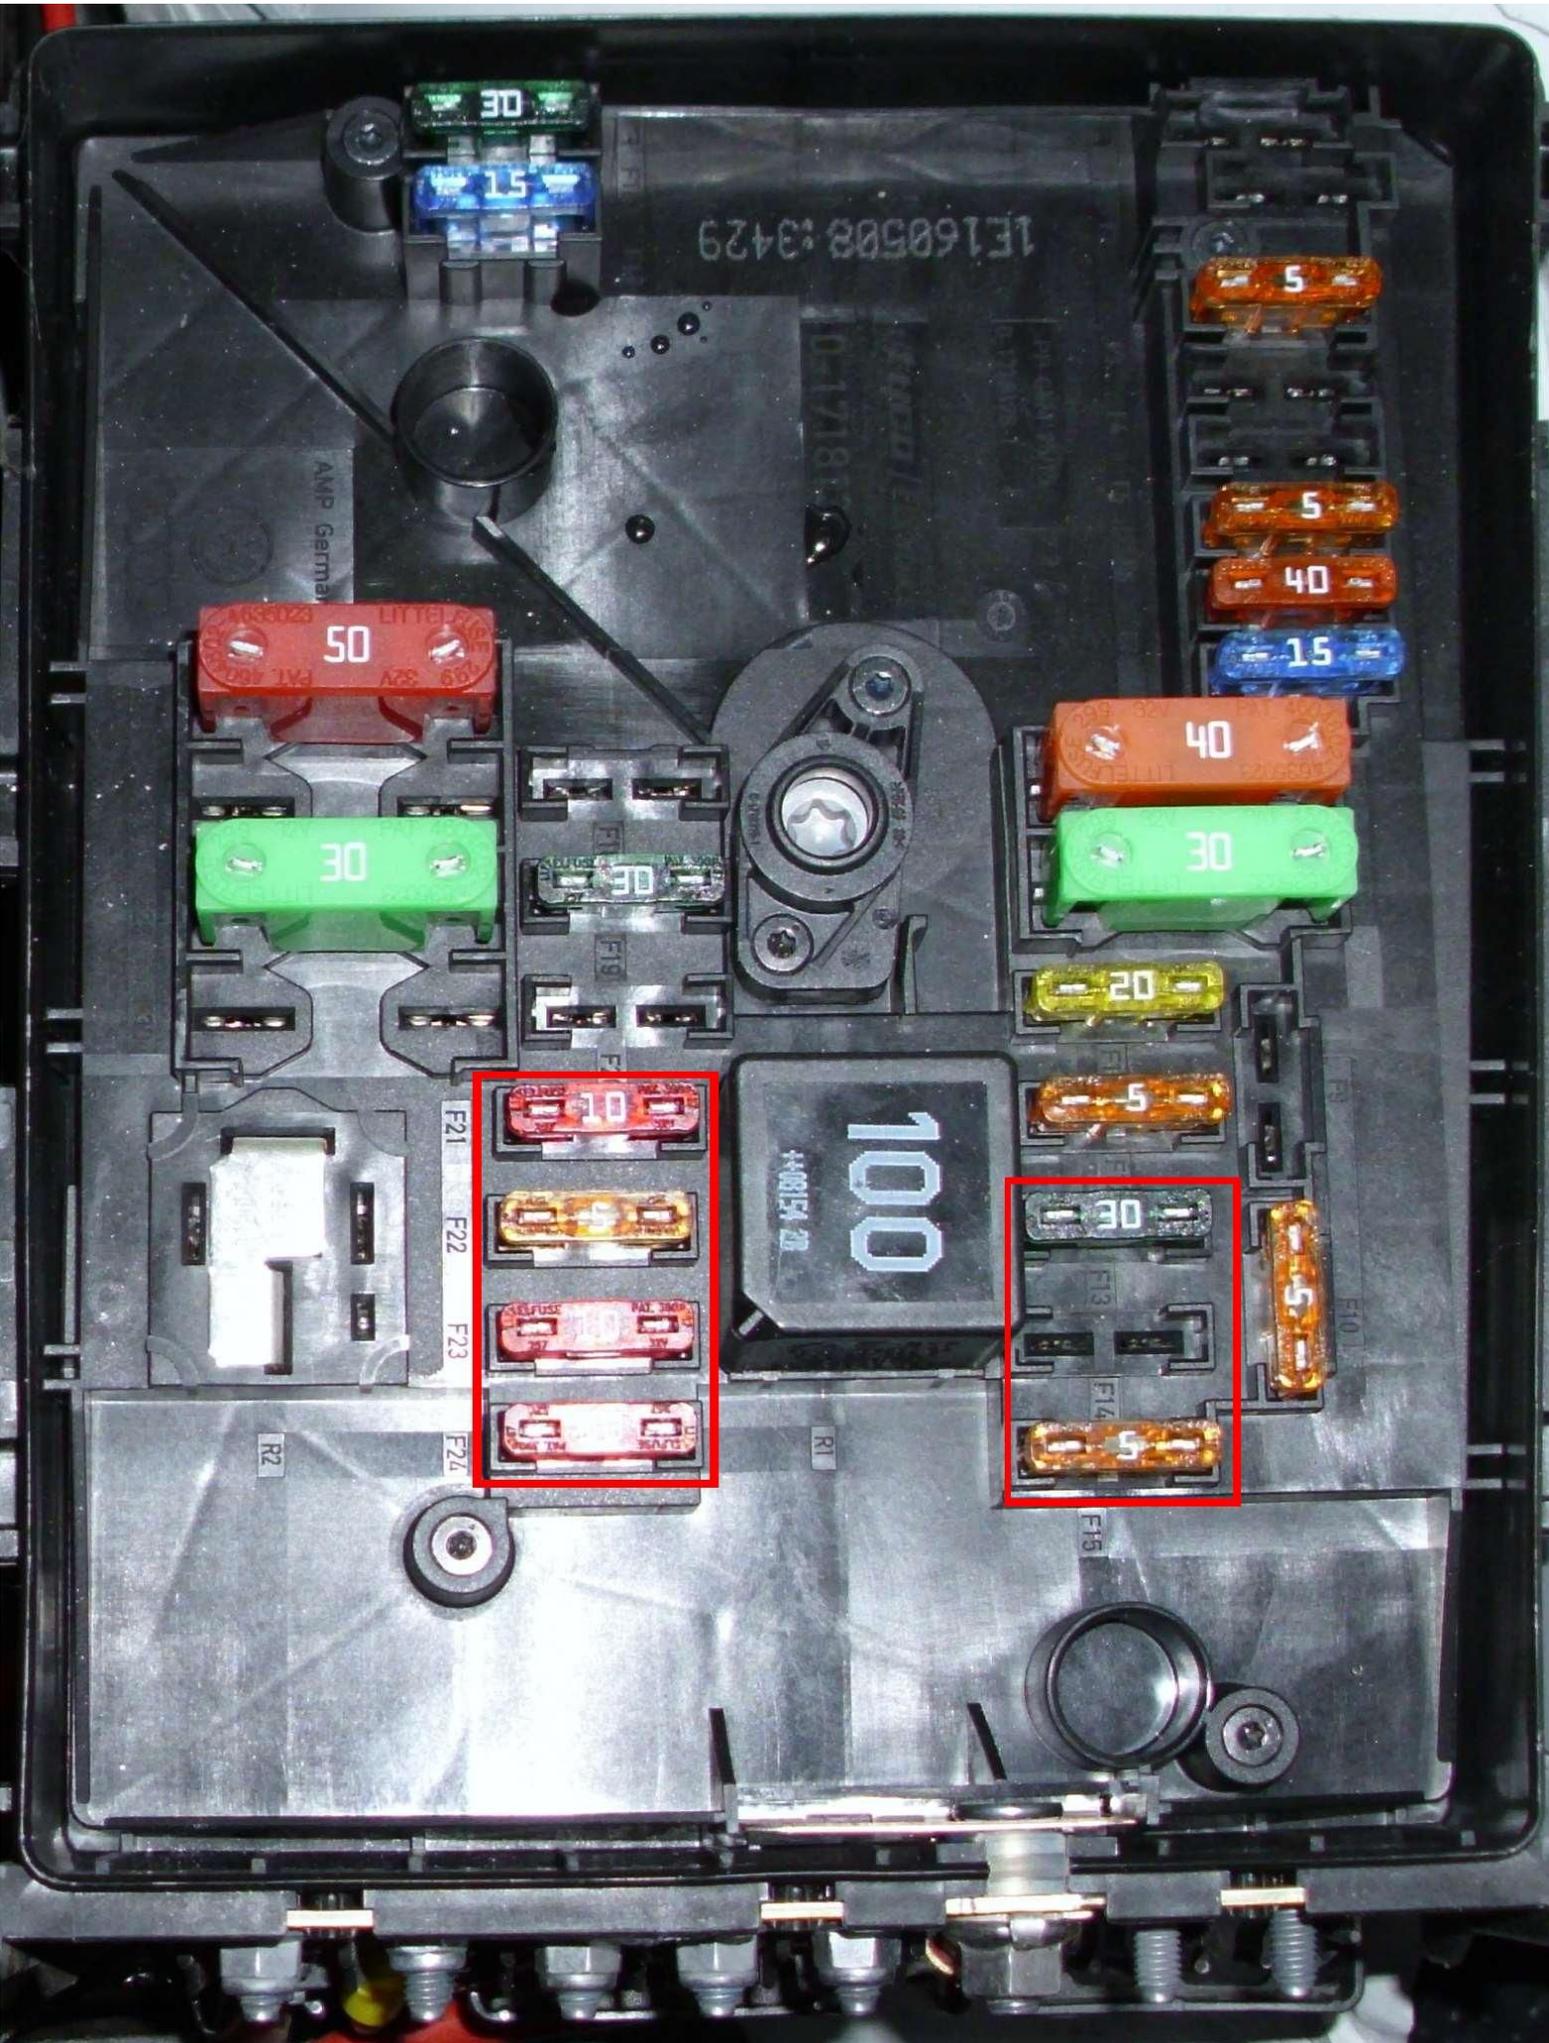

13	30 A	Motorsteuergerät -J623-	15
14	20 A	Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70- (BSX, BUD) Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127- (BSX, BUD) Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291- (BSX, BUD) Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292- (BSX, BUD) Zündtrafo -N152- (BSE, BSF)	15
15	5 A	Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BDJ, BST, BLS, BSU, BJB) Relais für Glühkerzen -J52- (BDJ, BST) Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- (BLS, BSU, BJB)	15
15	10 A	Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe -J333- (BSX) Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- (BUD) Einspritzventil für Zylinder 2 -N31- (BUD) Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- (BUD) Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- (BUD) Gaseinblasventil 1 -N366- (BSX) Gaseinblasventil 2 -N367- (BSX) Gaseinblasventil 3 -N368- (BSX) Gaseinblasventil 4 -N369- (BSX)	15
21	10 A	Lambdasonde -G39- (BLS mit Partikelfilter/Vorbereitung für Partikelfilter)	15
21	15 A	Heizung für Lambdasonde -Z19- (BSE, BSF, BSX, BUD) Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator -Z29- (BSE, BSF, BSX, BUD)	15
22	5 A	Kupplungspositionsgeber -G476- (nur bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe)	15
23	5 A	Relais für Sekundärluftpumpe -J299- (BSE, BSF) Abgasrückführungsventil -N18- (BDJ, BST, BJB) Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- (BJB) Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345- (BJB, BLS, BSU) Umschaltventil 2 für Kühler der Abgasrückführung -N381- (BJB, BLS, BSU)	15
23	10 A	Ventil 1 für Tankabspernung -N361- (BSX) Ventil 2 für Tankabspernung -N362- (BSX) Ventil 3 für Tankabspernung -N363- (BSX) Hochdruckventil für Gasbetrieb -N372- (BSX) Ventil 4 für Tankabspernung -N429- (BSX)	15
24	10 A	Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- (BSX) Einspritzventil für Zylinder 2 -N31- (BSX) Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- (BSX) Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- (BSX) Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- (BSE, BSF, BUD) Ventil für Registersaugrohrumschaltung -N156- (BSE, BSF) Motor für Saugrohrklappe -V157- (BDJ, BST) Anschluss Kühlerlüfter (T4x Steckverbindung)	15