


## Relaisplatz- und Sicherungsbelegung

- Relaisplatzbelegung auf der Relaisplatte ..... 1/2
- Sicherungsbelegung auf der Relaisplatte ..... 1/2
- Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte, Linkslenkerfahrzeuge .. 1/2
- Sicherungsbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenkerfahrzeuge ..... 1/3
- Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte, Rechtslenkerfahrzeuge . 1/3
- Sicherungsbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtslenkerfahrzeuge ..... 1/3
- Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links ..... 1/4
- Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie ..... 1/5

**Relaisplatzbelegung auf der Relaisplatte**

- 1** – Relais für Doppeltonhorn (53)
- 2** – Entlastungsrelais für X-Kontakt (18)
- 3** – nicht belegt
- 4** – Kraftstoffpumpenrelais (167)  
– Relais für Glühkerzen (103)
- V** – Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik,
- VI** – ohne Scheinwerferreinigungsanlage (377),  
– mit Scheinwerferreinigungsanlage (378),  
– mit Regensensor (192)

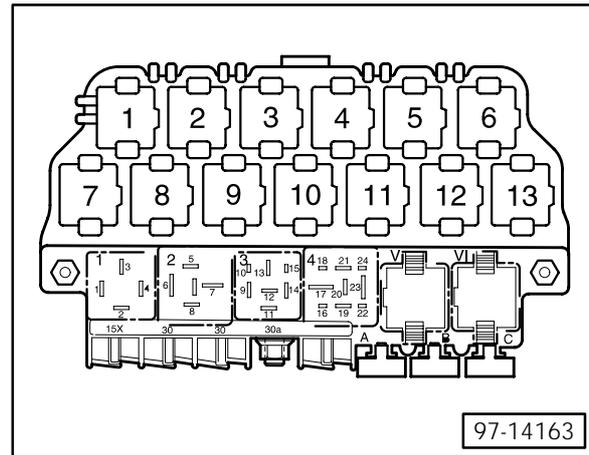


**Sicherungsbelegung auf der Relaisplatte**

- A** – Sicherung für Sitzverstellung
- B** – nicht belegt
- C** – Sicherung für Fensterheber, Zentralverriegelung und beheizbare Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit Komfortsystem und elektrischen Fensterhebern)


**Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte, Linkslenkerfahrzeuge:**

- 1** – Relais für Nebelscheinwerfer (53)
- 2** – Relais für Heckdeckelfernentriegelung (79)
- 3** – Relais für Anlaßsperre (185)
- 4** – nicht belegt
- 5** – nicht belegt
- 6** – Relais für D-Netz Telefon (147)
- 7** – Relais für elektronische Drehzahlkontrolle (EPC) (94)
- 8** – Relais für Tagesfahrlicht (173)
- 9** – Steuergerät für Taxi-Alarmanlage  
– Relais für Kraftstoffpumpe, syncro-Diesel, (53)
- 10** – Steuergerät für Taxi-Alarmanlage  
– Relais für Glühkerzen TDI (OBD II), nur für USA (180)
- 11** – Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht (175)
- 12** – Relais für Spannungsversorgung Kl. 30 (109)
- 13** – Relais für Kühlerlüfter (53)  
– Relais für Kühlerlüfternachlauf (181)

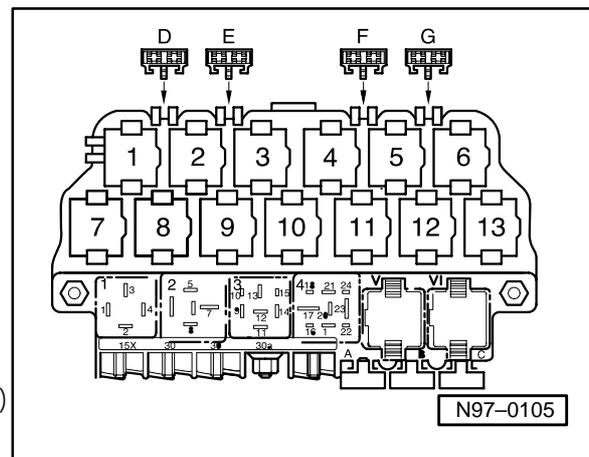

### Sicherungsbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Linkslenkerfahrzeuge:

- D** – nicht belegt
- E** – Sicherung für Fensterheber hinten
- F** – Sicherung für DWA Blinker, 15A
- G** – Sicherung für DWA Horn, 15A

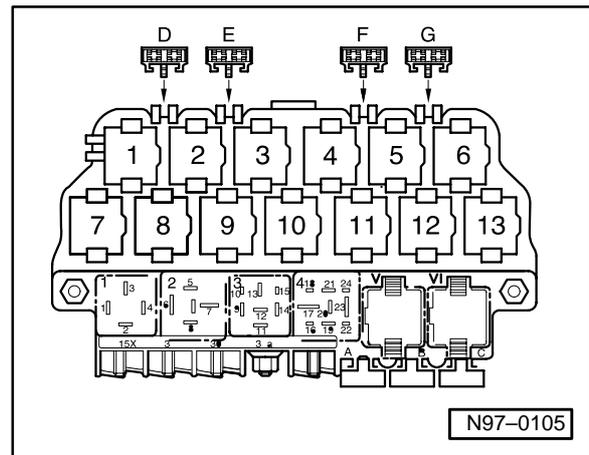

### Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte, Rechtslenkerfahrzeuge:

- 1** – Relais für D-Netz Telefon (147)
- 2** – nicht belegt
- 3** – nicht belegt
- 4** – Relais für Anlaßsperre (185)
- 5** – Relais für Heckdeckelfernentriegelung (79)
- 6** – Relais für Nebelscheinwerfer (53)
- 7** – Relais für Kühlerlüfter (53)
  - Relais für Kühlerlüfternachlauf (181)
- 8** – Relais für Spannungsversorgung Kl. 30 (109)
- 9** – Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht (175)
- 10** – Steuergerät für Taxi-Alarmanlage
- 11** – Steuergerät für Taxi-Alarmanlage
  - Relais für Kraftstoffpumpe, syncro-Diesel, (53)
- 12** – Relais für Zigarrenanzünder (53)
- 13** – Relais für Tagesfahrlicht (173)
  - Relais für elektronische Drehzahlkontrolle (EPC) (94)


### Sicherungen auf dem dem 13-fachen Zusatzrelaisträger, Rechtslenkerfahrzeuge:

- D** – Sicherung für DWA Horn, 15A
- E** – Sicherung für DWA Blinker, 15A
- F** – Sicherung für Fensterheber hinten
- G** – nicht belegt

Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

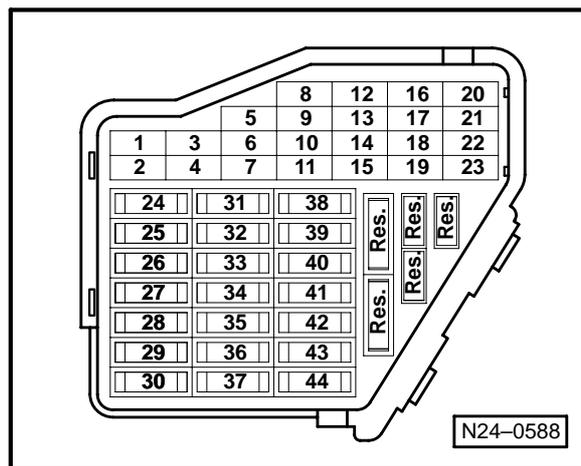

Sicherungen ab S 24 werden im Stromlaufplan mit einer zusätzlichen 2 gekennzeichnet:  
 Z.B.: S 40 heißt im Stromlaufplan S 240.

Sicherungen:

1 – Beheizbare Scheibenwaschdüsen	10 A	18 – Fernlicht Scheinwerfer rechts	10 A
2 – Blinkanlage	10 A	19 – Fernlicht Scheinwerfer links	10 A
3 – Handschuhfachleuchte	5 A	20 – Abblendlicht Scheinwerfer rechts, Leuchtweitenregelung	10 A
4 – Kennzeichenleuchten	5 A	21 – Abblendlicht Scheinwerfer links	10 A
5 – Komfortelektrik, Geschwindigkeits- regelanlage (GRA), Climatronic, Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, -Beifahrersitz	7,5 A	22 – Standlicht rechts	5 A
6 – Zentralverriegelung	5 A	23 – Standlicht links	5 A
7 – Rückfahrleuchten	10 A	24 – Scheibenwischeranlage	20 A
8 – Telefonanlage	5 A	25 – Frischluftgebläse, Umluftanlage, Klimaanlage, Climatronic	25 A
9 – ABS	5 A	26 – Heckscheibenheizung, beheizbare Außenspiegel (bei Fahrzeugen ohne elektrische Fensterheber)	20A
10 – Motorsteuerung: Benziner	10 A	27 – Heckwischer	10 A
11 – Schalttafeleinsatz, Magnet für Wählhebelsperre	5 A	28 – Kraftstoffpumpe	15 A
12 – Spannungsversorgung für Anschluß Eigendiagnose, Telefon- anlage	7,5 A	29 – Motorsteuerung, Benziner	15 A
13 – Bremsleuchten	10 A	– Motorsteuerung, Diesel	10 A
14 – Innenraumbelichtung, Zentralver- riegelung	10 A	30 – Schiebedach	20 A
– Innenleuchte	5 A	31 – Automatisches Getriebe	20 A
15 – Schalttafeleinsatz, Automatisches Getriebe	5 A	32 – Motorsteuerung, Einspritzventile	10 A
16 – Magnetkupplung, Kühlerlüfternach- lauf	10 A	– Motorsteuerung, Diesel	15 A
17 – nicht belegt	–	33 – Scheinwerferreinigungsanlage	20 A
		34 – Motorsteuerung	10 A

## Sicherungen:

35 – Steckdose für Anhängerbetrieb	30 A	40 – Doppeltonhorn	20 A
36 – Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte	15 A	41 – Zigarrenanzünder	15 A
37 – S-Kontakt	10 A	42 – Radio	25 A
38 – Kofferraumleuchte, Zentralverriegelung	15 A	43 – Motorsteuerung	10 A
39 – Warnblinkanlage	15 A	44 – Sitzheizung	15 A

## Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie

## Sicherungen:

S162 – Glühstiftkerzenheizung	50 A
S163 – Motorsteuerung	50 A
S164 – Lüfter für Kühlmittel	30 A
S176 – Innenraum	110 A
S177 – Drehstromgenerator (90 A)	110 A
– Drehstromgenerator (120 A)	150 A
S178 – ABS (Pumpe)	30 A
S179 – ABS	30 A
S180 – Lüfter für Kühlmittel	30 A

