


## Thermostatgehäuse aus- und einbauen oder ersetzen (Z 19 DT)

### J608500



#### Aus-, Abbauen

1. Kühler Abgasrückführung ausbauen ►
2. 3x Kühlmittelschlauch abbauen
  - 3x Schelle lösen
3. Thermostatgehäuse (1) ausbauen
  - 2x Schraube ausdrehen
  - Dichtung entnehmen

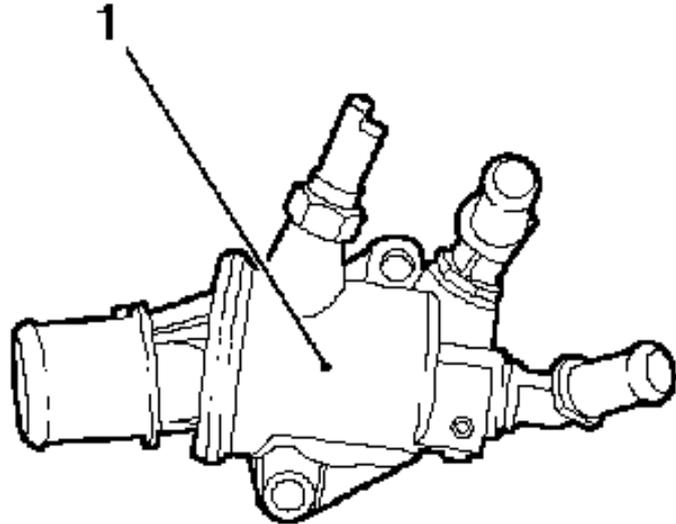

K0012231



#### Ein-, Anbauen

4. Reinigungsarbeiten
5. Thermostatgehäuse einbauen
  - Dichtung erneuern
  - 2x Schraube **25 Nm**
6. 3x Kühlmittelschlauch anbauen
  - 3x Schelle befestigen
7. Kühler Abgasrückführung einbauen ►