

Schließzylinder (5)

aus der Abdeckkappe (2) herausnehmen. Beim Einsetzen in das Lenkschloß den Schließzylinder auf Stellung „1“ drehen, die Erhöhung am Schließzylinder (Pfeil) muß in die Nut am Lenkschloß eingreifen.

Abdeckkappe (2)

so aufschieben, daß die Aussparung nach links zeigt und der Zündschlüssel auf der mittleren Markierung der Abdeckkappe steht. Schließzylinder (5) und Abdeckkappe (2) in das Lenkschloß eindrücken, bis die Abdeckkappe (2) einrastet.


Schließzylinder (5)

auf Funktion prüfen.

Werkzeug zur Selbstanfertigung

Auslösedraht

Gestreckte Länge des Drahtes=320 mm

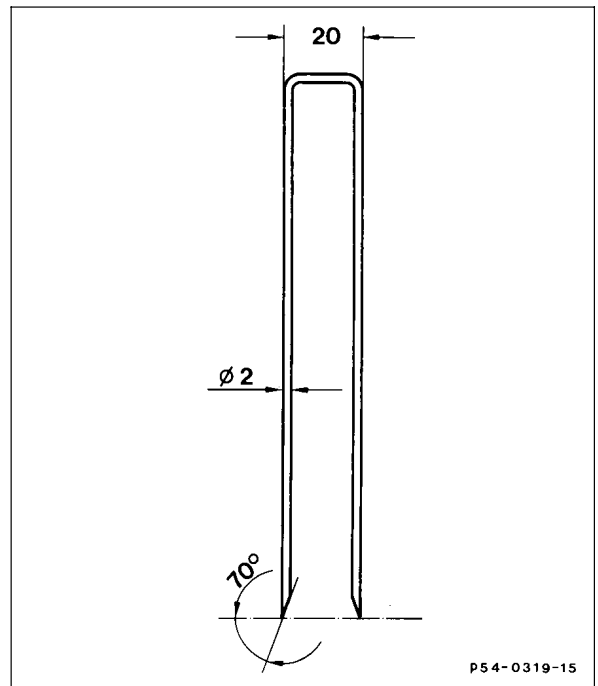

P54-0319-15

P54-0319-15