

TYP 211 ab 1.9.03

A1p13 Multifunktionsanzeige


A1s3 Taster Rücksetzen

Tageswegstrecke

S110s1 Taster Vor- und Zurückblättern

S110s3 Taster Systemauswahl

S111s1 Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung

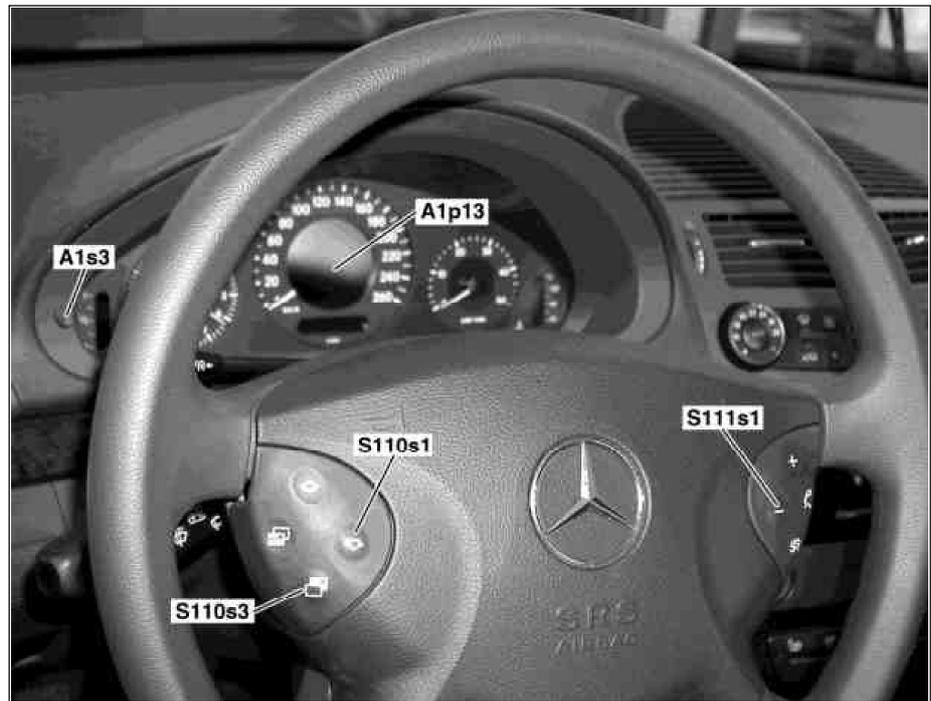

P54.30-6741-06

	Einstellen		
1	Schlüssel im Zündschloss in Stellung "1" drehen		
2	Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) das Grundbild (Kilometerstand- oder Temperaturanzeige) bzw. die Geschwindigkeitsanzeige angezeigt wird		
3	Taster Rücksetzen Tageswegstrecke (A1s3) 3-mal kurz drücken	i Ein Signalton ertönt und in der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint die Spannungsanzeige.	
4	Unteren Taster Vor- und Zurückblättern (S110s1) drücken	i In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint das "Servicemenü".	
5	Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) wiederholt drücken und den Menüpunkt "Bestätigung" auswählen		
6	Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken	i In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint "Bestätigung" und der Menüpunkt "Gesamt-service" ist mit einem Sichtbalken hinterlegt.	
7	Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken	i In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint "Service bestätigt".	
8	Oberen Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) das "Servicemenü" angezeigt wird		
9	Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) den Menüpunkt "Sonderarbeiten" auswählen		
10	Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken		
11	Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) den Menüpunkt "Service 13" auswählen		
12	Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken		
13	Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) die Spezifikation des verwendeten Motoröls auswählen	i Anzahl der Auswahlmöglichkeiten kann je nach Motor variieren.	
14	Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken	i In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint die Meldung "Position bestätigt".	

15	Oberer Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) das Grundbild (Kilometerstand- oder Temperaturanzeige) bzw. die Geschwindigkeitsanzeige angezeigt wird		
16	Schlüssel im Zündschloss in Stellung "0" drehen		