**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**

- 64 1 451
- 64 1 456
- 64 1 457
- 64 1 458

**Warnung!**

Im Umgang mit dem Reinigungsmittel folgende Schutzmaßnahmen beachten:

Schutzhandschuhe aus Gummi sowie Schutzbrille tragen.

Bei Augen- oder Hautkontakt Reinigungsmittel mit viel Wasser abwaschen.


**Achtung!**

Zur Vermeidung von Verschmutzung des Fahrzeug-Innenraumes:

- Sämtliche Luftausströmer schließen.
- Klimagerät auf Umluftbetrieb schalten.
- Teppich im Arbeitsbereich abdecken.

*Recycling:*

Die Reinigung an einem geeigneten Waschplatz vornehmen, da das abfließende Reinigungsmittel durch die Ablauföffnungen am Getriebetunnel austritt.

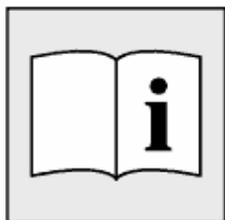

Hinweis:

Weitere Hinweise zum Reinigungsmittel siehe Service Information.


Weitere Hinweise zum Sprühgerät siehe Service Information
Spezialwerkzeuge/Geräte.



Hinweis:


Für freie Abflussmöglichkeit des Reinigungsmittels an den
Ablauföffnungen sorgen. Ggf. Aggregate-Unterschutz hinten abbauen.

Endschalter für Gebläse der Heiz-/Klimaanlage ausbauen.

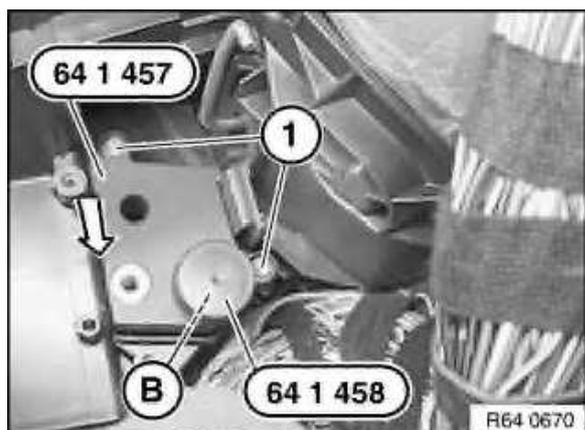


Adapter für Sprühlanze 64 1 457 mit Schrauben (1) des
Endschalters für Gebläse der Heiz-/Klimaanlage fixieren.


Öffnung (B) mit Verschlussstopfen für Adapter 64 1 458
verschließen.

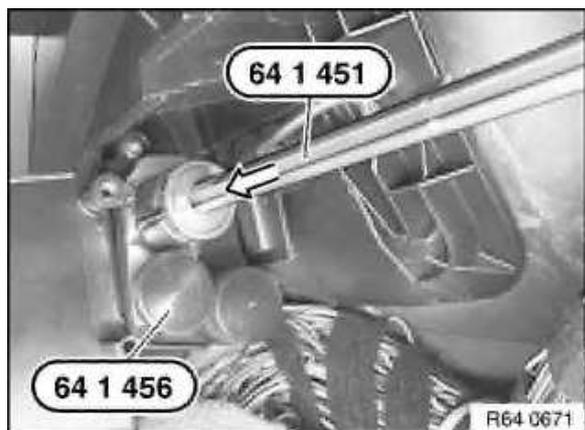

Sprühlanze 64 1 451 in Pfeilrichtung einführen und mit
Befestigung für Sprühlanze 64 1 456 fixieren.

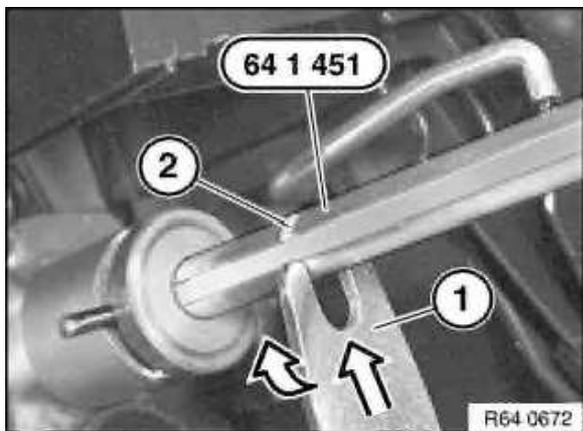


Wegbegrenzung (1) in die Einkerbung (2) der Sprühlanze 64 1 451 stecken und ca. 45° verdrehen.

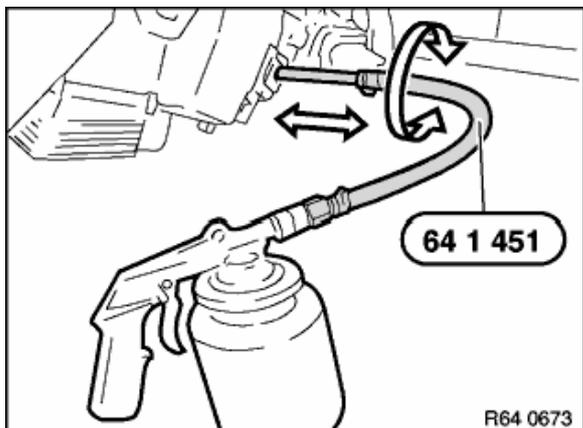

Sprühlanze 64 1 451 mit Sprühgerät verbinden. Durch Hin- und Herbewegen der Sprühlanze 64 1 451 das Reinigungsmittel gleichmäßig auf den Verdampfer aufbringen. Hinweise zum Reinigungsmittel sowie zum Nachspülen siehe Service Information.

Hinweis:

Nach Beendigung der Reinigung Fahrzeug ca. 5 Minuten abtropfen lassen.

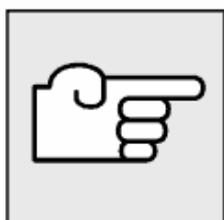

Heiz-/Klimagerät auf Fußraumbelüftung und Frischluftbetrieb stellen. Fenster bzw. Türen öffnen.

Fahrzeug starten und Heiz-/Klimagerät bei max. Gebläseleistung ca. 5 Minuten laufen lassen, um den Verdampfer zu trocknen.

Hinweis:

Um letzte Reinigungsmittel-Rückstände zu beseitigen, diesen Vorgang kurz vor Übergabe an den Kunden wiederholen.