
TYP 211 bis 31.8.03

A1p13Multifunktionsanzeige Taster Rücksetzen A1s3

Tageswegstrecke Taster Vor- und Zurückblättern S110s1

S110s3 Taster Systemauswahl S111s1 Taster + und -, Einstellung

spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung

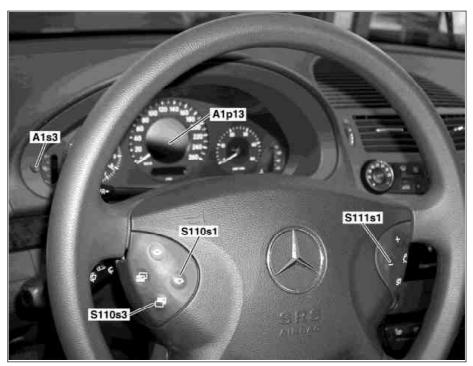

P54.30-6741-06

	Einstellen		
1	Zündung einschalten		
2	Taster Vor- und Zurückblättern (S110s1) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) der Servicetermin angezeigt wird		
3	Taster Rücksetzen Tageswegstrecke (A1s3) etwa fünf Sekunden gedrückt halten, bis das "SERVICEMENÜ" in der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint		
4	Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) den Menüpunkt "BESTÄTIGUNG" auswählen		
5	Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken		
6	Durch Drücken des Tasters Systemauswahl (S110s3) den Menüpunkt "BESTÄTIGEN"anwählen		
7.1	Durch Drücken des Tasters + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) die Spezifikation des verwendeten Motoröls markieren.	Bei Fahrzeugen mit Motor 112, 113, 271 i "STANDARDÖL" oder "ÖLQUALITÄT 229.5"	
8	Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken	i In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint die Meldung "SERVICE BESTÄTIGT".	
9	Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) die Standardanzeige angezeigt wird		
10	Zündung ausschalten		