


P72.10-3433-09

1	Türbelag	6	Befestigungsklipp	11	Türgriff innen
2	Verkleidung Fensterrahmen	7	Vordertür	12	Montagekeil
3	Spreizklipp	8	Verriegelungsknopf	N69/1	Steuergerät Vordertür links
4	Stift	9	Bowdenzug Türinnenbetätigung	N69/2	Steuergerät Vordertür rechts
5	Schrauben	10	Elektrische Steckverbindungen		

	Aus-, Einbauen			
	Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Kurbelfenster vollständig öffnen			
2	Verkleidung Fensterrahmen (2) mit Montagekeil (12) so weit lösen, bis der Spreizklipp (3) zugänglich ist			*110589035900
3	Spreizklipp (3) ausbauen		Stift (4) mit einer geeigneten Zange aus dem Spreizklipp (3) herausziehen. Dann den Stift (4) um 90° drehen und wieder in den Spreizklipp (3) eindrücken, bis er verrastet ist. Anschließend den Spreizklipp (3) mit einer Zange am Stift (4) greifen und aus dem Türbelag (1) herausziehen.	
4	Schrauben (5) herausschrauben			
5	Türbelag an den Befestigungsklipps (6) von der Vordertür (7) abklipsen		Montagekeil (12) jeweils direkt an die Befestigungsklipps (6) heranzuführen und darauf achten, dass die Haltetaschen der Befestigungsklipps (6) am Türbelag (1) nicht ausreißen.	*110589035900
6	Türbelag (1) waagrecht zur Seite von der Vordertür (7) ablösen. Dabei den Verriegelungsknopf (8) aus dem Türbelag (1) herausführen		Türbelag (1) so weit von der Vordertür (7) ablösen, bis die elektrischen Steckverbindungen (10) am Steuergerät Vordertür links (N69/1) bzw. Steuergerät Vordertür rechts (N69/2) und der Bowdenzug Türinnenbetätigung (9) zugänglich sind. Einbau: Auf richtigen Sitz des Türbelags (1) in der Abdichtschiene innen achten.	
7	Elektrische Steckverbindungen (10) am Steuergerät Vordertür links (N69/1) bzw. Steuergerät Vordertür rechts (N69/2) trennen			

ⓘ	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
8	Bowdenzug Türinnenbetätigung (9) am Türgriff innen (11) aushängen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

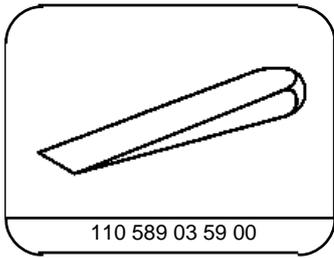

Montagekeil