



Lehne vorne (Normalsitz) aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

t Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-

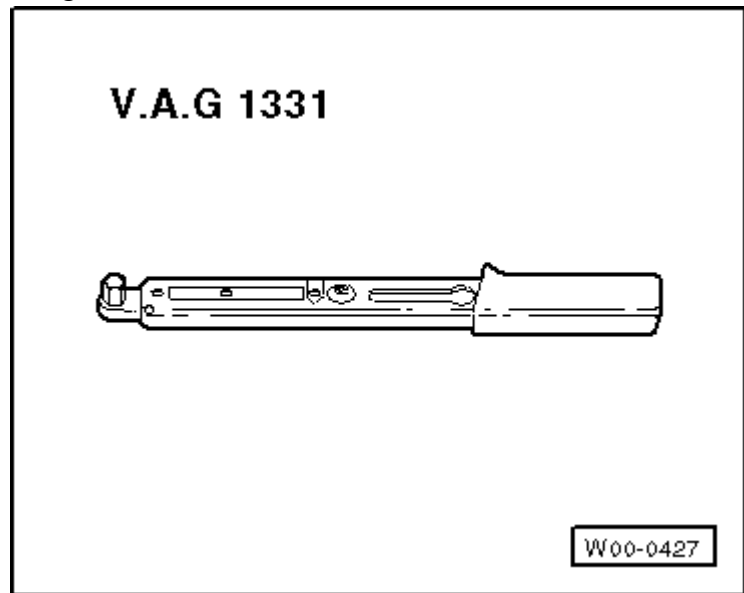

t Motor- und Getriebehalter -VAS 6095-

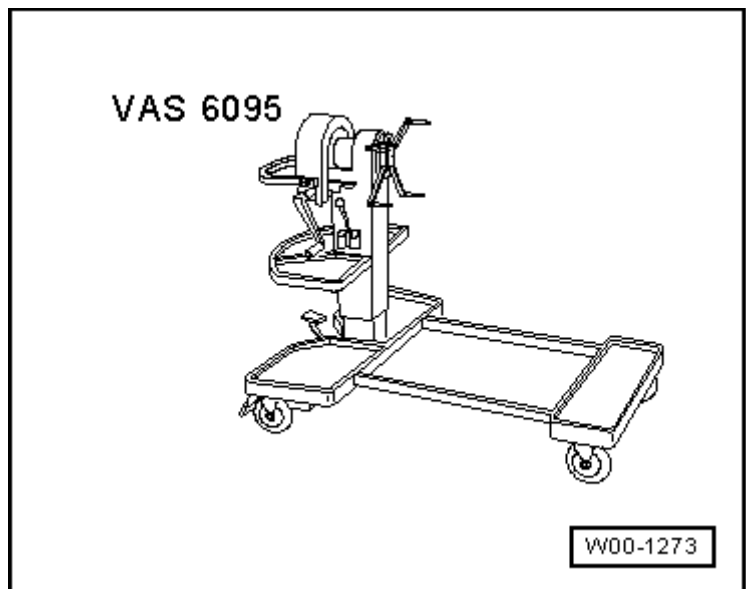



t Halter für Sitzreparatur -VAS 6136-



ACHTUNG!

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Bauteile → [Kapitel](#).

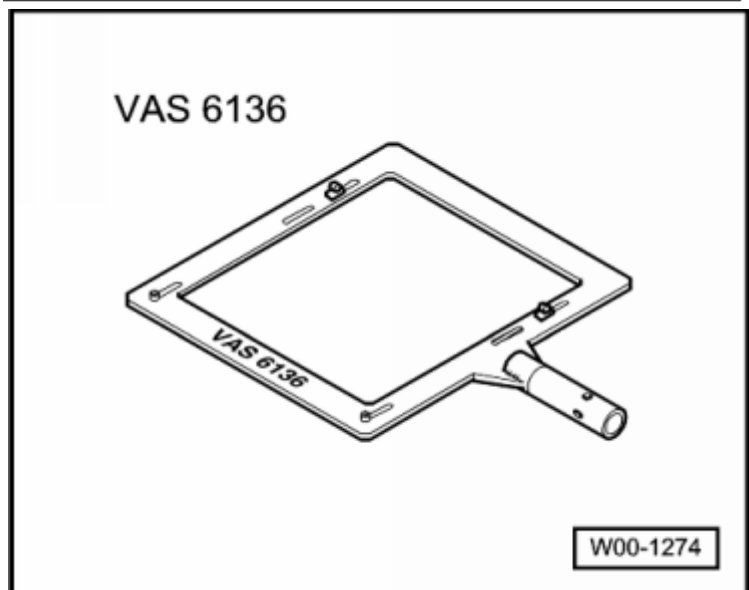

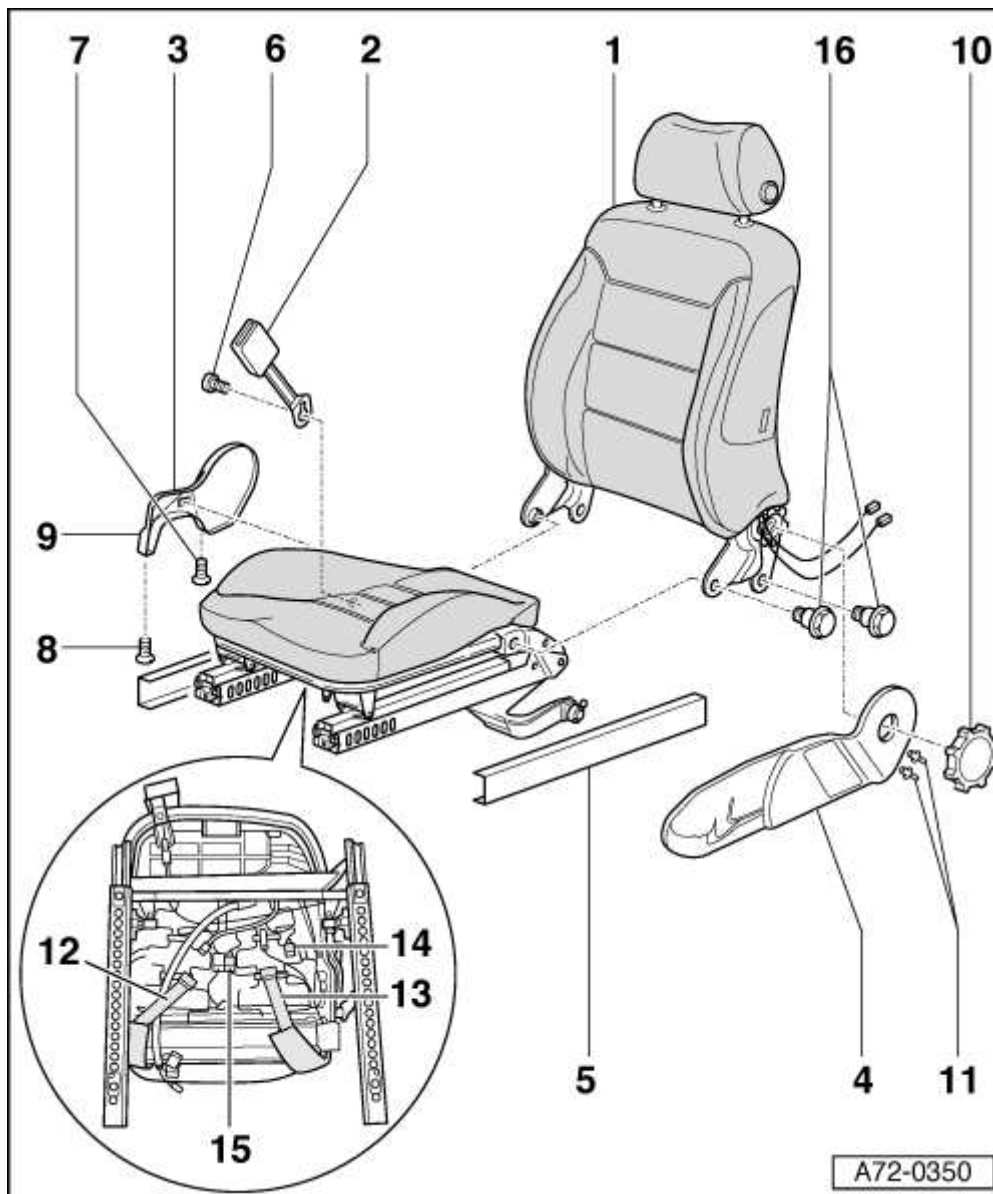

1 - Sitzlehne

t Ausbau:

- Sitz ausbauen → [Kapitel](#).
- Montieren Sie den Halter für Sitzreparatur -VAS 6136- am Motor- und Getriebehälter -VAS 6095-.
- Befestigen Sie den Vordersitz auf dem Halter für Sitzreparatur -VAS 6136-.
- Clipsen Sie die Sitzschienenblende tunnelseitig -5- aus.
- Schrauben Sie Schraube -6- aus.
- Schrauben Sie Schraube -7- aus.
- Lösen Sie den Clip -8-.
- Ziehen Sie die Lasche -9- mit Clip heraus.
- Ziehen Sie die Lehnenblende tunnelseitig -3- seitlich ab.
- Bauen Sie das Lehnenverstellrad -10- aus → [Kapitel](#).
- Lösen Sie den Clip -11- (2x).
- Nehmen Sie die Lehnenblende schwellerseitig -4- ab.
- Hängen Sie das Gummiband schwellerseitig -12- aus.

- Hängen Sie das Gummiband tunnelseitig -13- aus.
- Trennen Sie die Kabelbinder für Lehnenkabel mit einem Seitenschneider durch.
- Drücken Sie die Nase des Airbagsteckers -14- (orange) ein und ziehen Sie ihn ab.
- Drücken Sie die Nase des Lehnenheizungssteckers -15- (schwarz) ein und ziehen Sie ihn ab.
- Schieben Sie die Lehnenkabel durch die Sitzwanne.
- Schrauben Sie Schraube -16- (4x) aus.
- Nehmen Sie die Sitzlehne -1- ab.

t Einbau:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Sollte das Lehnenverstellrad nach der Montage zu locker sitzen, Lehnenverstellrad erneuern.

2 - Sitzgurtschloss

q nach einer Gurtstrafferauslösung mit angelegtem Gurt immer ersetzen

3 - Lehnenblende tunnelseitig

4 - Lehnenblende schwellerseitig

5 - Sitzschienenblende tunnelseitig

6 - Schraube

7 - Schraube

8 - Clip

9 - Lasche

10 - Lehnenverstellrad

11 - Clip (2x)

12 - Gummiband schwellerseitig

13 - Gummiband tunnelseitig

14 - Airbagstecker

15 - Lehnenheizungsstecker


16 - Schraube (4x)

q Anzugsdrehmoment 20 Nm

q selbstsichernd

q nach jeder Demontage ersetzen

q die Gewindebohrungen für die Schrauben müssen immer gereinigt werden (zum Beispiel mit einem Gewindeschneider)

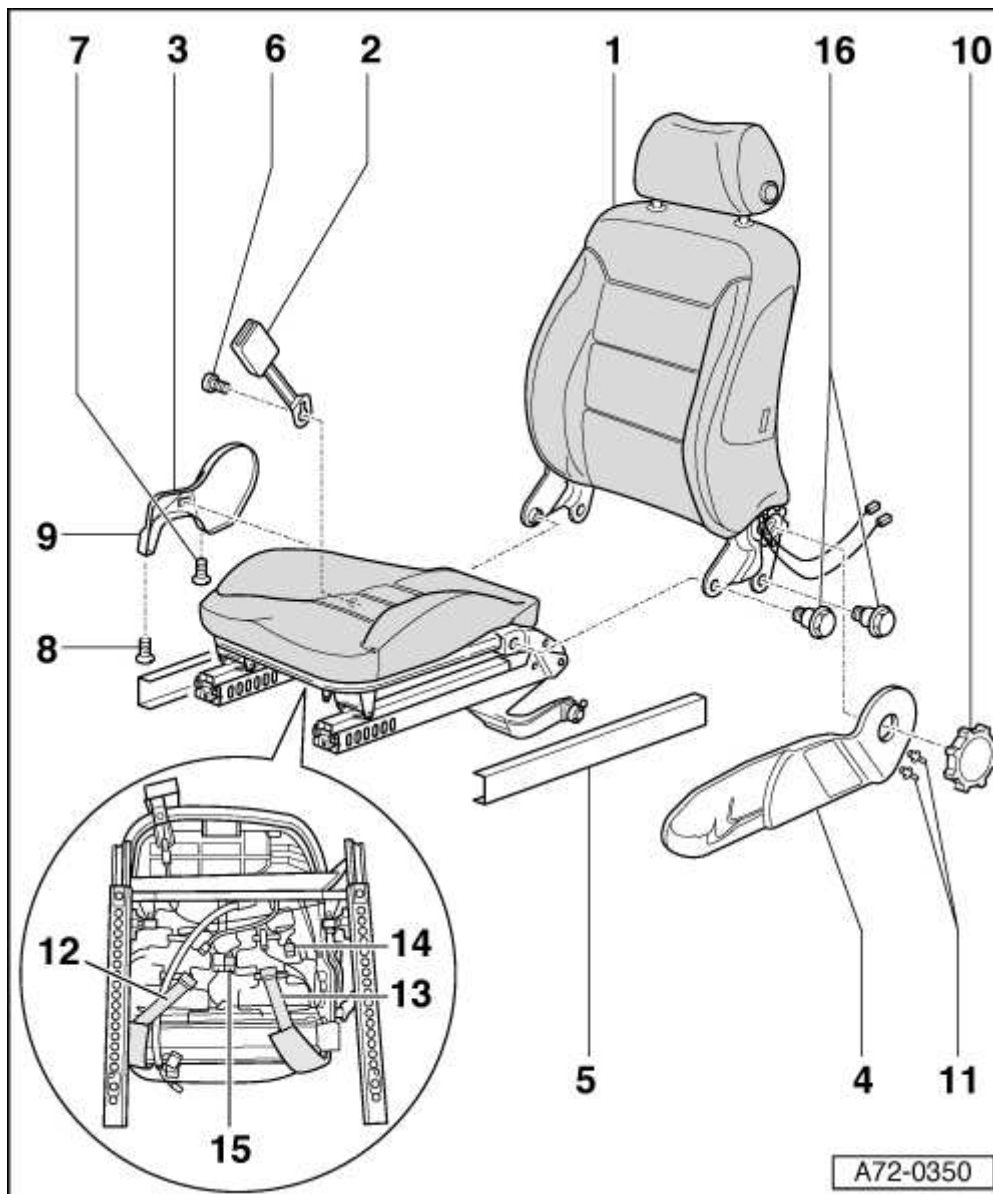

Lehnenblende tunnelseitig aus- und einbauen

t Ausbau:

- Schrauben Sie Schraube -7- aus.
- Lösen Sie den Clip -8-.
- Ziehen Sie die Lasche -9- mit Clip heraus.
- Ziehen Sie die Lehnenblende tunnelseitig -3- seitlich ab.

t Einbau:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Lehnenblende schwellerseitig aus- und einbauen

t Ausbau

- Bauen Sie das Lehnenverstellrad -10- aus → [Kapitel](#).
- Lösen Sie den Clip -11- (2x).
- Nehmen Sie die Lehnenblende schwellerseitig -4- ab.


t Einbau:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Lehnenverstellrad aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

t Montagewerkzeug -3399-

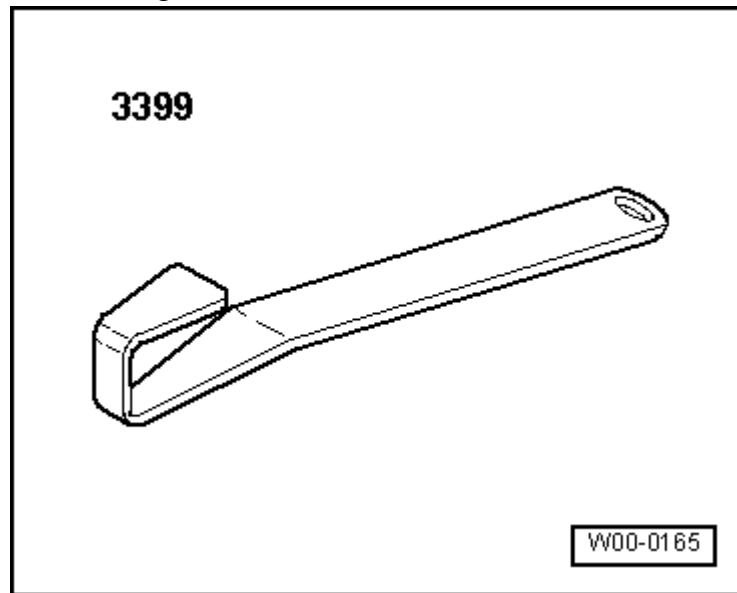


Ausbauen

- Drehen Sie das Lehnenverstellrad -1- soweit bis Sie von hinten eine Verrastung des Lehnenverstellrades sehen, Pfeilrichtung -A- (eventuell mit Taschenlampe).
- Haken Sie das Montagewerkzeug -3399--2- ein und hebeln Sie in Pfeilrichtung -B-.
- Drehen Sie das Lehnenverstellrad um 120° weiter.
- Haken Sie das Montagewerkzeug -3399--2- ein und hebeln Sie in Pfeilrichtung -B-.
- Nehmen Sie das Lehnenverstellrad ab.


Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Sollte das Lehnenverstellrad nach der Montage zu locker sitzen, Lehnenverstellrad erneuern.

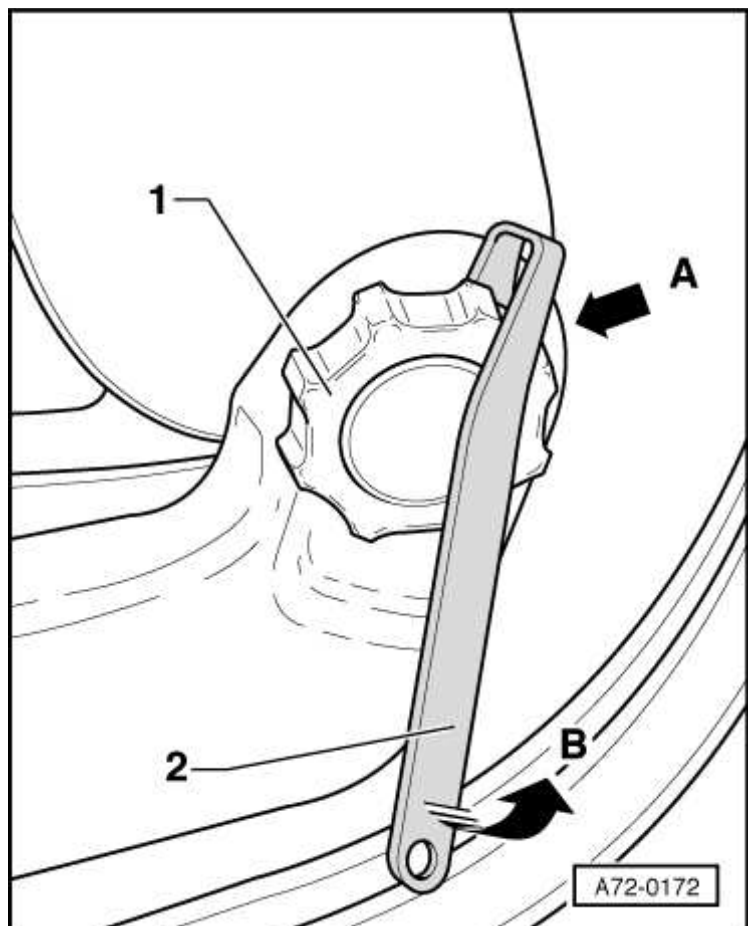

Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen (Normalsitz)

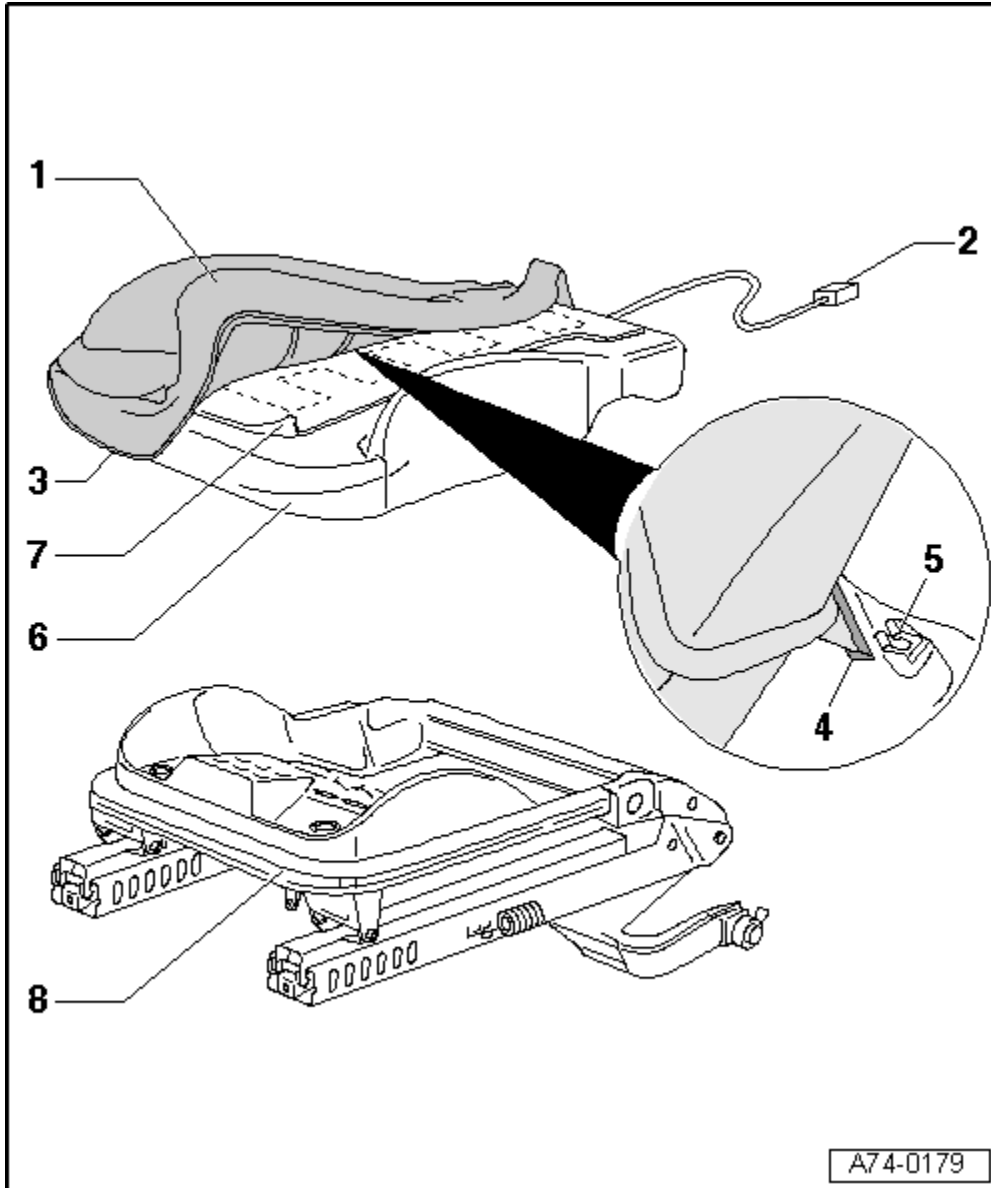

1 - Bezug

t Ausbau:

- Sitz ausbauen: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#).
- Lehne ausbauen: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#).
- Clipsen Sie den Stecker für Sitzheizung -2- aus dem Halter.
- Hebeln Sie die Kunststoffleisten umlaufend -3- mit einem Schraubendreher aus.
- Stülpen Sie den Bezug -1- um.
- Hebeln Sie die Klemmleisten -4- mit einem Schraubendreher aus den Kunststoffklammern -5- aus.
- Ziehen Sie den Bezug -1- nach oben ab.
- Nehmen Sie das Polster -6- ab.


t Einbau:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Beschädigte Kunststoffklammern -5- sind zu ersetzen.

- Bei Fahrzeuge mit ISOFIX- Halter und einem neuen Bezug -1- ist der Bezug am ISOFIX- Halter einzuschneiden → [Kapitel](#).
- 2 - Stecker für Sitzheizung
- 3 - Kunststoffeisten umlaufend
- 4 - Klemmleisten
- 5 - Kunststoffklammern
- q beschädigte Kunststoffklammern ersetzen
- 6 - Polster
- 7 - Sitzheizung
- 8 - Sitzwanne

Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen

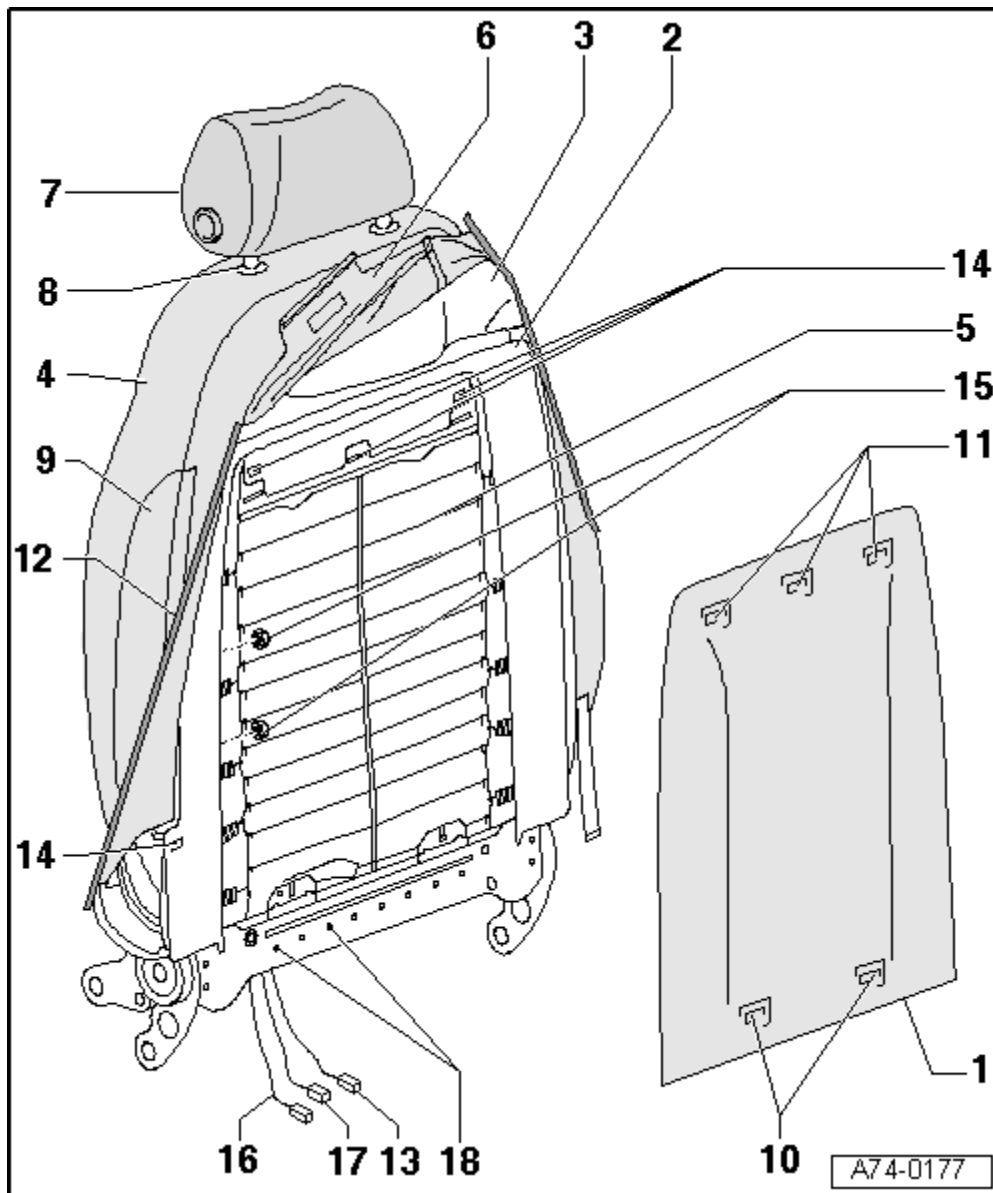**ACHTUNG!**Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Bauteile → [Kapitel](#).

1 - Lehnenabdeckung hinten

t Ausbau:

- Sitz ausbauen: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#).
- Lehne ausbauen: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#).
- Kopfstütze -7- durch Drücken der Taste ausbauen.
- Bauen Sie die Kopfstützenführungen -8- aus: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#)
- Hebeln Sie die Drahtklammern -11- (3x) oben an der Lehnenabdeckung hinten -1- aus.
- Nehmen Sie die Lehnenabdeckung hinten -1- ab.
- Hebeln Sie die Klemmleiste umlaufend -12- (4x) aus.
- Stülpen Sie den Lehnenbezug -6- um und ziehen Sie ihn ab.

2 - Fassungsrahmen

- Clipsen Sie die Clips -14- (4x) aus.
- Hebeln Sie den Fassungsrahmen -2- aus.
- Schrauben Sie die Muttern -15- (2x) des Seitenairbags -9- aus.
- Nehmen Sie den Seitenairbag -9- ab und führen Sie das Kabel durch die Öffnung.
- Lösen Sie die Verclipsung der Kabel für Sitzheizung -16- und Seitenairbag -17- und nehmen Sie den Seitenairbag -9- ab.
- Trennen Sie die Kabelbinderclips -18- (2x) durch.
- Klemmleisten und Kunststoffklammern aushebeln → [Kapitel](#).
- Nehmen Sie den Lehnenbezug -6- ab.
- Nehmen Sie das Polster -3- ab.
- Lehnenheizung -5- ausbauen → [Kapitel](#).

t Einbau:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist Folgendes zu beachten:


- Bei Einbau und Fixierung der Lehnenkabel für Seitenairbag und Sitzheizung sicherstellen, dass auf die Kabel keine Zugkraft ausgeübt wird.

- 3 - Polster
 - 4 - Lehne
 - 5 - Lehnenheizung
 - 6 - Lehnenbezug
 - 7 - Kopfstütze
 - 8 - Kopfstützenführung
 - 9 - Seitenairbag
 - 10 - Kunststoffklammern (2x)
 - 11 - Drahtklammern (3x)
 - 12 - Klemmleisten umlaufend (4x)
 - 13 - Airbagstecker
 - 14 - Clips (Lehnenrahmen) (4x)
 - 15 - Muttern (Seitenairbag) (2x)
- q Drehmoment 5 Nm.
- q nach jeder Demontage ersetzen
- 16 - Kabel Sitzheizung
 - 17 - Kabel Seitenairbag
 - 18 - Kabelbinderclips (2x)

Kopfstützenführungen aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 10.2004

Ausbauen


- Drücken Sie die Entriegelungstaste -2- in -Pfeilrichtung A- und ziehen Sie die -Kopfstütze -1- so weit wie möglich nach oben heraus -Pfeil B-, hierbei muss die Entriegelungstaste gedrückt bleiben.

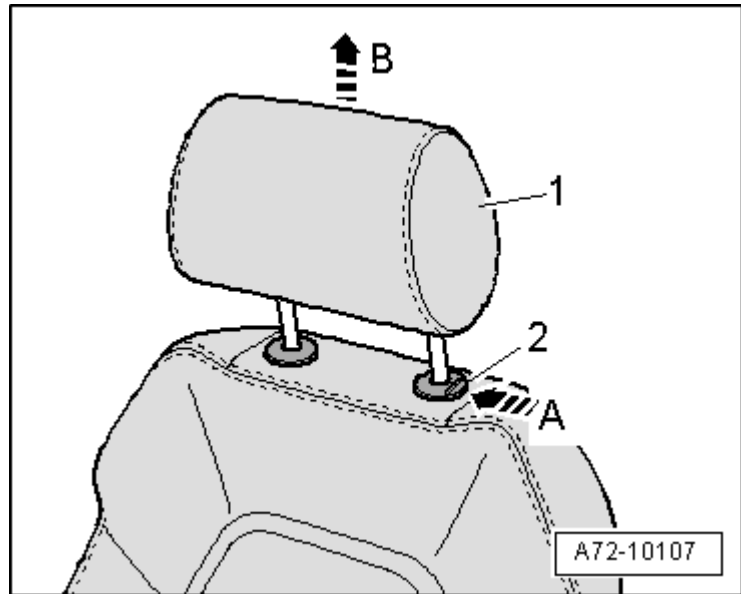

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf -2- der Kopfstütze -1- bis zum Anschlag -Pfeil-.

Schieben Sie die Kopfstütze auf den Haltestäben ganz nach unten, hierbei muss der Entriegelungsknopf gedrückt bleiben.

- Nehmen Sie die Kopfstütze vollends aus den Kopfstützenführungen heraus.

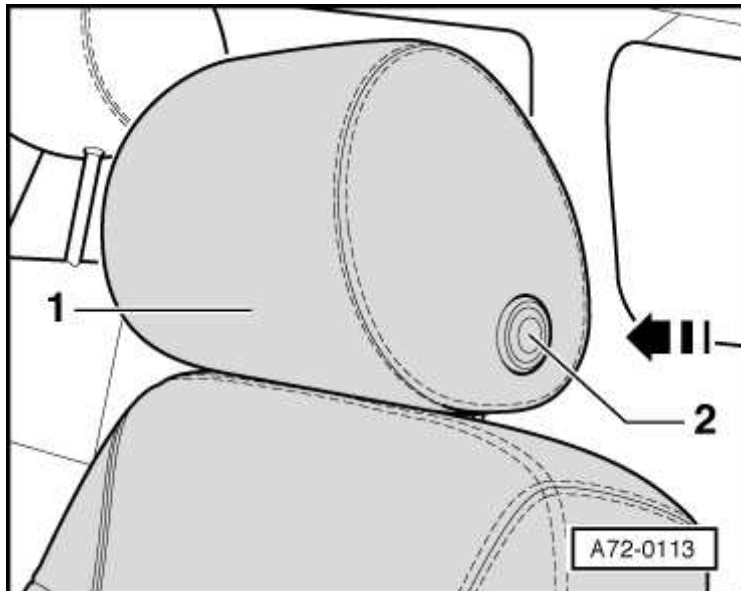


Die Kopfstützenführung -1- ist zur besseren Darstellung im ausgebauten Zustand abgebildet.

- Führen Sie eine Sattlernadel oder einen Schraubendreher -3- mit einer max. Breite von 2 mm in das Loch -4- ein (das Loch -4- befindet sich gegenüber der Halteklammer der Kopfstützenführung).

- Hebeln Sie den Schraubendreher -3- in Pfeilrichtung -A- und drücken die Rastnase -2- in Pfeilrichtung -B-, dabei ziehen Sie die Kopfstützenführung -1- heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

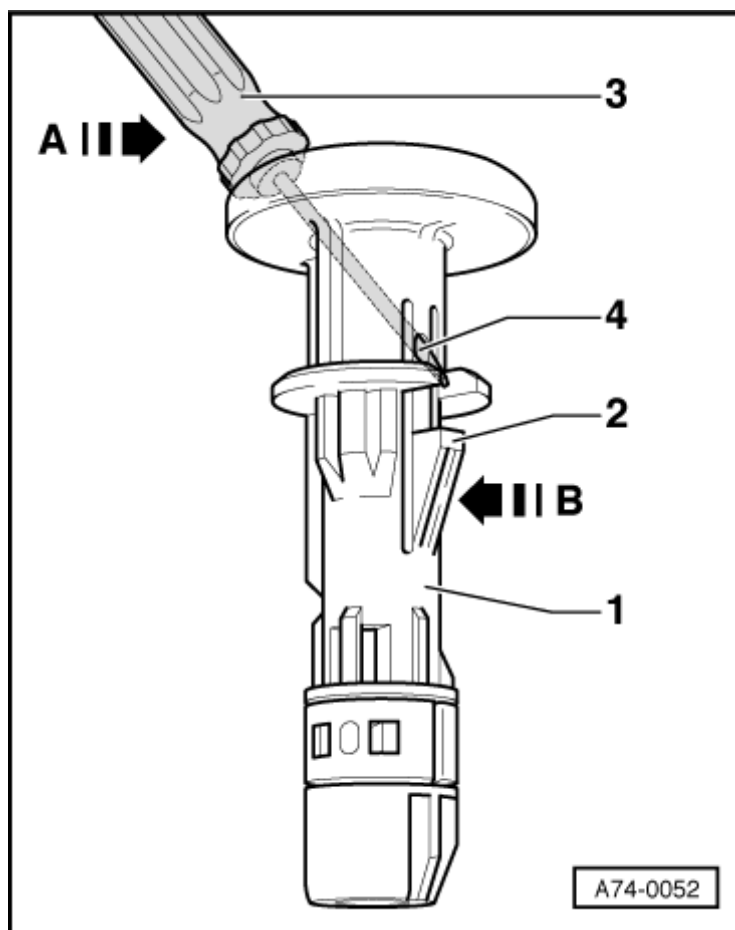

Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz)


Ausbauen

- Sitz ausbauen: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#).
- Bauen Sie die Lehne aus: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#).
- Bauen Sie Bezug und Polster der Sitzwanne aus → [Kapitel](#).

- Schneiden Sie vom alten Heizelement -1- das Kabel -2- ab.

Einbauen

- Richten Sie die Heizelemente -1- auf der Sitzfläche aus, ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben die Heizelemente auf den Polsterflächen fest.
- Schieben Sie die elektrische Leitung -2- in die Spalte -3-.
- An den Positionen -4- sind die Verbindungsleitungen kreuzungsfrei in den Grund der Spalten zu legen.

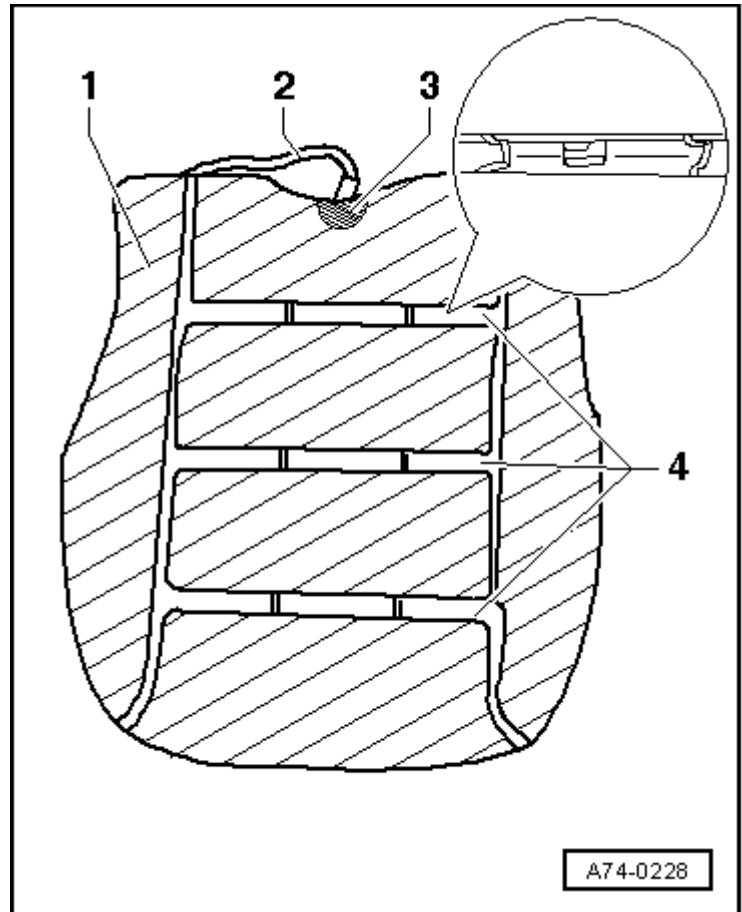

Lehnen-Heizelement (verklebt) aus - und einbauen

Ausbauen:

- Sitz ausbauen: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#).
- Bauen Sie die Lehne aus: Fahrzeuge bis 10.2004 → [Kapitel](#), Fahrzeuge ab 11.2004 → [Kapitel](#).
- Bauen Sie Bezug und Polster der Lehne aus → [Kapitel](#).

- Schneiden Sie vom alten Heizelement -1- das Kabel -3- ab.

Einbauen:

- Richten Sie die Heizelemente -1- auf der Lehnenfläche aus, ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben die Heizelemente auf den Polsterflächen fest.
- Schieben Sie die elektrische Leitung -3- in die Spalte -4-.
- An den Positionen -2- sind die Verbindungsleitungen kreuzungsfrei in den Grund der Spalten zu legen.

