


Inhalt

A-Z

Betriebsanleitung



Freude am Fahren

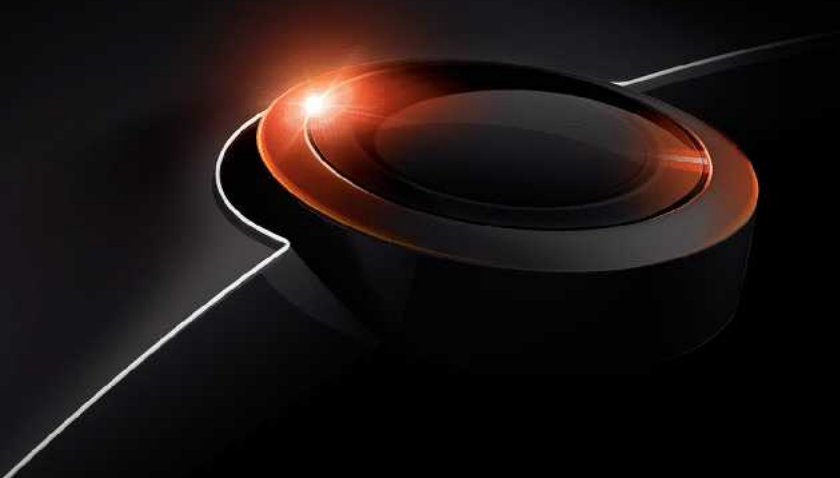

NAVIGATION, ENTERTAINMENT, KOMMUNIKATION.

BETRIEBSANLEITUNG.

Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen BMW entschieden haben.

Je besser Sie mit den Systemen Ihres BMW vertraut sind, desto souveräner sind Sie in deren Bedienung. Deshalb unsere Bitte:

Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie mit Ihrem neuen BMW starten. Nutzen Sie auch die integrierte Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeug. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Bedienung Ihres Navigationssystems, der Entertainment- und Kommunikationssysteme, die es Ihnen erlauben, die technischen Vorzüge dieser Systeme vollständig zu nutzen.

Aktualisierungen nach Redaktionsschluss finden sich ggf. im Anhang der gedruckten Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Ergänzende Informationen finden Sie in weiteren Broschüren der Bordliteratur.

Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt.



In vielen Ländern ist die Betriebsanleitung als App verfügbar. Weitere Informationen im Internet:

www.bmw.com/bmw_drivers_guide

Inhaltsverzeichnis

Spezielle Themen finden Sie am schnellsten über das Stichwortverzeichnis, siehe Seite [136](#).

Navigation

- [8](#) Navigationssystem
- [9](#) Zieleingabe
- [19](#) Zielführung
- [23](#) Kartenansicht
- [27](#) Verkehrsinformationen
- [31](#) Navigationsdaten
- [33](#) Häufig gestellte Fragen

Entertainment

- [36](#) Allgemein
- [37](#) Klang
- [40](#) Radio
- [47](#) CD/DVD
- [54](#) Externe Geräte
- [63](#) Musiksammlung
- [70](#) Fernsehen, TV
- [74](#) Audio-Fernbedienung im Fond
- [76](#) Fond-Entertainment

Kommunikation

- [88](#) Telefon
- [99](#) Office
- [111](#) Kontakte
- [114](#) ConnectedDrive

Nachschlagen

- [128](#) Kurzkommandos des Spracheingabesystems
- [136](#) Alles von A bis Z





Navigation

Hier zeigen Ihnen verschiedene Beispiele, wie Sie das Navigationssystem sicher zum Ziel führt.

Navigationssystem

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Das Navigationssystem kann mithilfe von Satelliten und Fahrzeugsensoren die präzise Position des Fahrzeugs bestimmen und führt zuverlässig zu jedem eingegebenen Ziel.

Navigationsdaten sind im Fahrzeug gespeichert und können aktualisiert werden.

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Die Bedienung von integrierten Informationssystemen und Kommunikationsgeräten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kontrolle über das Fahrzeug kann verloren gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die Systeme oder Geräte nur bedienen, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Bei Bedarf anhalten und die Systeme oder Geräte bei stehendem Fahrzeug bedienen. ◀




WARNUNG

Zwischen der aktuellen Verkehrssituation und den Angaben der Navigationshinweise kann es zu Abweichungen kommen, z. B. geänderte Straßenführung oder Baustellen. Es

besteht Unfallgefahr. Den jeweils geltenden Verkehrsregeln Vorrang geben. ◀

Navigationssystem aufrufen

1.  Taste am Controller drücken.
2. „Navigation“



Das Navigationssystem kann auch direkt mit der Taste am Controller aufgerufen werden.

Zieleingabe

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Manuelle Zieleingabe

Allgemein

Bei der Eingabe von Orts- oder Straßennamen unterstützt das System z. B. durch automatische Namensergänzung.


Gespeicherte Orts- und Straßennamen können somit schnell abgerufen werden.

- Wenn vorhandene Einträge beibehalten werden sollen, kann die Eingabe von Land und Ort übersprungen werden.
- Wenn nur der Ort eingegeben wurde, wird die Zielführung zur Ortsmitte gestartet.
- Wenn ein Teil einer Adresse nicht oder nicht eindeutig eingegeben wurde, wird nach der Übernahme des Ziels eine Liste mit entsprechenden Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

Land eingeben

1. „Navigation“


2. „Zieleingabe“

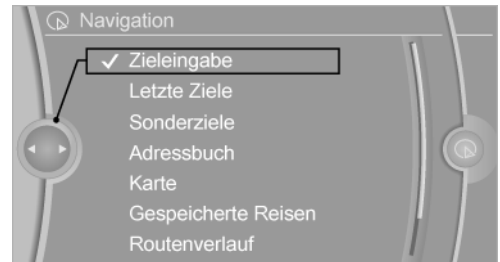

3. „Land“ oder angezeigtes Land auswählen.

Ort eingeben

1. „Ort/PLZ“ oder angezeigten Ort auswählen.

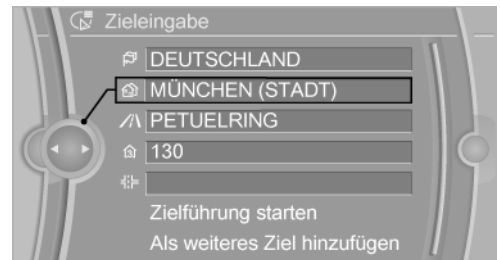

2. Ggf. Buchstaben auswählen.
Liste wird mit jeder Eingabe schrittweise eingegrenzt.
3. Controller nach rechts kippen.
4. Ortsnamen in Liste auswählen.

Postleitzahl eingeben

1. „Ort/PLZ“ oder angezeigten Ort auswählen.
2. Ziffern auswählen.
3. Zur Liste der Postleitzahlen und Orte wechseln.
4. Eintrag auswählen.

Straße und Hausnummer eingeben

1. „Straße“ oder angezeigte Straße auswählen.
2. Straße analog zum Ort eingeben.
3. „Hausnummer“
4. Ziffern auswählen.
5. Zur Liste der Hausnummern wechseln.
6. Hausnummer oder Bereich von Hausnummern auswählen.

Alternativ: Straße und Kreuzung eingeben

1. „Straße“ oder angezeigte Straße auswählen.
2. Straße und Kreuzung analog zum Ort eingeben.

Wenn mehrere gleiche Straßennamen vorhanden sind:

1. Zur Liste der Straßennamen wechseln.
2. Straße auswählen.

Straße suchen

Die gewünschte Straße gibt es im eingegebenen Ort nicht, weil diese zu einem anderen Ortsteil gehört.

1. „Navigation“
2. „Zieleingabe“
3. „Straße“ oder angezeigte Straße auswählen.
4. Zur Liste der Straßennamen wechseln.
5. „In“ angezeigtem Land auswählen.
Alle Straßen des ausgewählten Landes werden angeboten. Der zugehörige Ort wird nach dem Straßennamen angezeigt.
6. Buchstaben auswählen.
7. Zur Liste der Straßennamen wechseln.
8. Straße auswählen.

Zielführung starten

„Zielführung starten“ oder „Als weiteres Ziel hinzufügen.“

Ziel als weiteres Ziel hinzufügen, siehe Seite 17.

Zieleingabe über den Concierge Service

1. „Navigation“
2. „Zieleingabe“
3. „Concierge Service“


Eine Verbindung zum Concierge Service wird aufgebaut.

Adressbuch

Ziel aus Adressbuch wählen

1. „Navigation“
2. „Adressbuch“

Kontakte mit Adressen werden angezeigt, wenn diese Adressen bei den Kontakten als Ziel überprüft wurden.

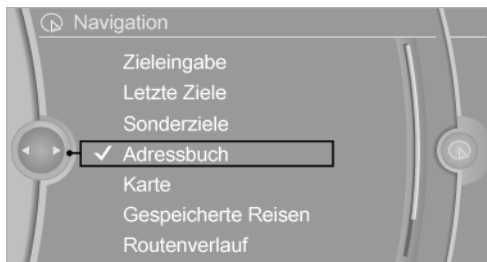

3. In der Liste oder ggf. mit „A-Z Suche“ einen Kontakt auswählen.
4. Ggf. „Heimatadresse“

Ziel in Adressbuch speichern

Nach der Zieleingabe das Ziel im Adressbuch speichern.

1. „Navigation“
2. „Karte“

3. „Zielführung“
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Als Kontakt speichern“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“




6. Ggf. bestehenden Kontakt auswählen.
7. „Heimatadresse“
8. „Nachname“ und ggf. „Vorname“ eingeben.
9. „Kontakt im Fzg. speichern“

Position speichern

Die aktuelle Position kann im Adressbuch gespeichert werden.

1. „Navigation“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Pos. als Kontakt speichern“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“

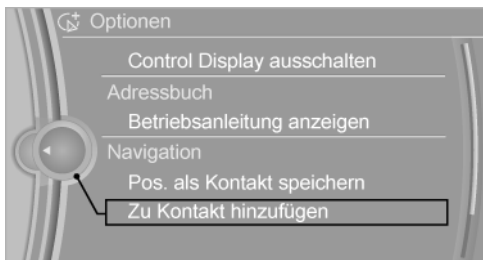

4. Je nach Auswahl einen bestehenden Kontakt aus der Liste wählen. Art der Adresse auswählen und Nach- und Vornamen eingeben.
5. „Im Fahrzeug speichern“


Adresse bearbeiten oder löschen

1. „Navigation“
2. „Adressbuch“
3. Eintrag markieren.
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „In Kontakten bearbeiten“ oder „Eintrag löschen“

Heimatadresse als Ziel übernehmen

Die Heimatadresse muss angelegt sein.

1. „Navigation“
2. „Adressbuch“
3. „Heimatadresse“

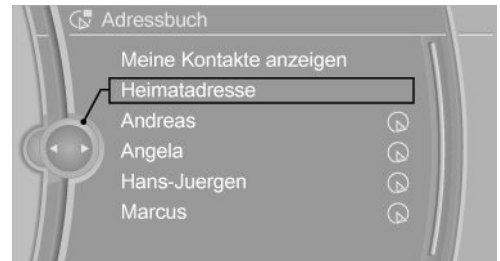

4. „Zielführung starten“

Letzte Ziele

Allgemein

Die zuletzt angefahrenen Ziele werden automatisch gespeichert.

Die Ziele können aufgerufen und als Ziel in die Zielführung übernommen werden.

Letzte Ziele aufrufen

1. „Navigation“

2. „Letzte Ziele“



Zielführung starten

1. „Navigation“
2. „Letzte Ziele“
3. Ziel auswählen.
4. „Zielführung starten“

Ziel bearbeiten

1. „Navigation“
2. „Letzte Ziele“
3. Ziel markieren.
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Ziel bearbeiten“

Letzte Ziele löschen

1. „Navigation“
2. „Letzte Ziele“
3. Ziel markieren.
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Eintrag löschen“ oder „Alle letzten Ziele löschen“

Sonderziele


Allgemein

Auch mit den aktuellsten Navigationsdaten können sich Informationen zu einzelnen Sonderzielen geändert haben, z. B. könnten Tankstellen nicht in Betrieb sein.

Sonderziele suchen


Auswahl von Sonderzielen, z. B. Tankstellen bzw. Ladestationen oder Sehenswürdigkeiten:

1. „Navigation“
2. „Sonderziele“

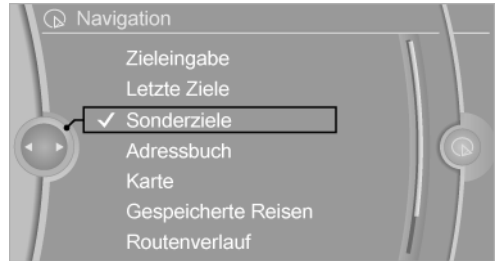





3. Suche auswählen.
 - ▷ „Online Suche“
 - ▷ „A-Z Suche“
 - ▷ „Kategoriesuche“
 - ▷ Suche über bevorzugte Sonderzielkategorien.

Suche Online





1. „Online Suche“
2. Stichwort eingeben.
Vorschläge werden angezeigt.
3. Vorschlag auswählen.
Liste der Sonderziele wird angezeigt.
4. „Suchort“.
Der Suchort kann ggf. angepasst werden.
5. Sonderziel auswählen.
Details werden angezeigt.
Sind mehrere Details hinterlegt, kann zwischen den Tafeln geblättert werden.
Ist eine Rufnummer hinterlegt, kann ggf. eine Telefonverbindung aufgebaut werden.
6.  Symbol auswählen.
„Zielführung starten“ oder „Als weiteres Ziel hinzufügen.“
Ziel als weiteres Ziel hinzufügen, siehe Seite 17.

A-Z Suche

1. „A-Z Suche“
2. Auswählen, an welchem Ort die Sonderziele gesucht werden.
 - ▷ „Am Standort“
 - ▷ „Am Zielort“
 - ▷ „An einem anderen Ort“
 - ▷ „Entlang der Route“
3. Suchbegriff eingeben.
4. „OK“
Liste der Sonderziele wird angezeigt.
Die Sonderziele können alphabetisch oder nach der Entfernung sortiert werden.
Bei Fahrzeugen mit Ladeanschluss: Anzeige der Ladestationen, siehe Seite 14.
5. Sonderziel auswählen.
Details werden angezeigt.
Sind mehrere Details hinterlegt, kann zwischen den Tafeln geblättert werden.
 - ▷  Telefonverbindung aufbauen.
 - ▷  Zusatzinformationen zu manchen Sonderzielen über BMW Online.
 - ▷  Sonderziele als Kontakt im Adressbuch speichern.
6.  Symbol auswählen.
„Zielführung starten“ oder „Als weiteres Ziel hinzufügen.“
Ziel als weiteres Ziel hinzufügen, siehe Seite 17.
„Suche starten“: Ohne Eingabe eines Suchbegriffs wird die Suche mit dem letzten gespeicherten Suchbegriff wiederholt.

Kategoriesuche

1. „Kategoriesuche“
2. Auswählen, an welchem Ort die Sonderziele gesucht werden.
 - ▷ „Am Standort“
 - ▷ „Am Zielort“

- ▷ „An einem anderen Ort“
 - ▷ „Entlang der Route“
3. „Alle Kategorien“ oder bevorzugte Sonderzielkategorie auswählen.
 4. Ggf. Kategoriedetails auswählen.
Liste der Sonderziele wird angezeigt.
Die Sonderziele können alphabetisch oder nach der Entfernung sortiert werden.
Die Liste kann durch eine Stichwortsuche eingegrenzt werden.
Bei Fahrzeugen mit Ladeanschluss: Anzeige der Ladestationen, siehe Seite 14.
 5. Sonderziel auswählen.
Details werden angezeigt.
Sind mehrere Details hinterlegt, kann zwischen den Tafeln geblättert werden.
 - ▷  Telefonverbindung aufbauen.
 - ▷  Zusatzinformationen zu manchen Sonderzielen über BMW Online.
 - ▷  Sonderziele als Kontakt im Adressbuch speichern.
 6.  Symbol auswählen.
„Zielführung starten“ oder „Als weiteres Ziel hinzufügen.“
Ziel als weiteres Ziel hinzufügen, siehe Seite 17.

Bevorzugte Sonderzielkategorien

Es werden die Sonderzielkategorien angezeigt, nach denen am häufigsten gesucht wurde.

Bei aktiver Zielführung werden Sonderziele entlang der Route angezeigt. Ist keine Zielführung aktiv, werden Sonderziele im Umkreis angezeigt.

Die bevorzugten Sonderzielkategorien werden auch in der Funktionsleiste der Kartenansicht, siehe Seite 24, angeboten.

Anzeige der Sonderziele

Liste der Sonderziele: Sonderziele können alphabetisch nach dem Namen oder der Entfer-



nung sortiert werden. Ein Pfeil zeigt die Richtung zum Sonderziel an.

Die Anzeige hängt vom Maßstab der Karte und der Kategorie ab.

Bei Fahrzeugen mit Ladeanschluss: Anzeige der Ladestationen

Allgemein

In der Kartenansicht gibt es zwei unterschiedliche Symbole für Ladestationen:

- ▷  Allgemeine Ladestationen.
- ▷  ChargeNow Ladestationen, ChargeNow Karte erforderlich.

Verfügbarkeitsanzeige der Ladestationen

Je nach Ausstattung, Ländervariante und verfügbaren Online-Daten, kennzeichnet ein farbiges Symbol die Auslastung der Ladestation.



Farbe	Bedeutung
Grün	Ladestation frei.
Gelb	Mehrere Ladestationen vorhanden, teilweise besetzt.
Rot	Ladestation ist besetzt.

Auch mit den aktuellsten Online-Daten können sich die Informationen zur Auslastung der Ladestationen geändert haben.

Sonderziele in Karte anzeigen

Die Kategorien der Sonderziele können als Symbole in der Karte angezeigt werden.

Kategorien auswählen:

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  „Zusatzinfo“
4.  „Weitere Optionen“
5. „Anzeige Sonderziele“
6. Einstellung auswählen.

- ▷ „Alle“
- ▷ „Keine“
- ▷ „Ausgewählte“: Kategorien können voreingestellt werden.

Die Anzeige kann in der Kartenansicht ein- und ausgeschaltet werden, siehe Seite 25.

Zieleingabe über Karte

Ziel auswählen

1. „Navigation“
2. „Karte“

In der Karte wird die aktuelle Position des Fahrzeugs angezeigt.

3.  „Interaktive Karte“



4. Ziel mit Fadenkreuz auswählen.
 - ▷ Maßstab ändern: Controller drehen.
 - ▷ Karte verschieben: Controller in entsprechende Richtung kippen.
 - ▷ Karte diagonal verschieben: Controller in entsprechende Richtung kippen und Controller drehen.

Straße festlegen

Erkennt das System keine Straße, wird eine der folgenden Informationen angezeigt:

- ▷ Ein Straßename in der Nähe.
- ▷ Der Landkreis.
- ▷ Die Koordinaten des Ziels.

Weitere Funktionen

In der interaktiven Karte stehen nach dem Drücken des Controllers weitere Funktionen zur Verfügung:



- „Sonderziele im Umkreis“: Suche für Sonderziele wird gestartet.
- „Liste anzeigen“: Wenn das Fadenkreuz über einer Stelle mit mehreren Sonderzielen steht, werden diese in einer Liste angezeigt.
- „Details anzeigen“: Ggf. können Details zum Ziel angezeigt werden.
- „Zielführung starten“: Zielführung wird gestartet.
- „Interakt. Karte beenden“: Wechselt zurück zur Kartenansicht.
- „Kartenansicht wechseln“: Wechselt zur nordweisenden Kartenansicht.
- „Standort anzeigen“: Kartenausschnitt um den aktuellen Standort wird angezeigt.
- „Zielort anzeigen“: Kartenausschnitt um das Ziel wird angezeigt.

Zieleingabe über Sprache

Allgemein

- Anleitung zum Spracheingabesystem, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.
- Bei Zieleingabe über Sprache ist ein Wechsel zwischen Sprachbedienung und iDrive möglich.

- Mögliche Sprachkommandos ansagen lassen: ›Sprachkommandos‹.

Eingaben sprechen

- Ort, Straße und Hausnummer können in einem einzigen Kommando eingegeben werden.
- Länder, Orte, Straßen und Kreuzungen lassen sich als ganzes Wort in der Sprache des Systems sprechen oder buchstabieren.

Beispiel: Um einen Ort in Deutschland als ganzes Wort einzugeben, muss die Sprache des Systems Deutsch sein.

- Buchstaben flüssig sprechen und übermäßige Betonungen und Pausen vermeiden.
- Die Möglichkeiten der Eingabe sind von den jeweiligen Navigationsdaten, Länder- und Spracheinstellungen abhängig.

Adresse in einem Kommando eingeben

1. Taste am Lenkrad drücken.
2. ›Zieleingabe‹
3. Abfrage des Systems abwarten.
4. Adresse in der vorgeschlagenen Reihenfolge sprechen.
5. Eingabe wie vom System vorgegeben fortsetzen.

Bei Bedarf die Bestandteile der Adresse einzeln nennen, z. B. Ort.

Ort einzeln eingeben

Der Ortsname kann als Wort gesprochen oder buchstabiert werden.

1. Taste am Lenkrad drücken.
2. ›Zieleingabe‹
3. ›Ort‹ oder ›Ort buchstabieren‹.
4. Abfrage des Systems nach dem Ort abwarten.


5. Namen des Orts sprechen oder ggf. mindestens die ersten drei Buchstaben sprechen.
Je nach Eingabe werden bis zu 20 Orte vorgeschlagen.
6. Ort auswählen.
 - ▷ Vorgeschlagenen Ort wählen: ›Ja‹.
 - ▷ Anderen Ort wählen: ›Neue Eingabe‹.
 - ▷ Eintrag wählen: ›Eintrag ...‹, z. B. Eintrag 2.
 - ▷ Eingabe buchstabieren: ›Ort buchstabieren‹.
 - ▷ Blättern: ›Nächste Seite‹, ›Vorherige Seite‹.
7. Eingabe wie vom System vorgegeben fortsetzen.

Straße oder Kreuzung einzeln eingeben

Straße und Kreuzung analog zum Ort eingeben.

Hausnummer einzeln eingeben

Abhängig von den im Navigationssystem vorhandenen Daten können Hausnummern bis zur Nummer 2000 eingegeben werden.

1.  Taste am Lenkrad drücken.
2. ›Zieleingabe‹
3. ›Hausnummer‹
4. Die Hausnummer sprechen.
5. Eingabe wie vom System vorgegeben fortsetzen.

Zieleingabe über GPS-Koordinaten

Ziele können auch direkt über GPS-Koordinaten eingegeben werden.

Die Koordinaten in Grad, Minute und Sekunde oder als Dezimalwert eingeben.


1. „Navigation“
2. „GPS-Koordinaten“
3. „Längengrad“ oder „Breitengrad“
4. Controller drehen, bis die gewünschte Gradangabe angezeigt wird.
5. Controller drücken.
6. Werte für Minuten und Sekunden eingeben.
7. „Ziel übernehmen“
8. Controller drücken.


Reise planen

Allgemein

Zum Planen einer Reise können mehrere Etappenziele eingegeben werden.

Neue Reise


1. „Navigation“
2. „Karte“
3. Ggf. Controller nach links kippen.
4.  „Zielführung“
5. „Neues Ziel eingeben“
6. Einzelnes Ziel auswählen.

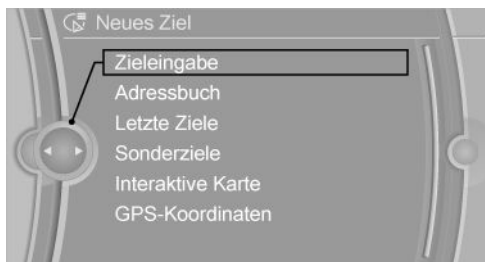


7. Etappenziel eingeben.

Etappenziel eingeben

Für eine Reise können max. 20 Etappenziele eingegeben werden.


1. „Karte“
2.  „Zielführung“
3. „Neues Ziel eingeben“
4. Art der Zieleingabe auswählen.
5. Etappenziel eingeben.
6. „Als weiteres Ziel hinzufügen.“
Das Etappenziel wird in die Zielliste eingefügt und ist markiert.
7. Controller drehen, bis das Etappenziel an gewünschter Stelle in der Liste steht.
8. Controller drücken.

Reise starten

1. Nach Eingabe aller Etappenziele das erste Ziel markieren.
Wenn z. B. beim Starten der Zielführung das zweite Ziel markiert ist, wird das erste Ziel übergangen.
2. „Zielführung starten“
 Symbol kennzeichnet die aktive Etappe.

Bei Navigationssystem Professional: Reise speichern

Es können bis zu 30 Reisen in der Reiseliste gespeichert werden. Ggf. bestehende Reisen löschen, um neue Reisen speichern zu können.


1. „Karte“
2.  „Zielführung“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „In Reisen speichern“
5. Namen eingeben.
6. „OK“

Bei Navigationssystem Professional: Gespeicherte Reise auswählen


1. „Navigation“
2. „Gespeicherte Reisen“
Bis zum Öffnen der Routenkategorie wird die Anzahl neu hinzugekommener Routen hinter der jeweiligen Kategorie angezeigt.
3. Routenkategorie auswählen.
4. Reise auswählen.
5. „Zielführung starten“

Reiserichtung umkehren

Etappenziele werden in umgekehrter Reihenfolge in der Liste angezeigt.

1. „Karte“
2.  „Zielführung“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Zielreihenfolge umkehren“

Optionen der Etappenziele

1. „Karte“
2.  „Zielführung“
3. „Alle Etappenziele anzeigen“
4. Etappenziel auswählen.
 - ▷ „Ziel bearbeiten“
 - ▷ „Etappenziel neu einordnen“: Etappenziel in der Liste verschieben.
 - ▷ „Etappenziel löschen“
 - ▷ „Etappenziel überspringen“

Einige Optionen sind für manche Reisen nicht möglich.

Bei Navigationssystem Professional: Gespeicherte Reise löschen

1. „Gespeicherte Reisen“
2. Gewünschte Reise markieren.
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Alle Reisen löschen“ oder „Reise löschen“

Bei Navigationssystem Professional: Reisen importieren über USB-Medium

1. Zündung einschalten.
2. USB-Medium an die USB-Schnittstelle in der Mittelarmlehne anschließen.
3. „Navigation“
4. „Gespeicherte Reisen“
5. „Reisen importieren“
6. „USB“
7. „OK“

Auf dem USB-Medium und im Navigationssystem dürfen zusammen nicht mehr als 30 Reisen gespeichert sein, sonst ist ein Import nicht möglich.

Bei Navigationssystem Professional: Reisen importieren über BMW Online

1. „Navigation“
2. „Gespeicherte Reisen“
3. „Reisen importieren“
4. „BMW Online“

Bei Navigationssystem Professional: Letzte Reise aufrufen

1. „Navigation“
2. „Gespeicherte Reisen“
3. „Letzte Reise“
4. Ggf. ein Etappenziel auswählen.
5. „Zielführung starten“

Bei Navigationssystem Professional: BMW Routen

Allgemein

Empfohlene Routen können in die Zielführung übernommen werden.

Route starten

1. „Navigation“
2. „Gespeicherte Reisen“


Die Anzahl neu hinzugekommener Routen wird angezeigt.

3. „BMW Routen“


Die vorhandenen Routen werden mit folgenden Informationen angezeigt:

- ▷ Region.
- ▷ Routenlänge.
- ▷ Name der Route.

Im Splitscreen werden zur jeweiligen Route die Dauer und Länge angezeigt.

4. Gewünschte Route auswählen.
5.  „Zielführung starten“
6. „Zielführung starten“

Zielführung beenden

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  „Zielführung“
4. „Zielführung beenden“

Zielführung

Fahrzeugausstattung


In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Zielführung

Starten

1. „Navigation“
2. Ziel eingeben, siehe Seite 9.
3. „Zielführung starten“
 - ▷ Die Route wird am Control Display angezeigt.
 - ▷ In der Kartenansicht werden die Entfernung zum Ziel/Etappenziel und die voraussichtliche Ankunftszeit angezeigt.
 - ▷ Eine Pfeilansicht wird in der Instrumentenkombination und ggf. am Control Display und im Head-Up Display angezeigt. Pfeilansicht, siehe Seite 21.
 - ▷ Nachdem die Zielführung gestartet wurde, wird eine Meldung mit den wichtigsten eingestellten Routenkriterien, siehe Seite 19, angezeigt.

Beenden

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  „Zielführung“
4. „Zielführung beenden“

Fortsetzen

Wenn während der letzten Fahrt das Ziel nicht erreicht wurde, kann die Zielführung fortgesetzt werden.

„Zielführung fortsetzen“

Routenkriterien

Allgemein

Die errechnete Route ist über die Auswahl bestimmter Kriterien beeinflussbar.

Routenkriterien können vor und während der Zielführung geändert werden. Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Profil gespeichert.





Bei Navigationssystem Professional: Für BMW Routen können die Routenkriterien nicht geändert werden.

Straßentypen, z. B. Autobahnen, sind Teil der Navigationsdaten und werden bei der Routenplanung berücksichtigt.


Die vorgeschlagene Route kann von persönlichen Erfahrungen abweichen.



Zielführung mit Verkehrsinformationen, siehe Seite 28.


Ändern

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.    „Routen“
4.  „Routenkriterien“
5. Kriterium auswählen.

Routenkriterien

- ▷  „Schnell“: Zeitoptimierte Route durch die Kombination aus möglichst geringer Entfernung und zügig zu fahrenden Strecken.

- ▷  „ECO PRO“: Verbrauchsoptimierte Route durch die Kombination aus möglichst geringem Verbrauch und zügig zu fahrenden Strecken. Ankunftszeit und Verbrauch basieren auf Fahren im Fahrmodus ECO PRO.
- ▷  „Kurz“: Entfernungsoptimierte Route durch die Kombination aus möglichst geringer Entfernung und zügig zu fahrenden Strecken.

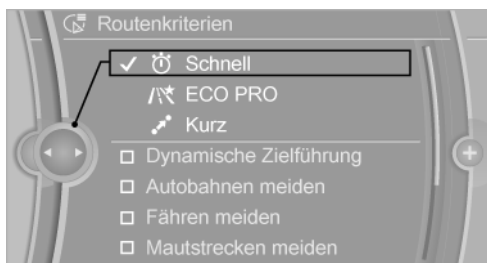

Ergänzende Kriterien

- ▷ „Dynamische Zielführung“: Verkehrsinformationen, siehe Seite 28, werden bei der Zielführung automatisch berücksichtigt.
- ▷ Bei Navigationssystem Professional: „Online-Alternativrouten“: Online-Alternativrouten übernehmen.
- ▷ „Autobahnen meiden“: Autobahnen werden nach Möglichkeit gemieden.
- ▷ „Fahren meiden“: Fahren werden nach Möglichkeit gemieden.
- ▷ „Mautstrecken meiden“: Mautstrecken werden nach Möglichkeit gemieden.
- ▷ „Vignettenpflicht meiden“: Straßen mit Vignettenpflicht werden nach Möglichkeit gemieden.
- ▷ Bei Navigationssystem Professional: „Meidegebiete“: Gesperrte Gebiete werden umfahren.

Alternative Routen

Bei aktiver Zielführung werden, wenn möglich, alternative Routen vorgeschlagen.

1.    „Routen“
2.  „Alternative Routen“

Eine Übersicht mit der aktuellen Route und den alternativen Routenvorschlägen wird angezeigt. Zusätzlich werden Details wie Fahrzeit und Routenlänge und bei den alternativen Routen ggf. Angaben zum Verbrauch gegenüber der aktuellen Route angezeigt.

Im Splitscreen werden die Routen in der Karte farbig angezeigt.

3. Zum Übernehmen eine alternative Route auswählen.

Bei Navigationssystem Professional: Online-Alternativrouten





Allgemein

Wenn alternative Routenvorschläge online auf das Fahrzeug übertragen wurden, können diese übernommen werden. Mit Hilfe der Online-Daten können Routen optimiert werden. Informationen zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrsprognosen werden hierbei berücksichtigt.

Online-Alternativrouten werden laufend aktualisiert.

Online-Alternativrouten aktivieren/deaktivieren

Ist neben den Online-Alternativrouten die dynamische Zielführung aktiviert, werden verfügbare Online-Alternativrouten automatisch in die Zielführung übernommen.

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.    „Routen“
4.  „Routenkriterien“
5. „Online-Alternativrouten“

Online-Alternativrouten übernehmen

Sind Online-Alternativrouten verfügbar, wird automatisch eine Meldung am Control Display angezeigt.

Die Meldung enthält eine Übersicht mit der aktuellen Route und den alternativen Routenvorschlägen.

 Symbol kennzeichnet Online-Alternativrouten.


Zusätzlich werden Details wie Fahrzeit und Routenlänge und bei den alternativen Routen ggf. Angaben zum Verbrauch gegenüber der aktuellen Route angezeigt.

Im Splitscreen werden die Routen in der Karte farbig angezeigt.

Zum Übernehmen die Online-Alternativroute auswählen.

Online-Alternativrouten aufrufen

Die aktuell übertragene Online-Alternativroute kann manuell aufgerufen werden.

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  „Umleitung“


Routeninformationen

Während der Zielführung stehen verschiedene Ansichten des Routenverlaufs zur Verfügung:

- ▷ Je nach Ausstattung Pfeilansicht in der Instrumentenkombination und am Control Display.
- ▷ Bei Navigationssystem Professional: Liste der Routenabschnitte.
- ▷ Kartenansicht, siehe Seite 23.
- ▷ Je nach Ausstattung Pfeilansicht im Head-Up Display.

Pfeilansicht



Während der Zielführung werden folgende Informationen angezeigt:

- ▷  Symbol für aktive Zielführung mit Restfahrzeit und Entfernung zum Ziel.
- ▷ Kleiner Pfeil: Hinweis z. B. zum nächsten Richtungswechsel mit Angabe der Entfernung und des Namens der neuen Straße.
- ▷ Großer Pfeil: Aktuelle Fahrtrichtung.
- ▷ Straßename der aktuell befahrenen Straße.

Je nach Straßenführung wechselt die Darstellung zur Kreuzungsansicht. Hier werden ggf. auch Fahrspurinformationen angezeigt.

Fahrspurinformation

Bei mehrspurigen Straßen werden in der Pfeilansicht die empfohlenen Fahrspuren jeweils mit einem Dreieck markiert.

- ▷  Optimale Fahrspur.
- ▷  Ebenfalls mögliche Fahrspur. Es kann aber in Kürze ein weiterer Fahrspurwechsel erforderlich sein.

Liste der Routenabschnitte anzeigen


Bei aktiver Zielführung kann eine Liste der Routenabschnitte angezeigt werden. Je Routenabschnitt werden die zu fahrende Entfernung und die Verkehrsinfos angezeigt.

1. „Navigation“
2. Ggf. „Routenvorschau“
3. „Routenverlauf“
4. Routenabschnitt markieren.

Im Splitscreen wird der Routenabschnitt angezeigt.

Routenabschnitt umfahren


Für einen Routenabschnitt eine neue Route berechnen.

1.  „Neue Route für“
2. Controller drehen, bis die gewünschte Entfernung angezeigt wird, in der wieder zur ursprünglichen Route zurückgekehrt werden soll.

3. Controller drücken.

Umfahrung aufheben



Falls der Routenabschnitt nicht mehr umfahren werden soll:

1.  „Neue Route für:“
2. „Sperrung aufheben“

Tankempfehlung

Die verbleibende Reichweite wird berechnet und bei Bedarf werden Tankstellen entlang der Route angezeigt.



Auch mit den aktuellsten Navigationsdaten können sich Informationen zu einzelnen Tankstellen geändert haben, z. B. könnten Tankstellen nicht in Betrieb sein.

1.  „Tanken“
Eine Liste mit Tankstellen wird angezeigt.
2. Tankstelle markieren.
Im Splitscreen wird die Position der Tankstelle angezeigt.
3. Tankstelle auswählen.
4.  Symbol auswählen.
5. „Zielführung starten“: Die Zielführung zu der ausgewählten Tankstelle wird gestartet.
„Als weiteres Ziel hinzufügen.“: Die Tankstelle wird in den Routenverlauf aufgenommen.


Sprachhinweise

Ein-/Ausschalten

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Profil gespeichert.

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.   „Sprachhinweise“

Wiederholen

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  Symbol markieren.
4. Controller zweimal drücken.

Lautstärke

Lautstärke-Knopf während des Sprachhinweises drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Auf Favoritentasten speichern

Die Funktion Sprachhinweise ein-/ausschalten kann für den schnellen Zugriff auf einer Favoritentaste gespeichert werden.

Kartenansicht

Fahrzeugausstattung


In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Anzeigen

1. „Navigation“
2. „Karte“

Überblick

Kartenansicht

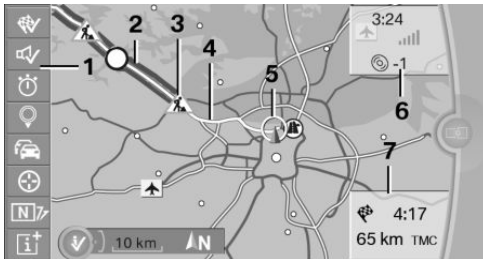

- 1 Funktionsleiste
- 2 Streckenabschnitt mit Verkehrsbehinderung
- 3 Verkehrszeichen für Verkehrsbehinderung
- 4 Geplante Route
- 5 Standort

- 6 Oberes Statusfeld
- 7 Unteres Statusfeld

Linien in der Karte

Straßen und Wege werden entsprechend ihrer Klassifizierung in unterschiedlichen Farben und Linien dargestellt. Gestrichelte Linien stellen Eisenbahn- und Fährverbindungen dar. Landesgrenzen werden durch dünne Linien dargestellt.

Verkehrsbehinderungen

Wenn Verkehrsinformationen eines Radiosenders oder eines Verkehrswarndienstes empfangen werden, können Verkehrsbehinderungen in der Karte angezeigt werden, siehe Seite 27.

Linien entlang der geplanten Route kennzeichnen Streckenabschnitte mit Verkehrsbehinderungen, je nach Kartenmaßstab. Die Lage der Linien an der Route zeigt die Richtung der Behinderung.

Verkehrszeichen klassifizieren die Behinderungen.

- ▷ Rotes Verkehrszeichen: Behinderung betrifft die geplante Route oder Fahrtrichtung.
- ▷ Graues Verkehrszeichen: Behinderung betrifft nicht die geplante Route oder Fahrtrichtung.

Geplante Route

Nach Start der Zielführung wird die geplante Route auf der Karte angezeigt.

Statusfelder

Ein-/Ausblenden:

1. Controller drücken.
2. „Statusinfo ein“

- ▷ Oberes Statusfeld: Uhrzeit, Telefon- und Entertainmentdetails.
- ▷ Unteres Statusfeld: Symbol für aktive Zielführung, Status der Verkehrsinformationen, Ankunftszeit und Entfernung zum Ziel.

Schnellzugriff auf häufig benötigte Funktionen

In der Kartenansicht kann eine Übersicht mit häufig benötigten Funktionen angezeigt werden.

Ein-/Ausblenden: Controller drücken.

- ▷ „Sprachhinweis wiederholen“
- ▷ „Zielführung beenden“
- ▷ „Interaktive Karte“
- ▷ „Statusinfo ein“

Gewünschte Funktion auswählen.

Funktionsleiste

Folgende Funktionen stehen über die Funktionsleiste zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	Zielführung aktiv/inaktiv.
	Sprachhinweise ein- und ausschalten.
	Routenkriterien ändern.
	Sonderziel suchen. Die bevorzugten Sonderzielkategorien, siehe Seite 13, werden in der zweiten Ebene angeboten.
	Funktionen zu Verkehrsinformationen.
	Umleitung vorhanden.
	Interaktive Karte.

Symbol	Funktion
	Kartenansicht auswählen.
	Zusatzinfos auf der Karte anzeigen.

Zum Wechseln in die Funktionsleiste den Controller nach links kippen.

Kartenausschnitt

Ändern



- ⊕ „Interaktive Karte“
- ▷ Karte verschieben: Controller in entsprechende Richtung kippen.
- ▷ Karte diagonal verschieben: Controller in entsprechende Richtung kippen und Controller drehen.

Funktionen zu Verkehrsinformationen

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Profil gespeichert.







1. „Navigation“
2. „Karte“
3. „Verkehrsinfo“
- ▷ „Verkehrsmeldungen“: Liste der Verkehrsinformationen, siehe Seite 28, anzeigen.
- ▷ „Umleitung“: Umleitungen annehmen.
- ▷ „Verkehrsfokarte“: Informationen zum Verkehrsfluss werden in einer speziellen Kartenansicht angezeigt. Die Symbole der anderen eingestellten Zusatzinformationen werden ebenfalls angezeigt.
- ▷ „Verkehrsfluss“: Je nach Kartenmaßstab werden Länge, Richtung und Auswirkung einer Verkehrsbehinderung durch Verkehrszeichen in der Karte oder durch

farbige Linien entlang der berechneten Route dargestellt. Informationen zum Verkehrsfluss in der Kartenansicht, siehe Seite 28.


- ▷  „Verkehrseignisse“: Symbole für Verkehrsinformationen, siehe Seite 27, werden angezeigt.
- ▷  „Verkehrsinfos empf.“: Verkehrsinformationen ein-/ausschalten, siehe Seite 28.

Kartenansichten

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Profil gespeichert.

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  „Kartenansichten“
 - ▷  „Nordweisend“
 - ▷  „Fahrtweisend“
 - ▷  „Perspektivisch“
 - ▷ Abhängig vom Navigationssystem:
 - ◀  „Pfeilansicht“
 - ▷  „Routenübersicht“

Routenübersicht

 „Routenübersicht“: In der nordweisenden Kartenansicht wird die Strecke zwischen Standort und Ziel angezeigt. Diese Ansicht wird auch gewählt, wenn der Maßstab so weit verstellt wird, bis Folgendes angezeigt wird: „AUTO“.


Zusatzinfos

Allgemein


Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Profil gespeichert.

1. „Navigation“
2. „Karte“

3. „Zusatzinfo“

- ▷  „Sonderziele anzeigen“: Symbole für Sonderziele werden angezeigt. Anzeige, siehe Seite 14.

- ▷ Bei Navigationssystem Professional:


 „Wetter“: Wettersymbole über BMW Online in der Karte anzeigen.


Angezeigte Symbole: Wolkenlos, bedeckter Himmel, Regen, Gewitter und Schneefall, jeweils mit der aktuellen Temperatur.

Die Wetterinformationen werden automatisch aktualisiert.



Die Symbole werden in einigen ausgewählten Maßstäben angezeigt.

- ▷ Bei Navigationssystem Professional:

 „Satellitenbilder“: Je nach Verfügbarkeit und Auflösung werden in einigen Maßstäben Satellitenbilder als Hintergrund angezeigt.

- ▷ 3D „Perspektive in 3D“: Markante Stellen, die in den Navigationsdaten vorhanden sind, werden auf der Karte in 3D angezeigt.
- ▷  : Weitere Einstellungen anzeigen.

Weitere Einstellungen

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  „Zusatzinfo“
4.  „Weitere Optionen“

Sonderziele anzeigen

„Anzeige Sonderziele“: Sonderziele auf Karte anzeigen.

Kartenfarbe

„Kartenfarbe“: Nach Lichtverhältnissen auswählen und Einstellungen vornehmen.

- ▷ „Klassische Farben“
- ▷ „Alternative Farben“

Kartenmodus

„Tag-/Nachtansicht“: Nach Lichtverhältnissen auswählen und Einstellungen vornehmen.

- ▷ „Tagmodus“
- ▷ „Nachtmodus“
- ▷ „Automatisch“

Kartenansicht für Splitscreen

1. Splitscreen einschalten.
2. Controller so oft nach rechts kippen, bis der Splitscreen ausgewählt ist.
3. Controller drücken.
4. Gewünschte Einstellung auswählen.
5. Maßstab ändern: Splitscreen auswählen und Controller drehen.

Bei Navigationssystem Professional: Bilder zum Zielort

Anzeigen

Zu einigen Zielorten können bei aktiver Zielführung über BMW Online Fotos angezeigt werden.

1. „Navigation“
2. „Karte“
3. „Zielführung“
4. „Bilder am Zielort“
5. Je nach Angebot können verschiedene Fotos ausgewählt werden.

Verkehrsinformationen

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.




Allgemein

Verkehrsinformationen von Radiosendern, die den Traffic Message Channel, TMC, eines Verkehrswarndienstes übertragen, werden in der Kartenansicht dargestellt und bei der Routenberechnung berücksichtigt. Informationen zu Verkehrsbehinderungen und Gefahren werden ständig aktualisiert.

Verkehrsinformationen werden durch Symbole in der Karte dargestellt.

Verkehrsinformationen für die Umgebung werden in einer Liste gespeichert.

Anzeige in der Funktionsleiste der Kartenansicht

Symbol	Funktion
	Symbol gelb: Die Verkehrsinformationen betreffen die berechnete Route und die voraussichtliche Verzögerung beträgt weniger als 20 Minuten.
	Symbol rot: Die voraussichtliche Verzögerung beträgt mehr als 20 Minuten oder es liegt eine Sperrung oder Gefahrenmeldung für die Route vor.
	Zu den Verkehrsinformationen liegt eine passende Umleitung vor.

Echtzeit-Verkehrsinformationen, RTTI

In einigen Ländern werden über zusätzlich buchbare Dienste Echtzeit-Verkehrsinformationen, RTTI, übertragen, die dann anstelle der Verkehrsinformationen der Radiosender verwendet und angezeigt werden.




Mit den Echtzeit-Verkehrsinformationen werden Verkehrsbehinderungen umfassender und genauer lokalisiert. Zusätzlich wird auch die Verkehrslage abseits der Autobahnen, z. B. auf Nebenstrecken und innerstädtischen Straßen, großräumig erfasst und angezeigt. Auf Basis dieser Informationen können Umleitungsempfehlungen genauer berechnet werden. Das Risiko, auf Umleitungsstrecken erneut in eine Verkehrsbehinderung zu geraten, sinkt. Ggf. werden mehrere Umleitungsempfehlungen oder weitere Informationen angeboten.

Bei Fahrten in Ländern, in denen keine Echtzeit-Verkehrsinformationen verfügbar sind, werden weiterhin die Verkehrsinformationen der Radiosender verwendet.

Ob TMC- oder RTTI-Verkehrsinformationen verwendet werden, wird in der Kartenansicht im unteren Statusfeld, siehe Seite 23, angezeigt.




Empfang

Ein-/Ausschalten




1. „Navigation“
2. „Karte“
3.   „Verkehrsinfo“
4.  „Verkehrsinfos empf.“

Liste der Verkehrsinformationen

Anzeigen

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.   „Verkehrsinfo“
4.  „Verkehrsmeldungen“

Bei aktiver Zielführung werden zuerst die Verkehrsinformationen für die berechnete Route mit roten Symbolen angezeigt. Danach die Verkehrsinformationen, die nicht die Route betreffen, mit grauen Symbolen. Die Verkehrsinformationen sind nach Entfernung zur aktuellen Fahrzeugposition sortiert.


5. Verkehrsinformation auswählen.
 „Mehr Informationen“: Weitere Informationen anzeigen.
6.   Ggf. zur nächsten oder vorherigen Verkehrsinformation blättern.

Umleitungsempfehlung

Anzeigen

1. „Navigation“

2. „Karte“

3.  „Umleitung“: Eine Umleitungsempfehlung wird angezeigt.

Ist kein passender Umleitungsvorschlag verfügbar oder keine Zielführung aktiv, wird das Symbol ausgegraut.

Verkehrsinformationen in der Karte

Symbole in der Kartenansicht

Je nach Maßstab der Karte und Lage der Verkehrsbehinderung werden die Symbole zu den Verkehrsbehinderungen angezeigt.

Informationen zum Verkehrsfluss in der Kartenansicht

Je nach Maßstab werden Länge und Auswirkung einer Verkehrsbehinderung in der Karte durch farbige Linien dargestellt.

- ▷ Schwarz: Sperrung.
- ▷ Rot: Stau.
- ▷ Orange: Stockender Verkehr.
- ▷ Gelb: Dichter Verkehr.
- ▷ Grün: Freie Fahrt.
- ▷ Grau: Allgemeine Verkehrsinformation, z. B. Baustelle.

Die dargestellten Informationen sind abhängig vom jeweiligen Verkehrswarndienst.

Verkehrsinformationen bei der Zielführung

Prinzip

Wenn Informationen zu Verkehrsbehinderungen vorliegen, berechnet das System mögliche Umleitungsvorschläge.

Allgemein

Zwei Arten der Zielführung sind möglich.

- Teildynamische Zielführung: Umleitungsvorschläge vom Navigationssystem können manuell angenommen werden.
- Dynamische Zielführung: Umleitungsvorschläge werden automatisch in die Zielführung aufgenommen.

Teildynamische Zielführung

Bei eingeschaltetem Empfang der Verkehrsinformationen ist die teildynamische Zielführung aktiv.

Das System berücksichtigt bei der Zielführung die vorliegenden Verkehrsinformationen. Abhängig von der Route, den Verkehrsinformationen und den möglichen Umleitungsstrecken wird eine Meldung angezeigt. Bei Verkehrsbehinderung wird, wenn möglich, eine Umleitung angeboten.

Bei besonderen Gefahren, z. B. Gegenständen auf der Fahrbahn, wird eine Meldung ohne Umleitungsmöglichkeit angezeigt.

Je nach Ausstattung werden Gefahrenmeldungen auch ohne aktive Zielführung angezeigt.

Der obere Teil der Meldung zeigt:

- Symbol der ersten Verkehrsbehinderung, ggf. mit Entfernung zum Beginn der Verkehrsbehinderung.
- Entfernung zum Beginn der Umleitung.

Der untere Teil der Meldung zeigt:

- Restfahrstrecke und Ankunftszeit auf der ursprünglichen Route mit weißem Symbol.
- Differenz der Streckenlänge und Zeitgewinn der Umleitung gegenüber der ursprünglichen Route mit farbigem Symbol.

Einige Gefahrenmeldungen werden auch als Check-Control-Meldung in der Instrumentenkombination angezeigt.

Bei Navigationssystem Professional: Im Split-screen wird Folgendes angezeigt:




- Ursprüngliche Route: Weiß.
- Umleitung: Farbig.

Umleitung annehmen

In der Meldung:

 „Umleitung“

Über die Funktionsleiste:



1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  „Verkehrsinfo“
4.  „Umleitung“
5. Gewünschte Umleitung öffnen.
6.  „Umleitung“

Dynamische Zielführung

Die Route wird bei Verkehrsbehinderungen automatisch geändert.

- Das System weist nicht auf Verkehrsbehinderungen auf der ursprünglichen Route hin.
- Verkehrsinformationen werden weiterhin auf der Karte angezeigt.
- Abhängig vom Straßentyp und der Art und Länge der Verkehrsbehinderung kann es auch vorkommen, dass die berechnete Route durch die Verkehrsbehinderungen führt.
- Besondere Gefahren werden unabhängig von der Einstellung angezeigt.

Dynamische Zielführung aktivieren

1. „Navigation“
2. „Karte“
3.  „Routen“
4.  „Routenkriterien“
5. „Dynamische Zielführung“

Landesinformationen über BMW Online

Spezifische Informationen zu Ländern lassen sich über BMW Online übertragen, z. B. Ge-

schwindigkeitsbeschränkungen auf Landstraßen.

1. „Navigation“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Landesinfo (Online)“

Navigationsdaten

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Informationen zu Navigationsdaten

1. „Navigation“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. Gewünschte Einstellung auswählen.
 - ▷ „Vers. Navigationssystem“: Informationen zur Version der Daten werden angezeigt.
 - ▷ Bei Navigationssystem Professional: „Anonym. Daten beisteuern“: Bei entsprechender Ausstattung werden Daten, wie z. B. die Geschwindigkeit oder Position, im Fahrzeug anonymisiert gespeichert und an BMW übertragen, um die digitale Karte zu verbessern.

Aktualisierung

Allgemein

Die Navigationsdaten sind im Fahrzeug gespeichert und können mittels USB-Medium aktualisiert werden.

Aktuelle Navigationsdaten und der Freischaltcode sind bei einem Service Partner des Her-

stellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.


Das Aktualisieren der Navigationsdaten kann je nach Datenvolumen mehrere Stunden dauern. Der Status der Aktualisierung kann abgefragt werden.

Die Navigationsdaten während der Fahrt aktualisieren, um die Fahrzeugbatterie zu schonen.

Aktualisieren

1. USB-Medium mit den neuen Navigationsdaten an die USB-Schnittstelle in der Mittelarmlehne anschließen.
2. USB-Medium mit den neuen Navigationsdaten an die USB-Schnittstelle zwischen den Vordersitzen anschließen.
3. Den Anweisungen am Control Display folgen.
4. Freischaltcode der Navigationsdaten eingeben.
Die Navigationsdaten werden aktualisiert. Nach einer Fahrtunterbrechung den Anweisungen am Control Display folgen.
5. Nach der Aktualisierung das USB-Medium entnehmen.

Status abfragen

1.  Taste drücken.
2. „Navi Aktualisierung“


Bei Navigationssystem Professional: Automatisches Kartenupdate

Allgemein

Bei entsprechender Ausstattung und Länderausführung werden die Navigationsdaten für

die Heimatregion viermal jährlich online auf das Fahrzeug übertragen und automatisch installiert und aktualisiert.

Heimatregion ändern

1. „Navigation“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Vers. Navigationssystem“
4.  Symbol auswählen.
5. BMW Online wird geöffnet. Anweisungen am Control Display folgen und gewünschte Heimatregion auswählen.

Häufig gestellte Fragen

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Ein Ziel auswählen, das dem ursprünglichen so nahe wie möglich ist.

Warum werden während der Zielführung vor Kreuzungen keine Sprachhinweise mehr ausgegeben?

- ▷ Das Gebiet ist noch nicht vollständig erfasst, oder die vorgeschlagene Route wurde verlassen und das System benötigt einige Sekunden, um einen neuen Routenvorschlag zu berechnen.

Häufig gestellte Fragen

Warum kann die aktuelle Position nicht angezeigt werden?

- ▷ Die Position befindet sich im nicht erfassten Bereich, im Funkschatten oder das System ermittelt gerade die Position.

In der Regel ist unter freiem Himmel der Empfang gewährleistet.

Warum wird ein Ziel ohne Straßenangabe nicht in die Zielführung übernommen?

- ▷ Beim dem eingegebenen Ort kann keine Ortsmitte bestimmt werden.

Eine beliebige Straße im gewählten Ort eingeben und die Zielführung starten.

Warum wird ein Ziel nicht in die Zielführung übernommen?

- ▷ Die Daten des Ziels sind in den Navigationsdaten nicht enthalten. Ein Ziel auswählen, das dem ursprünglichen so nahe wie möglich ist.

Warum lassen sich Buchstaben für die Zieleingabe nicht auswählen?

- ▷ Die Daten des Ziels sind in den Navigationsdaten nicht enthalten.





Entertainment

Das Kapitel sichert Ihnen Vergnügen beim Empfang von Radio- und Fernsehsendern oder beim Abspielen von Musik und Videos.

Allgemein

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Bedienelemente

Taste	Funktion
	Drücken: Tonausgabe ein-/ausschalten. Drehen: Lautstärke einstellen.
	Entertainmentquellen wechseln.
	Sender/Titel wechseln.
	Favoritentasten.
	Verkehrsfunk ein/aus.
	CD/DVD ausschieben.

Tonausgabe

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Eine hohe Lautstärke der Tonausgabe kann das Gehör schädigen. Es besteht Verletzungsgefahr. Lautstärke nicht hoch einstellen. ◀

Einschalten



Bei ausgeschalteter Zündung: Knopf drücken.

Stummschalten und Pause



Bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor: Knopf drücken.

Die Wiedergabe von Audioaufnahmen wird während der Stummschaltung angehalten.

Entertainmentquelle wechseln



Bei jeder Betätigung der Taste wird zwischen Radiobetrieb und der zuletzt genutzten Entertainmentquelle gewechselt.

- ▷ Radio, siehe Seite 40.
- ▷ CD/DVD, siehe Seite 47.
- ▷ Musiksammlung, siehe Seite 63.
- ▷ Externe Geräte, siehe Seite 54.
- ▷ Fernsehen, TV, siehe Seite 70.

Klang

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Profil gespeichert.


Höhen, Bässe, Balance, Fader

1. „Multimedia“, „Radio“ oder „Einstellungen“
2. „Klang“



3. Gewünschte Klangeinstellung auswählen.
 - ▷ „Höhen“: Höheneinstellung.
 - ▷ „Bässe“: Tiefeneinstellung.
 - ▷ „Balance“: Lautstärkeverteilung links/ rechts.

- ▷ „Fader“: Lautstärkeverteilung vorn/ hinten.

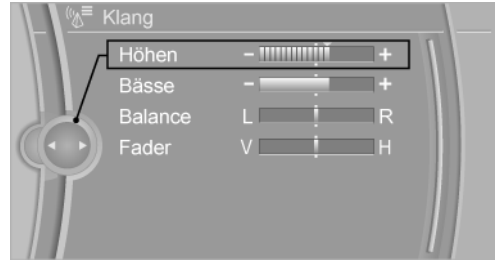

4. Einstellen: Controller drehen.
5. Speichern: Controller drücken.

Mehrkanal-Wiedergabe, Surround

Allgemein

Auswahl zwischen Stereo und Mehrkanal-Wiedergabe, Surround.

Einstellen

1. „Multimedia“, „Radio“ oder „Einstellungen“
2. „Klang“
3. „Surround“
 - „Logic 7 Surround“

Bei aktiviertem Surround wird bei der Wiedergabe einer Audiospur in Stereo die Mehrkanal-Wiedergabe simuliert.

LOGIC7 und das LOGIC7-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Lexicon, Inc., einem Unternehmen der Harman International-Gruppe.


Equalizer

Allgemein

Einstellungen für einzelne Tonfrequenzbereiche.

Einstellen

1. „Multimedia“ „Radio“ oder „Einstellungen“
2. „Klang“
3. „Equalizer“
4. Gewünschte Einstellung auswählen.

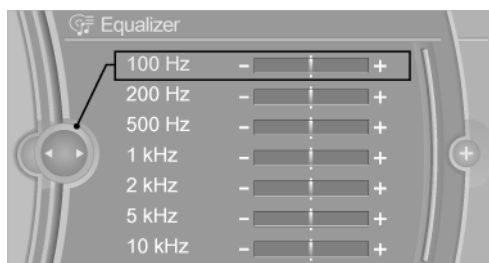

5. Einstellen: Controller drehen.
6. Speichern: Controller drücken.

Bang & Olufsen High End Surround SoundSystem

Einstellen

1. „Multimedia“ „Radio“ oder „Einstellungen“
2. „Klang“
3. „Bang & Olufsen“
4. Gewünschte Klangeinstellung auswählen.
 - ▷ „Studio“: Studioklang.
 - ▷ „Expanded“: offener Raumklang.

Centerspeaker

Zentral auf der Armaturentafel ist ein zusätzlicher Lautsprecher vorhanden. Dieser fährt bei eingeschaltetem Entertainment automatisch aus und ist je nach Beleuchtungseinstellung beleuchtet.

Bei ausgeschaltetem Entertainment oder Stummschaltung fährt der Lautsprecher wieder ein.

Lautstärkenausgleich

Allgemein

Um die stärker werdenden Fahrgeräusche bei höherer Geschwindigkeit auszugleichen, kann eine automatische Lautstärkeanhebung eingestellt werden.

Folgende Einstellungen sind möglich:


- ▷ „Speed Volume“: Verhältnis der Lautstärke des Entertainments zur Geschwindigkeit.
- ▷ Mit Bang & Olufsen High End Surround Sound System: Automatische Anpassung der Lautstärke an die im Innenraum hörbaren Fahrgeräusche, z. B. Windgeräusche. „Speed Volume“: Entfällt in diesem Fall.
- ▷ „PDC“: Verhältnis der Lautstärke des PDC-Signaltons zur Lautstärke des Entertainments.
- ▷ „Gong“: Verhältnis der Lautstärke des Signaltons, z. B. für Gurterinnerung, zur Lautstärke des Entertainments.
- ▷ „Mikrofon“: Empfindlichkeit des Mikrofons während eines Telefongesprächs.
- ▷ „Lautspr.“: Lautstärke der Lautsprecher während eines Telefongesprächs.

Folgende Lautstärken werden nur für das jeweils verbundene Mobiltelefon gespeichert: „Mikrofon“, „Lautspr.“.

Einstellen

1. „Multimedia“ „Radio“ oder „Einstellungen“
2. „Klang“
3. „Lautstärkenausgleich“

4. Gewünschte Lautstärkeeinstellung auswählen.

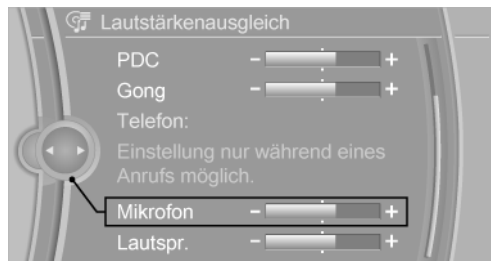

5. Einstellen: Controller drehen.
6. Speichern: Controller drücken.

Zurücksetzen

1. „Multimedia“, „Radio“ oder „Einstellungen“
2. „Klang“
3. „Zurücksetzen“

Radio

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Profil gespeichert.



AM-/FM-Sender

Sender wählen


1. „Radio“
2. „FM“ oder „AM“

Abhängig von Ausstattung und Ländervariante können AM-Sender ggf. nicht empfangen werden.


Der zuletzt gespielte Sender wird gespielt und angezeigt.

3.  „FM Sender“ oder  „AM Sender“

Die empfangbaren Sender werden angezeigt.

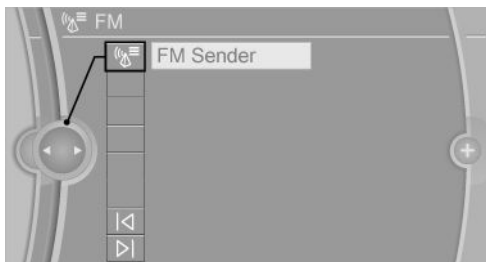

4. Gewünschten Sender auswählen.

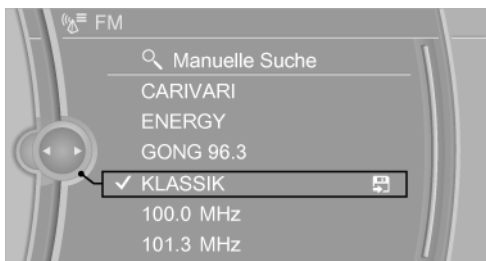

Sender wechseln

 oder  Symbol auswählen.

Über Tasten am Radio:





Taste drücken.

Sender speichern

1. „Radio“
2. „FM“ oder „AM“

Abhängig von Ausstattung und Ländervariante können AM-Sender ggf. nicht empfangen werden.

Der zuletzt gespielte Sender wird gespielt und angezeigt.

3.  „FM Sender“ oder  „AM Sender“.
- Die empfangbaren Sender werden angezeigt.


4. Gewünschten Sender markieren.

- ▷ Controller lang drücken.

Der aktuelle Sender wird weiterhin gespielt, der markierte Sender wird gespeichert.

- ▷ Controller zweimal drücken.

Der markierte Sender wird gespielt und gespeichert.

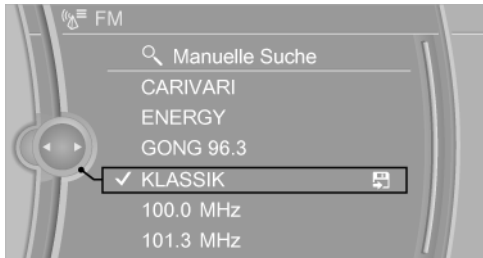

5. Gewünschten Speicherplatz markieren und Controller drücken.

Die Sender können auch auf den Favoritentasten gespeichert werden.

Sender manuell wählen

Senderwahl über Frequenz.


1. „Radio“
2. „FM“ oder „AM“

Abhängig von Ausstattung und Ländervariante können AM-Sender ggf. nicht empfangen werden.

Der zuletzt gespielte Sender wird gespielt und angezeigt.

3. „FM Sender“ oder „AM Sender“.
4. „Manuelle Suche“
5. Ggf. weiteres Frequenzband auswählen.

6. Frequenz auswählen: Controller drehen.

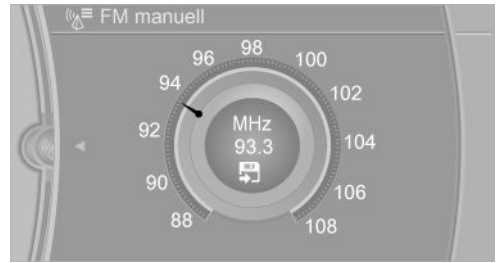

7. Frequenz speichern: Controller drücken.

Sender umbenennen

Beim Speichern eines Senders mit RDS-Signal wird die beim Speichern übertragene RDS-Information als Sendername übernommen. Dieser Name kann geändert werden.

1. „Radio“
2. „FM“
3. Einstellung für aktuellen Sender durchführen.

Oder:

„FM Sender“

Gewünschten Sender auswählen.

4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Umbenennen in:“
Ggf. warten, bis der gewünschte Name angezeigt wird.
6. Controller drücken, um diesen Namen zu speichern.

Der gewählte Sendername wird in die Liste der empfangbaren Sender und der gespeicherten Sender übernommen.

Zusätzliche Informationen anzeigen

Strahlt ein Radiosender Radiotext oder Radiotext Plus aus, können diese Informationen angezeigt werden, z. B. der Titel oder Interpret

eines Musikstücks. Verfügbarkeit, Inhalt und Reihenfolge sind abhängig vom Radiosender.

1. „Radio“
2. „FM“
3. Einstellung für aktuellen Sender durchführen.

Oder:

 „FM Sender“

Gewünschten Sender auswählen.

4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Senderinfo“

RDS

Prinzip

RDS strahlt im Wellenbereich FM zusätzliche Informationen aus, z. B. den Sendernamen.

Bei einem Sender mit mehreren Frequenzen wird ggf. automatisch auf die Frequenz mit der besten Empfangsqualität umgeschaltet.

Es wird empfohlen, RDS einzuschalten.

Ein-/Ausschalten

1. „Radio“
2. „FM“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „RDS“


Digitales Radio DAB/DMB

Prinzip

Digitale Sender werden zu sogenannten Ensembles zusammengefasst. Einige Sender enthalten zusätzliche Programme, z. B. können Sportsender verschiedene Sportereignisse gleichzeitig übertragen.

Je nach Angebot der Sender können zusätzliche Informationen oder auch Bilder angezeigt werden, die vom Sender übertragen werden.

Sender wählen

1. „Radio“
2. „DAB/DMB“
3.  „DAB/DMB Sender“


Alle empfangbaren Sender mit den entsprechenden Ensembles werden angezeigt.



4. Gewünschten Sender aus der Liste auswählen.

Oder:

Obersten Eintrag auswählen, um nur die Ensembles anzuzeigen: „Alle Ensembles“.

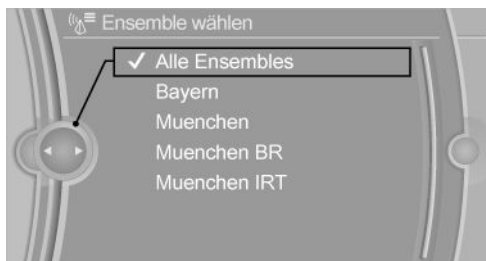

5. Gewünschtes Ensemble auswählen, um die zugeordneten Sender anzuzeigen.

Oder:

Obersten Eintrag auswählen, um wieder die Gesamtliste anzuzeigen: „Alle Ensembles“.



6. Gewünschten Sender auswählen.

Oder:

Obersten Eintrag auswählen, um wieder die Liste der Ensembles anzuzeigen.

7. DAB: Controller nach links kippen, um weitere Informationen zum abgespielten Sender und Programm anzuzeigen. Verfügbarkeit, Inhalt und Reihenfolge sind abhängig vom Radiosender.

Sender wechseln

◀ oder ▶ Symbol auswählen.

Über Tasten am Radio:



Taste drücken.

Wurde der letzte Sender eines Ensembles erreicht, wird beim nächsten Tastendruck zum ersten Sender des nächsten Ensembles gewechselt.


Ensemble wechseln

Über Tasten am Radio:



Taste lang drücken.

Sender speichern

1. „Radio“
2. „DAB/DMB“
3.  „DAB/DMB Sender“
4. Gewünschten Sender markieren.

- ▶ Controller gedrückt halten.

Der aktuelle Sender wird weiterhin gespielt, der markierte Sender wird gespeichert.

- ▶ Controller zweimal drücken.

Der markierte Sender wird gespielt und gespeichert.



5. Gewünschten Speicherplatz markieren und Controller drücken.

Die Sender können auch auf den Favoritentasten gespeichert werden.

Zusätzliche Informationen

Strahlt ein Radiosender Radiotext oder Radiotext Plus aus, können diese Informationen angezeigt werden. Diese Informationen sind z. B. Titel oder Interpret eines Musikstücks oder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Radiosenders. Verfügbarkeit, Inhalt und Reihenfolge sind abhängig vom Radiosender.


1. „Radio“
2. „DAB/DMB“
3. Einstellung für aktuellen Sender durchführen.

Oder:

 „DAB/DMB Sender“

Gewünschten Sender auswählen.

4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Senderinfo“

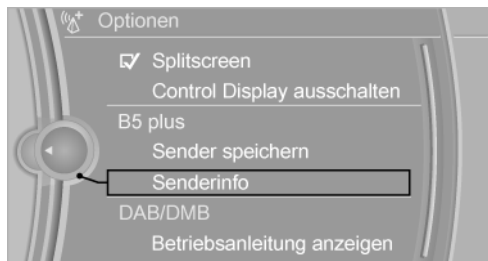

Automatische Senderverfolgung

Allgemein


Bei aktivierter Senderverfolgung wird ein Sender automatisch umgeschaltet, wenn dieser nicht mehr empfangen werden kann.

Der Sender wird zunächst in einem anderen Ensemble gesucht. Ist er in keinem anderen Ensemble verfügbar, wird die analoge Frequenz des Senders gesucht.

Ein automatisches Umschalten ist nur möglich, wenn der entsprechende Sender in ausreichender Qualität verfügbar ist und wenn die Kennung der Sender übereinstimmt.



Automatische Senderverfolgung einschalten

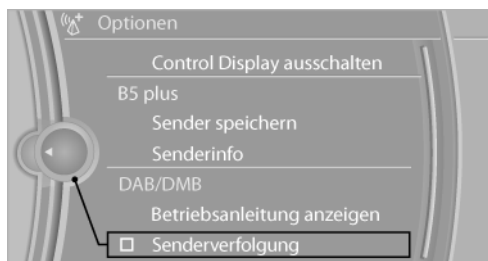1. „Radio“
2. „DAB/DMB“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Senderverfolgung“



Ein umgeschalteter Sender wird mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.


Symbol Bedeutung

	Der ausgewählte Sender wird analog wiedergegeben.
	Der ausgewählte Sender wird in einem anderen Ensemble digital wiedergegeben.

Zusätzliche Programme

Einige Sender enthalten zusätzliche Programme. Es können z. B. bei einem Sportsender verschiedene Sportereignisse gleichzeitig übertragen werden.


Zusätzliches Programm wählen

1. „Radio“
2. „DAB/DMB“
3.  „DAB/DMB Sender“
Wenn zusätzliche Programme vorhanden sind, werden sie eingerückt unter dem Sendernamen angezeigt.
4. Gewünschtes Programm auswählen.

Elektronische Programmzeitschrift

Einige Sender strahlen für ihr Programm eine elektronische Programmzeitschrift aus.

Programmzeitschrift anzeigen

1. „Radio“
2. „DAB/DMB“
3.  „Programm“

Es werden alle verfügbaren Programmzeitschriften angezeigt.

Für jedes Programm werden jeweils die aktuelle und die nachfolgende Sendung angezeigt. Um Details zu einer Sendung anzuzeigen, den gewünschten Eintrag auswählen.

Bildanzeige vergrößern

Wenn ein Radiosender Bilder ausstrahlt, werden diese angezeigt. Die Bildanzeige kann vergrößert dargestellt werden.



1. „Radio“
2. „DAB/DMB“
3.  „Bild vergrößern“

Bild wieder verkleinern: Controller nach links kippfen.

Journaline, Textinformationen anzeigen

Einige Sender strahlen Textinformationen wie z. B. Nachrichten aus.


1. „Radio“
2. „DAB/DMB“
3.  „Journaline“
4. Gewünschte Nachricht auswählen.

Gespeicherte Sender

Allgemein


Es können 40 Sender gespeichert werden.

Sender aufrufen

1. „Radio“
2. „Gespeicherte Sender“
3.  „Gespeicherte Sender“
4. Gewünschten Sender auswählen.

Sender speichern

Der aktuell ausgewählte Sender wird gespeichert.

1. „Radio“
2. „Gespeicherte Sender“
3.  „Gespeicherte Sender“


4. „Sender speichern“



5. Gewünschten Speicherplatz auswählen.

Die Sender können auch auf den Favoritentasten gespeichert werden.

Sender löschen

1. „Radio“
2. „Gespeicherte Sender“
3.  „Gespeicherte Sender“
4. Gewünschten Sender auswählen.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Eintrag löschen“

Verkehrsfunk

Anzeige im Statusfeld

- ▷ TP weiß: Verkehrsfunk eingeschaltet, Verkehrsfunksender verfügbar.
- ▷ TP grau: Verkehrsfunk eingeschaltet, kein Verkehrsfunksender verfügbar.
- ▷ TP blinkt: Verkehrsfunkdurchsage aktiv.
- ▷ Keine Anzeige: Verkehrsfunk ist ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

Verkehrsmeldungen werden ein- und ausgeschaltet.

Unterbrechen

Während der Verkehrsfunkdurchsage eine der folgenden Tasten drücken:



Lautstärke einstellen



Knopf während der Verkehrsfunkdurchsage drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

CD/DVD

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Profil gespeichert.

MACROVISION

Dieses Produkt beinhaltet urheberrechtlich geschützte Technologie, die auf mehreren registrierten US-Patenten und dem geistigen Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Hersteller basiert. Die Verwendung dieses Kopierschutzes muss von Macrovision genehmigt werden. Entsprechend geschützte Medien dürfen – wenn nicht anders mit Macrovision vereinbart – nur privat vorgeführt werden. Das Kopieren dieser Technologie ist verboten.

DTS Digital Surround™



Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & anderen in den USA und weltweit erteilten und angemeldeten Patenten. DTS und das Logo sind eingetragene Warenzeichen & DTS Digital Surround und die DTS-Logos sind Warenzeichen von DTS Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

CD/DVD-Spieler und -Wechsler



WARNUNG

Bei den CD/DVD-Spielern und -Wechseln handelt es sich um Laserprodukte der Klasse 1. Laser können die Netzhaut des Auges schädigen. Es besteht Verletzungsgefahr. Bei beschädigter Abdeckung CD/DVD-Spieler oder -Wechsler nicht benutzen. ◀

CDs und DVDs



HINWEIS

Bei der Verwendung von nicht kompatiblen CD-Größen kann die CD verklemmen und nicht mehr herausgeschoben werden. Nachträglich aufgebrachte Labels können sich während des Abspielens lösen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden.

- ▶ Keine CDs mit nachträglich aufgebrachten Labels verwenden.
- ▶ Nur runde CDs mit einem Standarddurchmesser von 12 cm verwenden und keine CDs mit Adapter abspielen, z. B. Single-CDs.
- ▶ Keine kombinierte CD/DVD, z. B. DVD Plus, verwenden. ◀

Wiedergabe

CD/DVD einlegen

CD/DVD mit der beschrifteten Seite nach oben einschieben.

Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Das Einlesen kann bei komprimierten Audiodateien einige Minuten dauern.

Wiedergabe starten

Eine CD/DVD befindet sich im CD/DVD-Spieler oder im DVD-Wechsler.

1. „Multimedia“
2. „CD/DVD“
3. Gewünschte CD oder DVD auswählen.



Symbol	Bedeutung
	CD/DVD-Spieler.
	DVD-Wechsler.
	CD/DVD-Spieler im Fond.

Abspielbare Formate

- ▷ DVD: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-Video.
- ▷ CD: CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA.
- ▷ Komprimierte Audiodateien: mp3, wma, aac.

CD/DVD entnehmen

1. Taste drücken.

Die CD/DVD wird ein Stück herausgeschoben.


2. CD/DVD herausnehmen.

Audio

Titel wechseln

▷ oder ◁ Symbol auswählen.

Über Tasten am Radio:




Taste drücken.

Titel wählen

Audio-CDs

1. „Multimedia“
2. „CD/DVD“
3. „Aktuelle Wiedergabe“

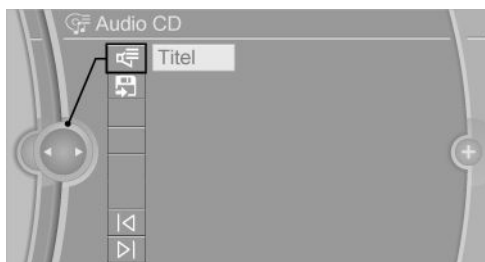


4. Gewünschten Titel auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

CDs/DVDs mit komprimierten Audiodateien

Abhängig von den Daten werden ggf. nicht alle Zeichen der CD/DVD korrekt angezeigt.

1. „Verzeichnis durchsuchen“

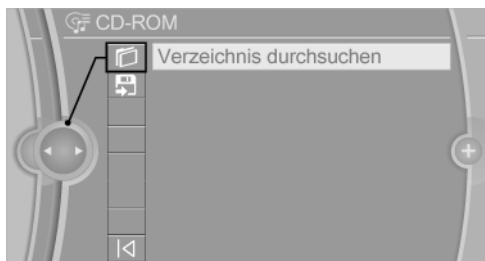

2. Ggf. Verzeichnis auswählen.

Wechseln in ein übergeordnetes Verzeichnis: Controller nach links kippen.

3. Gewünschten Titel auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Informationen zum Titel anzeigen

Sind zu einem Titel Informationen hinterlegt, werden diese automatisch angezeigt:

- Interpret.
- Albumname.
- Name des Titels.
- Nummer des Titels/Anzahl der Titel.
- Titelbild.

Album-Informationen aktualisieren

Es werden automatisch die Album-Informationen für eine CD angezeigt. Werden die Album-Informationen nicht korrekt angezeigt, weil es ggf. mehrere ähnliche Alben gibt, können die Album-Informationen aktualisiert werden.

1. „Multimedia“
2. „CD/DVD“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Album-Infos“
5. Gewünschten Eintrag auswählen.

Werden keine Informationen angezeigt, können die gesamten Album-Informationen, siehe Seite 68, der CD ggf. auch über BMW Online aktualisiert werden.

Zufallswiedergabe, Random

Alle Titel der CD/DVD werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

1. „Multimedia“
2. „CD/DVD“
3. Gewünschte CD oder DVD auswählen.
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Zufallswiedergabe“

🔀 Symbol wird in den Titelinformationen vor dem Titelnamen angezeigt.

Schneller Vor-/Rücklauf

Über Tasten am Radio:



Taste gedrückt halten.

Video

Allgemein

Das Videobild am Control Display vorn wird bei Überschreitung einer landesabhängigen Geschwindigkeit abgeschaltet.

Ländercodes

Es können nur DVDs mit dem bei der Fahrzeugbestellung ausgewählten Ländercode wiedergegeben werden. Siehe auch Informationen auf der DVD.

Code	Region
1	USA, Kanada.
2	Japan, Europa, Naher Osten, Südafrika.
3	Südostasien.
4	Australien, Mittel- und Südamerika, Neuseeland.
5	Nordwestasien, Nordafrika.
6	China.
0	Alle Regionen.

Wiedergabe

1. „Multimedia“
2. „CD/DVD“
3. Eine DVD mit Videoinhalten auswählen.
4. „Wiedergabe“

Video-Menü

Video-Menü aufrufen:



Während der Wiedergabe Taste drücken oder Controller bewegen.

Symbol	Funktion
	DVD-Menü aufrufen.
	Sprache und Untertitel einstellen.
	Wiedergabe starten.
	Pause.
	Stopp.
	Nächstes Kapitel.
	Voriges Kapitel.
	Vorlauf.
	Rücklauf.

Bei Vor-/Rücklauf: Jedes Drücken des Controllers erhöht die Geschwindigkeit. Zum Beenden Wiedergabe starten.

Das Video-Menü wird nach einiger Zeit automatisch ausgeblendet.

DVD-Menü

Viele DVDs haben ein eigenes Menü. Die Anzeige ist abhängig von den Inhalten auf der DVD.

- Taste drücken oder Controller bewegen, um das Video-Menü aufzurufen.
- „DVD-Menü“
- Menüpunkte auswählen: Controller kippen und drücken.

Einstellungen für DVD

Abhängig von der DVD sind einige Einstellungen nur über das DVD-Menü möglich, siehe auch Informationen auf der DVD.

Sprache auswählen

Verfügbare Sprachen sind abhängig von der DVD.

- „Multimedia“
- „CD/DVD“
- Symbol auswählen.
- „Sprache“
- Gewünschte Sprache auswählen.

Untertitel auswählen

Verfügbare Untertitel sind abhängig von der DVD.

- „Multimedia“
- „CD/DVD“
- Symbol auswählen.
- „Untertitel“
- Gewünschte Sprache auswählen oder „Keine Untertitel anzeigen“.

Helligkeit, Kontrast, Farbe einstellen


- Während der Wiedergabe: „Optionen“ aufrufen.
- „Anzeige-Einstellungen“
- „Helligkeit“, „Kontrast“ oder „Farbe“
- Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, und Controller drücken.

Zoom auswählen

Videobild bildschirmfüllend anzeigen.

- Während der Wiedergabe Controller drehen.
- „Optionen“ aufrufen.

3. „Weitere Optionen“
4. „Zoom-Modus“

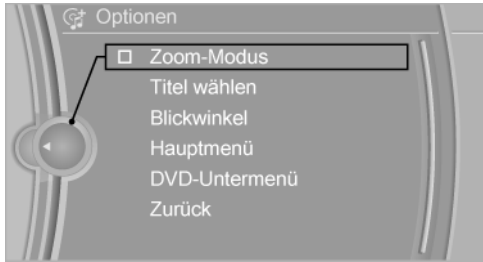

Titel auswählen

DVD Video:

1. Bei angezeigtem DVD-Menü Controller drehen.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Weitere Optionen“
4. „Titel wählen“
5. Gewünschten Titel auswählen.

Kamera-Blickwinkel auswählen

Die Verfügbarkeit eines anderen Kamera-Blickwinkels ist abhängig von der DVD und dem aktuellen Titel der DVD.

1. Während der Wiedergabe Controller drehen.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Weitere Optionen“
4. „Blickwinkel“
5. Gewünschten Blickwinkel auswählen.

Hauptmenü oder DVD-Untermenü aufrufen, Zurück

Diese Funktionen sind nicht auf jeder DVD enthalten. Ggf. können diese Funktionen nicht ausgeführt werden.

DVD-Wechsler

Allgemein


Der DVD-Wechsler befindet sich, je nach Fahrzeug, im Handschuhkasten, über oder unter dem Handschuhkasten oder im Gepäckraum hinter der linken Seitenverkleidung.

Überblick



- 1 DVD-Fächer leeren
- 2 LED am DVD-Schacht
- 3 Tasten für DVD-Fächer
- 4 DVD-Schacht
- 5 DVD-Fächer füllen

DVD-Fächer einzeln füllen

1.  Taste drücken.
Die LED auf dem ersten freien Fach blinkt.
2. Ggf. ein anderes Fach auswählen.
3. Abwarten, bis die LEDs am DVD-Schacht blinken.
4. Eine einzelne CD oder DVD mittig einschieben.
CD/DVD wird automatisch eingezogen und im ausgewählten Fach abgelegt.




HINWEIS

Mehrere CDs/DVDs im gleichen Schacht können verklemmen und nicht mehr herausgeschoben werden. Die CDs/DVDs oder der DVD-Wechsler können beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. CD/DVD

erst einschieben, wenn die LEDs am DVD-Schacht blinken. CD/DVD nicht nachschieben. ◀

Alle freien DVD-Fächer füllen

1.  Taste gedrückt halten.
Die LEDs auf den freien Fächern blinken.
2. Abwarten, bis die LEDs am DVD-Schacht blinken, und jeweils CD oder DVD mittig einschieben.
Die CDs/DVDs werden automatisch einge-
zogen und in den freien Fächern abgelegt.




HINWEIS


Mehrere CDs/DVDs im gleichen Schacht können verklemmen und nicht mehr herausgeschoben werden. Die CDs/DVDs oder der DVD-Wechsler können beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. CD/DVD erst einschieben, wenn die LEDs am DVD-Schacht blinken. CD/DVD nicht nachschieben. ◀

Nach dem Befüllen kann das Einlesen der CDs/DVDs einige Minuten dauern.

CD/DVD einzeln entnehmen

1.  Taste drücken.
2. DVD-Fach auswählen.
Die CD/DVD wird ein Stück herausgeschoben.
3. CD/DVD herausnehmen.

Alle CDs/DVDs entnehmen

1.  Taste gedrückt halten.
2. CDs/DVDs herausnehmen.

Funktion abbrechen

Das Füllen der DVD-Fächer oder das Entnehmen der CDs/DVDs kann abgebrochen werden.

Entsprechende Taste drücken.



Störungen

Wenn die LEDs am DVD-Schacht und die LEDs der DVD-Fächer schnell blinken, liegt eine Störung vor.

Störung beheben:

1. Eine der folgenden Tasten drücken:



Die zuletzt eingelegte CD/DVD wird herausgeschoben.

2. CD/DVD entnehmen.

Wenn die LEDs nicht mehr schnell blinken, ist der DVD-Wechsler wieder funktionsbereit.

Funktionsstörungen

- ▷ Die CD/DVD-Spieler und -Wechsler sind für den Betrieb im Fahrzeug optimiert. Die CD/DVD-Spieler und -Wechsler reagieren ggf. sensibler auf fehlerhafte CDs/DVDs als Geräte für den stationären Einsatz.
- ▷ Wenn eine CD/DVD nicht abgespielt werden kann, zunächst prüfen, ob sie richtig eingelegt ist.

Luftfeuchtigkeit

Durch hohe Luftfeuchtigkeit kann die CD/DVD oder die Fokussierlinse für den Laserstrahl beschädigt werden und das Abspielen vorübergehend nicht möglich sein.

Selbst gebrannte CDs/DVDs

- ▷ Störungsursachen bei selbst gebrannten CDs/DVDs sind z. B. uneinheitliche Daten-

erstellungs- und Brennverfahren sowie geringe Qualität oder starke Alterung des verwendeten Rohlings.

- CDs/DVDs nur mit einem dafür vorgesehenen Stift auf der Oberseite beschriften.

Beschädigungen

- Fingerabdrücke sowie Staub, Kratzer und Feuchtigkeit vermeiden.
- CDs/DVDs in einer Hülle aufbewahren.
- CDs/DVDs keinen Temperaturen über 50 °C, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen.

CDs/DVDs mit Kopierschutz

CDs/DVDs sind vom Hersteller oft mit einem Kopierschutz versehen. Dieser kann dazu führen, dass CDs/DVDs nicht oder nur eingeschränkt abspielbar sind.

Externe Geräte





Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Prinzip

Es können verschiedene externe Geräte mit dem Fahrzeug verbunden werden. Die Tonausgabe erfolgt über die Fahrzeuglautsprecher. Abhängig davon, wie das externe Gerät mit dem Fahrzeug verbunden ist, kann die Bedienung über iDrive erfolgen.

Symbol Bedeutung

	AUX-In-Anschluss vorn oder im Fond.
	USB-Audio-Schnittstelle.
	Musik-Schnittstelle für Smartphones.
	Bluetooth Audio.

AUX-In-Anschluss


Anschließen



Den Kopfhörer- oder Line-Out-Anschluss des Geräts mit dem AUX-In-Anschluss verbinden.

Darauf achten, dass der Stecker bis zum Anschlag in den AUX-In-Anschluss eingesteckt ist.

Wiedergabe

1. Audiogerät anschließen, einschalten und über das Audiogerät einen Titel auswählen.
2. „Multimedia“
3. „Externe Geräte“
4.  „AUX vorn“

Lautstärke


Die Lautstärke der Tonausgabe ist abhängig vom Audiogerät.

Empfehlung: Mittlere Klang- und Lautstärkeeinstellungen am Audiogerät. Der Klang ist abhängig von der Qualität der Audiodateien.

Weicht die Lautstärke stark von der anderer Audioquellen ab, ist es sinnvoll, die Lautstärken anzugleichen.

Lautstärke angleichen

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3.  „AUX vorn“
4.  „Lautstärke“

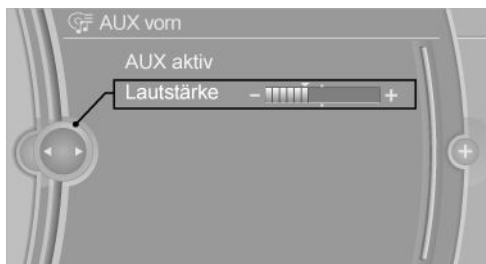

5. Controller drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist, und Controller drücken.

USB-Audio-Schnittstelle

Allgemein

Informationen und Hinweise zur USB-Schnittstelle beachten, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Anschluss Apple iPod/iPhone über USB-Audio-Schnittstelle

Zum Anschließen ein flexibles Adapterkabel verwenden, z. B. das original Adapterkabel des iPod/iPhone.



Apple iPod/iPhone mit der USB-Audio-Schnittstelle verbinden.

Menüstruktur des Apple iPod/iPhone wird von der USB-Audio-Schnittstelle unterstützt.

Anschluss USB-Gerät über USB-Audio-Schnittstelle

Zum Anschließen flexibles Adapterkabel verwenden, um die USB-Audio-Schnittstelle und das USB-Gerät vor mechanischen Beschädigungen zu schützen, z. B. das Adapterkabel, das mit dem USB-Gerät mitgeliefert wurde.



USB-Gerät mit der USB-Audio-Schnittstelle für externe Geräte verbinden.

Nach erstem Anschließen

Informationen sämtlicher Titel, z. B. Interpret, Genre oder Titel, sowie die Wiedergabelisten werden ins Fahrzeug übertragen. Das kann einige Zeit dauern, abhängig von USB-Gerät und Anzahl der Titel.

Während der Übertragung können die Titel über das Dateiverzeichnis aufgerufen werden.

Anzahl Titel

Die Informationen für ca. 40 000 Titel können im Fahrzeug gespeichert werden, pro USB-Gerät jedoch maximal 16 000 Titel.

Kopierschutz

Musiktitel mit integriertem Digital Rights Management, DRM, können nicht wiedergegeben werden.

Wiedergabe

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. USB oder Handy Symbol auswählen.



Die Wiedergabe wird gestartet.

Titelsuche

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. USB oder Handy Symbol auswählen.
4. Lupe „Musiksuche“

Titelsuche über Informationen


1. Gewünschte Kategorie auswählen, z. B. „Genre“ oder „Interpret“.

Alle Einträge werden in einer Liste angezeigt.

- „A-Z Suche“ aufrufen und gewünschten Eintrag eingeben. Bei Eingabe eines Zeichens wird nach diesem Zeichen als Anfangsbuchstaben gefiltert. Bei Eingabe mehrerer Zeichen werden

alle Ergebnisse angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten.

- ▷ Gewünschten Eintrag aus der Liste auswählen.

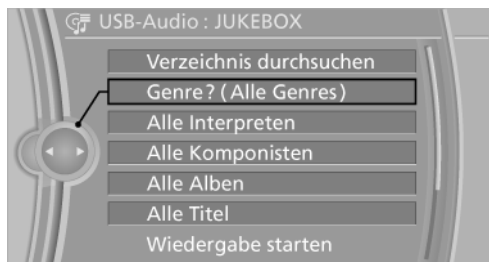

- 2. Ggf. weitere Kategorien auswählen.

Es müssen nicht alle Kategorien ausgewählt werden. Wenn z. B. alle Titel eines bestimmten Interpreten angezeigt werden sollen, nur diesen Interpreten aufrufen. Es werden alle Titel dieses Interpreten angezeigt.

- 3. „Auswahl wiedergeben“

Titelsuche neu starten

„Suche zurücksetzen“

Verzeichnis durchsuchen

Bei Anschluss über die USB-Audio-Schnittstelle in der Mittelkonsole kann das Dateiverzeichnis des Geräts angezeigt werden.

„Verzeichnis durchsuchen“

Eine Liste der Verzeichnisse und Titel wird angezeigt.

☐ Dieses Symbol kennzeichnet Verzeichnisse.

Gewünschten Titel oder Verzeichnis auswählen.

Zum Wechseln in ein übergeordnetes Verzeichnis Controller nach links kippen.

Wiedergabelisten

Aufruf von Wiedergabelisten.

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. 📶 oder 📶 Symbol auswählen.
4. 🎵 „Wiedergabelisten“
5. Gewünschte Wiedergabeliste auswählen.

Mehr Medien, Hörbücher, Podcasts, Videos

Abhängig vom USB-Gerät und der Ausstattung können Hörbücher, Podcasts und Videos gesondert aufgerufen werden.

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. 📶 oder 📶 Symbol auswählen.
4. 📺 „Mehr Medien“
5. Gewünschtes Medium aufrufen:
 - ▷ 📖 „Hörbücher“
 - ▷ 📻 „Audio Podcasts“
 - ▷ 🎬 „Video“

Videowiedergabe

Allgemein

Abhängig vom USB-Gerät und der Ausstattung ist die Videowiedergabe ggf. nicht möglich.

Wiedergabe

Das Videobild wird am Control Display vorn bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 3 km/h angezeigt, in einigen Ländern nur bei festgestellter Parkbremse oder in Wählhebelposition P.



1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. 📶 oder 📶 Symbol auswählen.
4. 📺 „Mehr Medien“
5. 🎬 „Video“

6. Ggf. Verzeichnis auswählen.

Wechseln in ein übergeordnetes Verzeichnis: Controller nach links kippen.




7. Gewünschte Videodatei auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Video-Menü

Symbol	Funktion
	Nächste Videodatei.
	Vorige Videodatei. Ggf. Symbol zweimal auswählen, um vorige Videodatei abzuspielen.

Aktuelle Wiedergabe

Auflistung der Titel, die aktuell wiedergegeben werden. Zum Beispiel die Liste der Titel, die über die Titelsuche gefunden wurden, oder eine Wiedergabeliste.

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3.  oder  Symbol auswählen.
4.  „Aktuelle Wiedergabe“


Zufallswiedergabe

Die aktuelle Liste der Titel wird in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

iPod/iPhone: Die Wiedergabeliste wird in zufälliger Reihenfolge angezeigt und die Titel werden der Reihe nach abgespielt.

USB-Gerät: Die Wiedergabeliste wird in der herkömmlichen Reihenfolge angezeigt und die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Zufallswiedergabe“

 Symbol wird vor den Titelinformationen angezeigt.

Schneller Vor-/Rücklauf



Taste gedrückt halten.

Bluetooth Audio

Überblick

- ▷ Wiedergabe von Musikdateien über Bluetooth ist von externen Geräten möglich, z. B. Audiogeräten oder Mobiltelefonen.
- ▷ Tonausgabe erfolgt über Fahrzeuglautsprecher.
- ▷ Die Lautstärke der Tonausgabe ist abhängig vom Gerät. Ggf. Lautstärkeeinstellung am Gerät ändern.
- ▷ Es können bis zu vier externe Geräte mit dem Fahrzeug gekoppelt werden.
- ▷ Von den gekoppelten Bluetooth-Geräten kann nur eines als Audioplayer verwendet werden.

Voraussetzungen

Voraussetzungen für das Koppeln des Bluetooth-Geräts am Fahrzeug:

- ▷ Kompatibles Gerät. Informationen unter www.bmw.com/bluetooth.
- ▷ Gerät betriebsbereit.
- ▷ Zündung eingeschaltet.
- ▷ Bluetooth am Fahrzeug, siehe Seite 90, und am Gerät aktiviert.
- ▷ Bluetooth-Voreinstellungen am Gerät notwendig, z. B. Verbindung nicht mit Bestätigung oder Sichtbarkeit, siehe Bedienungsanleitung des Geräts.
- ▷ Zahl mit mindestens 4 bis maximal 16 Stellen als Bluetooth-Passkey festgelegt. Nur zum einmaligen Koppeln erforderlich.

Voraussetzung für die Verwendung des Bluetooth-Geräts als Audioplayer:

- ▷ Bluetooth ist im Fahrzeug und am Gerät aktiviert.

- ▷ Das Bluetooth-Gerät ist mit dem Fahrzeug gekoppelt und Audiowiedergabe, siehe Seite 58, für das Gerät wurde aktiviert.

Gerät verbinden



WARNUNG

Die Bedienung von integrierten Informationssystemen und Kommunikationsgeräten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kontrolle über das Fahrzeug kann verloren gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die Systeme oder Geräte nur bedienen, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Bei Bedarf anhalten und die Systeme oder Geräte bei stehendem Fahrzeug bedienen. ◀

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“

4. „Neues Gerät hinzufügen“

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Control Display angezeigt.

5. Weitere Arbeitsschritte am Gerät durchführen, siehe Bedienungsanleitung des Geräts: z. B. Bluetooth-Gerät suchen, verbinden oder Neues Gerät.

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Display des Geräts angezeigt.

6. Bluetooth-Namen des Fahrzeugs am Display des Geräts auswählen.

7. Aufforderung, über iDrive oder Mobiltelefon, denselben Bluetooth-Passkey einzugeben. Passkey eingeben und bestätigen.

Oder:

Kontrollnummer im Display des Fahrzeugs mit der Kontrollnummer im Display des Mobiltelefons vergleichen. Kontrollnummer im Mobiltelefon und am Fahrzeug bestätigen.

„OK“

8. Funktionen auswählen, für die das Gerät genutzt werden soll, z. B. „Bluetooth-Audio“.

9. „OK“

War das Koppeln erfolgreich, wird das Gerät als verbunden angezeigt.

🎵 Symbol weiß: Gerät als Audioquelle aktiv.

War das Koppeln nicht erfolgreich: Häufig gestellte Fragen, siehe Seite 60.

Bluetooth-Gerät als Audioplayer auswählen

Audiowiedergabe aktivieren

Bei der Kopplung des Bluetooth-Geräts muss die Audiowiedergabe aktiviert worden sein.

Die erstmalige Aktivierung kann nachträglich durchgeführt werden. Wird ein anderes Gerät als das zuletzt verwendete Gerät als Audioquelle verwendet, muss diese Funktion für das neue Gerät aktiviert werden. Je nach Ausstattung erfolgt die Aktivierung dieser Funktion automatisch bei der Auswahl des neuen Geräts oder sie muss wie folgt manuell durchgeführt werden.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Gerät einrichten“
6. „Audio“
7. „OK“

Oder:

„Übernehmen“

Oder:

„Übernehmen u. verbinden“

Gerät auswählen

Die Audiowiedergabe für das gewünschte Gerät muss aktiviert sein.

1. „Einstellungen“
 2. „Verbindungen“
 3. „Bluetooth“
 4. Gewünschtes Gerät auswählen.
- 🎵 Symbol weiß: Gerät als Audioplayer aktiv.

Wiedergabe

Allgemein

- Viele Funktionen sind abhängig vom Gerät und ggf. nicht verfügbar.
- Bedienung über Gerät oder iDrive möglich.

Aktuelle Wiedergabe

Auflistung der Titel, die aktuell wiedergegeben werden. Zum Beispiel die Liste der Titel, die über die Musiksuche gefunden wurden, eine Wiedergabeliste oder die Liste der gefundenen ähnlichen Titel.

1. Gerät verbinden.
2. „Multimedia“
3. „Externe Geräte“
4. 📶 Symbol auswählen.



5. 🎵 „Aktuelle Wiedergabe“

Suche

Die Suche kann über Kriterien wie z. B. den Interpreten oder über das Dateiverzeichnis durchgeführt werden.

1. Gerät verbinden.
2. „Multimedia“
3. „Externe Geräte“
4. 📶 Symbol auswählen.
5. 🔍 „Musiksuche“

Wiedergabelisten

Aufruf von Wiedergabelisten.

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. 📶 Symbol auswählen.
4. 🎵 „Wiedergabelisten“
5. Gewünschte Wiedergabeliste auswählen.

Mehr Medien, Hörbücher, Podcasts

Hörbücher und Podcasts auf dem Gerät können gesondert aufgerufen werden.

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. 📶 Symbol auswählen.
4. 📖 „Mehr Medien“
5. Gewünschtes Medium aufrufen:
 - 📖 „Hörbücher“
 - 🎧 „Audio Podcasts“

Titel wechseln

Abhängig vom Gerät sind ggf. nicht alle Funktionen verfügbar.

Symbol	Funktion
▶	Nächster Titel.
◀	Voriger Titel.

Schneller Vor-/Rücklauf



Taste gedrückt halten.

Zufallswiedergabe

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. Symbol auswählen.
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Zufallswiedergabe“

Audio-Verbindung trennen

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. Gewünschtes Gerät markieren.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Gerät einrichten“
7. „Audio“
8. „OK“

Gerät abmelden

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. Gerät markieren, das abgemeldet werden soll.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Gerät entfernen“

Häufig gestellte Fragen

Wo bekommt man Informationen zu kompatiblen Bluetooth-Geräten?

- ▷ Informationen über kompatible Geräte unter www.bmw.com/bluetooth.

Wie kann man die Kompatibilität verbessern?

- ▷ Ggf. Software Update, siehe Seite 61, durchführen.

Warum kann das Bluetooth-Gerät nicht gekoppelt oder verbunden werden?

- ▷ Stimmt der Bluetooth-Passkey am Gerät und Fahrzeug überein? Denselben Passkey am Gerät und über iDrive eingeben.
- ▷ Dauer für Passkey-Eingabe länger als 30 Sekunden? Koppeln wiederholen.
- ▷ Bluetooth-Gerät befindet sich im Stromsparmodus oder hat nur noch geringe Akkulaufzeit? Mobiltelefon in Snap-In-Adapter oder über Ladekabel aufladen.
- ▷ Bluetooth-Gerät reagiert nicht mehr? Gerät aus- und wieder einschalten.
- ▷ Koppeln wiederholen.

Warum kann vom Bluetooth-Gerät keine Musik abgespielt werden?

- ▷ Wiedergabe nicht möglich, wenn das Mobiltelefon über Bluetooth Audio und zugleich über die USB-Schnittstelle oder den Snap-In-Adapter verbunden ist.

Eine der beiden Verbindungen trennen, z. B. Audio-Verbindung trennen, siehe Seite 60, und erneut die Wiedergabe starten.

- ▷ Programm zum Abspielen von Musikdateien am Gerät starten und ggf. über das Gerät einen Titel auswählen.
- ▷ Radio ausschalten und wieder einschalten.

Warum werden Musikdateien nur leise wiedergegeben?

- ▷ Lautstärkeeinstellungen am Gerät anpassen.

Wie kann man verhindern, dass die Wiedergabe durch Tastendruck oder Meldungen am Gerät gestört wird?

- ▷ Tastentöne und andere Signaltöne am Gerät ausschalten.

Was kann man tun, wenn die Wiedergabe durch ein Telefonat oder eine Verkehrsnachricht unterbrochen und nicht automatisch fortgesetzt wird?

- ▷ Radio ausschalten und wieder einschalten.

Wenn alle Punkte der Liste überprüft sind und die gewünschte Funktion nicht ausgeführt werden kann, an die Hotline, einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.

Software-Update

Allgemein


Das Fahrzeug unterstützt eine große Anzahl mobiler Geräte, beispielsweise Mobiltelefone und MP3-Player. Für viele der unterstützten Geräte werden Software-Updates zur Verfügung gestellt. Durch eine regelmäßige Aktualisierung der Fahrzeug-Software wird das Fahrzeug auf dem neuesten Stand gehalten.

Auf der Internetseite www.bmw.com/update werden Updates und zugehörige, aktuelle Hinweise zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Version anzeigen

Die aktuell installierte Software wird angezeigt.

1. „Einstellungen“
2. „Software Update“
3. „Aktuelle Version zeigen“

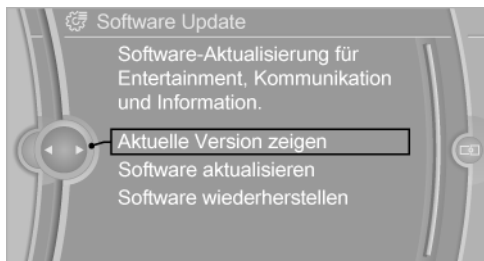

Wenn bereits ein Update durchgeführt wurde, gewünschte Version auswählen, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.

Software aktualisieren über USB

Das Aktualisieren der Software darf nur im Stand durchgeführt werden.

1. Die Datei für die Software-Aktualisierung auf einen USB-Datenspeicher in das Hauptverzeichnis speichern.
2. USB-Datenspeicher an die USB-Schnittstelle für externe Geräte anschließen und Zündung einschalten.
3. „Einstellungen“
4. „Software Update“
5. „Software aktualisieren“
6. Ggf. „USB“
7. „Software installieren“
8. „OK“
9. Installation abwarten.
10. Zündung ausschalten und abwarten, bis das Control Display ausgeschaltet ist.

Software aktualisieren über BMW Teleservices

Die Aktualisierung der Software über BMW Teleservices ist landesabhängig und steht ggf. nicht zur Verfügung.

Die Software wird zunächst ins Fahrzeug übertragen und kann anschließend installiert werden. Die Installation kann zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen als die Übertragung.

Die Übertragung der Software ist während der Fahrt möglich und wird auch nach einer Fahrtunterbrechung automatisch fortgesetzt. Während der Übertragung stehen die übrigen Funktionen zur Verfügung. Für die Übertragung muss Mobilfunkempfang vorhanden sein.

Die Installation der Software darf nur im Stand durchgeführt werden.

1. Zündung einschalten.
2. „Einstellungen“
3. „Software Update“
4. „Software aktualisieren“

5. „BMW TeleServices“
6. „Software übertragen“
7. „Software installieren“
8. „OK“
9. Installation abwarten.
10. Zündung ausschalten und abwarten, bis das Control Display ausgeschaltet ist.

Software-Version wiederherstellen

Die Software-Version vor der letzten Software-Aktualisierung und der Software-Werkszustand können wiederhergestellt werden.

Das Wiederherstellen der Software darf nur im Stand durchgeführt werden.

1. Zündung einschalten.
2. „Einstellungen“
3. „Software Update“
4. „Software wiederherstellen“
5. „Vorherige Version“ oder „SW-Werkszustand“
6. „Software entfernen“
7. „OK“
8. Wiederherstellung abwarten.
9. Zündung ausschalten und abwarten, bis das Control Display ausgeschaltet ist.

Musiksammlung

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Musik speichern

Prinzip

Musiktitel von CDs/DVDs und USB-Medien können in der Musiksammlung auf einer Festplatte im Fahrzeug gespeichert und von dort abgespielt werden.

Allgemein

- ▶ Audio-CD: Titel werden in ein komprimiertes Audioformat umgewandelt. Ggf. werden Informationen zum Album, z. B. der Interpret, hinterlegt.
- ▶ CD/DVD oder USB-Medium mit komprimierten Audiodateien: Gesamter Inhalt der CD/DVD oder des USB-Mediums wird als Album ins Fahrzeug gespeichert. Es werden alle Audiodateien mit den vom Fahrzeug unterstützten Formaten gespeichert. Titel und Verzeichnisse können nachträglich einzeln gelöscht werden. Titel und Verzeichnis löschen, siehe Seite 68.

Titel mit Kopierschutz, DRM, werden gespeichert, können aber nicht abgespielt werden.

Musiksammlung regelmäßig sichern, sonst könnte diese bei einer Störung der Festplatte verloren gehen.




Die Musikerkennungstechnologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Gracenote ist der Branchenstandard im Bereich der Musikerkennungstechnologie und Bereitstellung damit zusammenhängender Inhalte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gracenote.com.

CD- und musikbezogene Daten von Gracenote, Inc., Copyright © 2000 bis heute Gracenote. Gracenote-Software Copyright 2000 bis heute Gracenote. Dieses Produkt und dieser Dienst verwenden möglicherweise eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 5.987.525, 6.061.680, 6.154.773, 6.161.132, 6.230.192, 6.230.207, 6.240.459 und 6.330.593 sowie weiterer erteilter oder angemeldeter Patente. Einige Dienste werden unter Lizenz von Open Globe, Inc. bereitgestellt, für US-Patent: 6.304.523.

Von CD/DVD speichern

1. CD oder DVD in CD/DVD-Spieler einlegen.
2. „Multimedia“
3. „CD/DVD“
4. Symbol für CD/DVD-Spieler auswählen.
5. „CD speichern“

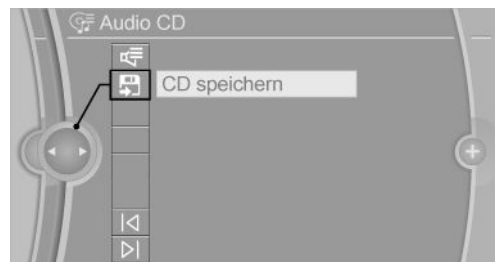

Die Musiksammlung wird angezeigt und der erste Titel der CD/DVD wird wiedergegeben.

Während des Speicherns werden die Titel der Reihe nach abgespielt.

Eine Prozentanzeige zeigt den Fortschritt beim Speichern an.

Während des Speicherns beachten:

Nicht auf den CD/DVD-Spieler umschalten und die CD/DVD nicht aus dem CD/DVD-Spieler entnehmen, sonst wird das Speichern unterbrochen. Auf die anderen Audioquellen kann umgeschaltet werden, ohne dass das Speichern unterbrochen wird. Auch schon gespeicherte Titel der aktuellen CD/DVD können aufgerufen werden.

Speichern von CD/DVD abbrechen

1. „Multimedia“
2. „CD/DVD“
3. „Wird gespeichert...“



4. „Speichern abbrechen“

Der Speichervorgang wird unterbrochen und kann jederzeit fortgesetzt werden.

Speichern fortsetzen

1. „Multimedia“
2. „CD/DVD“
3. Symbol für CD/DVD-Spieler auswählen.
4. „Speichern fortsetzen“

Das Speichern der CD/DVD wird am Beginn des Titels fortgesetzt, bei dem das Speichern unterbrochen wurde.

Informationen zum Album

Während des Speicherns werden zu den Titeln Informationen hinterlegt, z. B. der Name des Interpreten. Diese Zusatzinformationen können nur hinterlegt werden, wenn diese in der Fahrzeugdatenbank oder auf der CD vorhanden sind.

Zur Aktualisierung der Datenbank an einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.

Von USB-Medium speichern

Um Musik zu speichern, muss ein dafür kompatibles Medium an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden.

- ▷ Kompatible Medien: USB-Massenspeicher, wie z. B. USB Memory Sticks oder MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle.
- ▷ Nicht kompatible Medien: USB-Festplatten, USB-Hubs, USB-Speicherkartenleser mit mehreren Einschüben, HFS-formatierte USB-Geräte, Apple iPod/iPhone, MTP-Geräte.
- ▷ Dateisysteme: Gängige Dateisysteme für USB-Geräte werden unterstützt. Empfohlen wird das Format FAT 32.

1. USB-Medium an USB-Schnittstelle anschließen.
2. „Multimedia“
3. „Externe Geräte“
4. USB-Gerät auswählen.
5. „Neue Musik importieren“

Speichern von USB-Medium abbrechen

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. USB-Gerät auswählen.
4. „Musikimport abbrechen“

Der Speichervorgang wird abgebrochen.

Musik spielen

Musiksuche

Alle Titel, zu denen Informationen hinterlegt sind, können über die Musiksuche aufgerufen werden. Titel, zu denen keine Informationen hinterlegt sind, können über das Musikverzeichnis aufgerufen werden.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3. 🔍 „Musiksuche“




4. Gewünschte Kategorie auswählen.
5. Gewünschten Eintrag auswählen:
 - ▶ „A-Z Suche“ auswählen und gewünschten Eintrag eingeben.
Es werden alle Einträge aufgelistet, bei denen die eingegebene Zeichenkette enthalten ist, auch wenn diese nicht am Anfang des Eintrags stehen.
 - ▶ Gewünschten Eintrag aus der Liste auswählen.
6. Ggf. weitere Kategorien auswählen.
Die gefundenen Titel werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
7. „Auswahl wiedergeben“

Musiksuche neu starten

„Suche zurücksetzen“

Musiksuche über Sprache



Anleitung zum Spracheingabesystem, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

1.  Taste am Lenkrad drücken.
 2. ›Musiksuche‹
 3. Gewünschte Kategorie aufrufen, z. B. ›Interpret wählen‹.
Gewünschten Eintrag aus der Liste sprechen.
 4. Ggf. weitere Kategorien auswählen.
Titel direkt auswählen: ›Titel ...‹.
- Sprachkommando und den Namen des gewünschten Titels zusammen in einem Kommando sprechen.

Musikverzeichnis

Alle gespeicherten Alben werden im Musikverzeichnis aufgelistet.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3. 🔍 „Musiksuche“
4. „Verzeichnis durchsuchen“
Alle gespeicherten Verzeichnisse werden in einer Liste angezeigt.
5. Gewünschtes Verzeichnis auswählen.
In ein übergeordnetes Verzeichnis wechseln: Controller nach links kippen.

Symbol	Format
	Audio-CD.
	Komprimierte Audiodateien.

Musikverzeichnis sortieren


Die Liste kann alphabetisch nach dem Namen oder nach dem Speicherdatum sortiert werden.

1. Obersten Menüeintrag wählen.
„Sortierung“

2. „Nach Name“ oder „Nach Datum“

Aktuelle Wiedergabe


Auflistung der Titel, die aktuell wiedergegeben werden. Zum Beispiel die Liste der Titel, die über die Musiksuche gefunden wurden, eine Wiedergabeliste oder die Liste der gefundenen ähnlichen Titel.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3.  „Aktuelle Wiedergabe“



4. Ggf. gewünschten Titel auswählen.


Wiedergabelisten

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3.  „Wiedergabelisten“


Folgende Listen werden angezeigt:

- ▷ „Meine Favoriten“
Alle Titel, die als Favorit markiert wurden.
- ▷ „Top 50“
Die 50 am häufigsten gespielten Titel.
- ▷ „Ähnliche Musik“
Alle Wiedergabelisten, die über die Suche nach ähnlicher Musik automatisch erzeugt wurden.
- ▷ „Wiedergabelisten“
Wiedergabelisten, die importiert wurden oder im Fahrzeug als Wiedergabeliste gespeichert wurden.

Wiedergabeliste löschen


1.  „Wiedergabelisten“
2. Wiedergabeliste, die gelöscht werden soll, markieren.
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Wiedergabeliste löschen“

Alle Wiedergabelisten löschen

1.  „Wiedergabelisten“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Wiedergabelisten löschen“

Ähnliche Musik

Zu einem aktuell abgespielten Titel kann nach ähnlicher, im Fahrzeug gespeicherter, Musik gesucht werden.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3.  „Ähnliche Titel (Lokal)“

Es wird eine Liste mit den gefundenen Titeln angezeigt.

4. Gewünschten Titel auswählen.

Die Liste wird als Wiedergabeliste gespeichert.


Es werden maximal 100 Titel gespeichert. Die Anzahl der Wiedergabelisten ist begrenzt und ggf. wird beim Speichern einer neuen Wiedergabeliste eine alte gelöscht.

Favoriten


Wird ein Titel aktuell gespielt, kann dieser als Favorit markiert und gespeichert werden.

Titel als Favorit speichern

Ein Titel muss aktuell abgespielt werden, um ihn als Favorit zu speichern.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3.  „Zu Favoriten hinzufügen“

Gespeicherte Favoriten aufrufen

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3.  „Wiedergabelisten“
4. „Meine Favoriten“
5. Gewünschten Titel auswählen.


Die Favoriten können als Wiedergabeliste, siehe Seite 66, im Fahrzeug gespeichert werden.

Einzelnen Titel aus Favoriten löschen

1. Den Titel aufrufen, der aus der Liste der Favoriten gelöscht werden soll.
2. ☆ „Aus Favoriten löschen“

Titel aus Favoriten löschen

Es können einzelne oder alle Titel aus den Favoriten gelöscht werden.

1.  „Wiedergabelisten“
2. „Meine Favoriten“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Titel aus Favoriten löschen“ oder „Titel aus Favoriten löschen“




Favoriten als Wiedergabelisten speichern

Die Liste der Favoriten kann als Wiedergabeliste im Fahrzeug gespeichert werden.

1. „Meine Favoriten“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Wiedergabeliste speichern“

Hörbücher und Podcasts

Hörbücher und Podcasts können gesondert aufgerufen werden.

1.  „Mehr Medien“
2. Gewünschten Eintrag aufrufen:
 - ▷  „Hörbücher“
 - ▷  „Podcasts“

3. Gewünschte Datei aufrufen.

Zufallswiedergabe, Random

Alle Titel der Auswahl werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Zufallswiedergabe“


🔀 Symbol wird vor den Titelinformationen angezeigt.

Musik verwalten

Musikverzeichnis


Ordner oder Titel umbenennen

Der Name des Albums wird ggf. automatisch beim Speichern eingetragen. Ist der Name unbekannt, kann er ggf. nachträglich geändert werden.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3.  „Musiksuche“
4. „Verzeichnis durchsuchen“
5. Gewünschten Ordner oder Titel markieren.
6. „Optionen“ aufrufen.
7. „Titel umbenennen“ oder „Ordner umbenennen“
8. Buchstaben einzeln auswählen.

Verzeichnis löschen

Ein Verzeichnis kann ggf. nicht gelöscht werden, wenn ein Titel daraus gerade wiedergegeben wird.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3.  „Musiksuche“
4. „Verzeichnis durchsuchen“

5. Gewünschtes Verzeichnis markieren.
6. „Optionen“ aufrufen.
7. „Verzeichnis löschen“

Titel und Ordner löschen

Ein Titel, der gerade wiedergegeben wird, kann ggf. nicht gelöscht werden. Ein Ordner kann ggf. nicht gelöscht werden, wenn daraus ein Titel gerade wiedergegeben wird.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3. 🔍 „Musiksuche“
4. „Verzeichnis durchsuchen“
5. Ordner oder Titel markieren.
6. „Optionen“ aufrufen.
7. „Ordner löschen“ oder „Titel löschen“

Album-Informationen

Wurden für ein Album beim Speichern keine Informationen hinterlegt, können diese ggf. nachträglich über BMW Online aktualisiert werden.

Die Aktualisierung erfolgt für jedes Album einzeln.

Album-Informationen können auch dann aktualisiert werden, wenn das Album von einem anderen Fahrzeug importiert wurde.

Album-Informationen über BMW Online aktualisieren

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3. 🔍 „Musiksuche“
4. „Verzeichnis durchsuchen“
5. Gewünschtes Album markieren.
6. „Optionen“ aufrufen.
7. „Album-Infos“
8. „Album-Infos aktualisieren“

Konnten die Album-Informationen hinterlegt werden, wird der Name des Albums angezeigt.

Freier Speicherplatz

Freien Speicherplatz in der Musiksammlung anzeigen.

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Musiksammlung verwalten“
5. „Freier Speicher“

Musiksammlung verwalten

Die gesamte Musiksammlung im Fahrzeug kann auf ein USB-Medium gespeichert und ggf. wieder in ein Fahrzeug importiert werden.

Musiksammlung regelmäßig sichern, sonst könnte diese bei einer Störung der Festplatte verloren gehen.

Musiksammlung sichern

Beim Sichern auf genügend freien Speicherplatz auf dem USB-Medium achten.

Abhängig von der Anzahl der Titel kann das Sichern der Musiksammlung bis zu zwei Stunden dauern. Deshalb die Sicherung am besten während einer längeren Fahrt durchführen.

Wenn die Sicherung nicht fertiggestellt werden kann, USB-Medium nicht ausstecken. Die Sicherung wird bei der nächsten Fahrt fortgesetzt.

1. USB-Medium an USB-Schnittstelle anschließen.
2. „Multimedia“
3. „Musiksammlung“
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Musiksammlung verwalten“
6. „Musik auf USB sichern“

Musiksammlung im Fahrzeug speichern

Beim Speichern der Musiksammlung vom USB-Medium wird die vorhandene Musiksammlung im Fahrzeug ersetzt. Das Speichern

am besten während einer längeren Fahrt durchführen. Wenn der Speichervorgang abgebrochen wird, USB-Medium nicht ausstecken. Die Speicherung wird bei der nächsten Fahrt fortgesetzt.

1. USB-Medium an USB-Schnittstelle anschließen.
2. „Multimedia“
3. „Musiksammlung“
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Musiksammlung verwalten“
6. „Musik wiederherstellen“

Musiksammlung löschen

1. „Multimedia“
2. „Musiksammlung“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Musiksammlung verwalten“
5. „Musik löschen“
6. Ggf. die Kategorie auswählen, deren Titel gelöscht werden sollen.
7. „Musik löschen“

Online Entertainment

Über iDrive kann auf einen Online-Musikdienst zugegriffen werden.

Die dort angebotene Musik kann im Fahrzeug abgespielt und gespeichert werden. Gespeicherte Titel können auch abgespielt werden, wenn keine Mobilfunk-Verbindung besteht.

Die Betriebsanleitung zu Online Entertainment steht im Internet zur Verfügung.

Fernsehen, TV

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein



Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird das TV-Bild vorn nur bis ca. 3 km/h angezeigt. Bei einigen Länderausführungen nur mit festgestellter Parkbremse oder in Wählhebelposition P.

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Profil gespeichert.

Programm wählen

Alle empfangbaren TV-Programme sowie TV-Radiosender werden in einer Liste aufgeführt. Die Radiosender werden am Ende der Liste angezeigt.

Unter bestimmten Gegebenheiten wird die Liste der empfangbaren Programme nicht automatisch aktualisiert. Ggf. die Liste über Sendersuchlauf, siehe Seite 71, aktualisieren.

Symbol	Bedeutung
	Digitales TV-Programm.
Kein Symbol	Analoges TV-Programm, länderabhängig.
	Digitaler Radiosender.

1. „Multimedia“
2. „TV“
3.  „Alle Programme“

Das zuletzt eingestellte Programm wird angezeigt.










4. Gewünschtes Programm auswählen.

Die Anzeige wechselt nach kurzer Zeit in den Vollbildmodus. Um die Navigationsleiste wieder anzuzeigen: Controller drücken.

Informationsfeld

Nach dem Wechsel auf ein neues Programm wird für einige Zeit ein Feld mit Informationen über das ausgewählte Programm angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Programminfo verfügbar.
	Digitales TV-Programm.
	Digitaler Radiosender.
	Mehrere Tonspuren vorhanden.

Symbol	Bedeutung
	Tonspur in Mehrkanal-Wiedergabe, Surround, vorhanden.
	Untertitel verfügbar.
	Videotext verfügbar.

Sendersuchlauf




Der Sendersuchlauf dauert bis zu 2 Minuten, abhängig von der Anzahl der angebotenen Programme. Werden nicht alle angebotenen Programme aufgeführt, ggf. TV-Region einstellen, siehe Seite 72.

1. „Multimedia“
2. „TV“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Sendersuchlauf“

Sendersuchlauf abbrechen


„Sendersuche abbrechen“

Programm wechseln

1. „Multimedia“
2. „TV“
3. Einen der folgenden Punkte ausführen:
 - ▷  „Nächstes Programm“ oder  „Vorheriges Programm“
 - ▷  Taste drücken.
 - ▷ Controller drehen.


Das nächste oder vorherige Programm aus der zuletzt ausgewählten Liste aller Programme oder der gespeicherten Programme wird angezeigt.

Programm speichern

1. „Multimedia“
2. „TV“
3.  „Alle Programme“
4. Gewünschtes Programm markieren.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Programm speichern“
7. Gewünschten Speicherplatz auswählen.

Elektronische Programmzeitschrift

Einige Sender bieten eine elektronische Programmzeitschrift an.

1. „Multimedia“
2. „TV“
3.  „Programminfo“



Das TV-Programm für die aktuelle und nachfolgende Sendung wird angezeigt.

Werden einige Buchstaben nicht korrekt angezeigt, ggf. TV-Region einstellen, siehe Seite 72.

Sendungsinformationen anzeigen

Abhängig von den Informationen, die ein Sender ausstrahlt, können detaillierte Informationen zu einer Sendung angezeigt werden.

Sendung auswählen, um die detaillierten Informationen anzuzeigen.

▷ Symbol auswählen, um direkt auf die Sendung zu wechseln.


Tagesprogramm anzeigen

Abhängig von den Informationen, die ein Sender ausstrahlt, kann das gesamte Tagesprogramm des Senders angezeigt werden.


Sendernamen auswählen, um das Tagesprogramm anzuzeigen.

Gespeicherte Programme

Es können 25 Programme gespeichert werden.

1. „Multimedia“
2. „TV“
3.  „Gespeicherte Programme“
4. Gewünschtes Programm auswählen.

Programm löschen


1. „Multimedia“
2. „TV“
3.  „Gespeicherte Programme“
4. Programm markieren, das gelöscht werden soll.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Löschen“

TV einstellen

Farbe

1. „Multimedia“
2. „TV“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Anzeige-Einstellungen“

5. „Farbe“

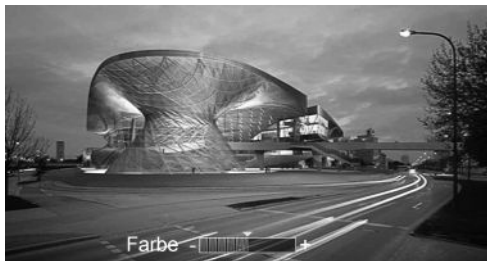

6. Einstellen: Controller drehen.
7. Speichern: Controller drücken.

Helligkeit und Kontrast

1. „Multimedia“
2. „TV“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Anzeige-Einstellungen“
5. „Helligkeit“ oder „Kontrast“
6. Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, und Controller drücken.

Zoom

TV-Bild vergrößert wiedergeben.

1. „Multimedia“
2. „TV“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Anzeige-Einstellungen“
5. „Zoom-Modus“

TV-Region

Die TV-Region ist nicht in allen Ländern gleich. Für einen optimalen TV-Empfang ggf. TV-Region anpassen.

Mehr Informationen: www.bmw.com/tvregion.

1. „Multimedia“
2. „TV“
3. „Optionen“ aufrufen.

4. „TV-Region“
5. Gewünschte Region auswählen.

Tonspur auswählen

Das Angebot verschiedener Tonspuren ist abhängig von TV-Programm und Uhrzeit.

1. „Multimedia“
2. „TV“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Tonspur“
5. Gewünschte Tonspur auswählen.


Untertitel anzeigen

Die Anzeige von Untertiteln ist abhängig vom Angebot des jeweiligen Senders.

1. „Multimedia“
2. „TV“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Untertitel“
5. Gewünschte Sprache auswählen oder „Untertitel aus“.

Videotext

Videotext aufrufen

1. „Multimedia“
2. „TV“
3.  „Videotext“

Seite auswählen

1. „Seite auswählen“



2. Controller drehen, bis die gewünschte Seitennummer angezeigt wird.
3. Controller drücken.


Sind die Inhalte länger als eine Seite, wird automatisch weiter geblättert.

Seiten wechseln

 oder  Symbol auswählen.

Zoom

Es können die obere und untere Seitenhälfte vergrößert angezeigt werden.

 „Zoom“ markieren und so oft drücken, bis die gewünschte Ansicht angezeigt wird.

Automatisches Blättern

Eine Seite kann aus mehreren Unterseiten bestehen, die automatisch umgeblättert werden.

Blättern verhindern:  Symbol auswählen.

Blättern erlauben:  Symbol auswählen.

Audio-Fernbedienung im Fond

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Prinzip

Mit der Audio-Fernbedienung im Fond können folgende Audiofunktionen vorn gesteuert werden:

- ▷ „Radio“
- ▷ „Multimedia“




Die Bedienung erfolgt analog den entsprechenden Tasten am Radio.

Ablageort im Fahrzeug

Die Fernbedienung befindet sich in der Mittelarmlehne.

Die Fernbedienung befindet sich in der Mittelarmlehne oder im Ablagefach in der Mittelkonsole.

Menüführung

Taste	Funktion
	Rad drehen: Lautstärke einstellen. Mittleren Knopf drücken: Ton ein-/ausschalten.
	Entertainmentquellen wechseln.
	Sender, Titel oder Kapitel wechseln. Taste gedrückt halten: Schneller Vor-/Rücklauf.


Die Sendezeit der Fernbedienung ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben begrenzt. Durch erneutes Drücken oder Drehen der jeweiligen Taste kann eine Funktion neu ausgeführt werden.

Batterien wechseln



HINWEIS

Bei der Verwendung von Akkus in der Fernbedienung kann es aufgrund der Inhaltsstoffe zu Beschädigungen kommen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Keine Akkus verwenden. ◀

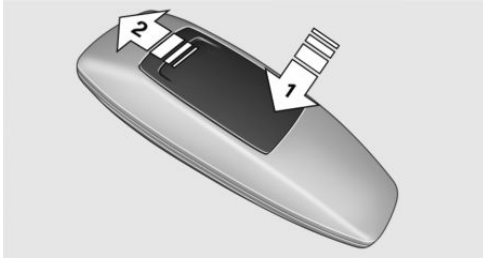

1. Abdeckung abnehmen. Dazu Abdeckung drücken, Pfeil 1, und nach vorn schieben, Pfeil 2.
2. Batterien gleichen Typs einlegen.
3. Abdeckung schließen.



Altbatterie von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt entsorgen lassen oder bei einer Sammelstelle abgeben.

Fond-Entertainment

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Prinzip

Fond-Entertainment ermöglicht den Passagieren im Fond, auf von der Fahrerauswahl unabhängige Entertainmentquellen zuzugreifen. Dafür stehen im Fond zwei Bildschirme, unterschiedliche Medienanschlüsse und ein CD/DVD-Laufwerk zur Verfügung. Die Tonausgabe erfolgt über Kopfhörer.

An den Bildschirmen können unterschiedliche Entertainmentquellen ausgewählt werden.

Fond-Entertainment ermöglicht den Zugriff auf viele Funktionen von iDrive.

Einige Entertainmentquellen können gleichzeitig vorn und hinten bedient werden. Für diese Situationen kann in der Fond-Freigabe, siehe Seite 81, eine entsprechende Priorität eingestellt werden.

Mögliche Entertainmentquellen

Vorn und hinten auswählbare Entertainmentquellen:

- ▷ Radiosender.

Im Fahrzeug kann nur ein Radiosender gehört werden.

- ▷ CD/DVD-Wechsler.

Im Fahrzeug kann nur eine CD/DVD des CD/DVD-Wechslers gehört werden

- ▷ Musiksammlung.

Aus der Musiksammlung können unterschiedliche Titel gehört werden.

- ▷ TV-Sender bei Fahrzeugstillstand.

Im Fahrzeug kann nur ein TV-Sender empfangen werden.

Nur vorn auswählbare Entertainmentquellen:

- ▷ AUX-In-Eingang vorn.

- ▷ USB-Eingang vorn.

- ▷ CD/DVD-Laufwerk vorn.

DVD nur bei Fahrzeugstillstand.

Nur hinten auswählbare Entertainmentquellen:

- ▷ Cinch-Buchsen hinten.

- ▷ USB-Eingang hinten.


- ▷ CD/DVD-Laufwerk hinten.

- ▷ TV-Sender während der Fahrt.

Übersicht

Bedienelement	Verbautort
Bildschirme	An der Lehne der Vordersitze.
CD/DVD-Spieler im Fond	An der Mittelkonsole.
Controller im Fond	Zwischen den Fondsitzen.
Fernbedienung	In der Mittelarmlehne im Fond oder im Ablagefach unter dem CD/DVD-Spieler.

CD/DVD-Spieler im Fond

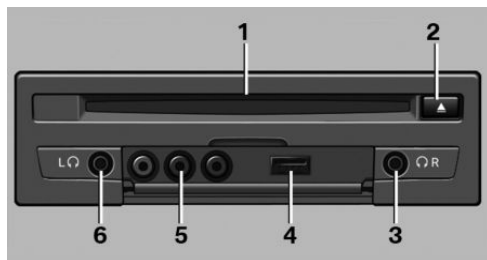

- 1 CD/DVD-Schacht
- 2 CD/DVD ausschieben
- 3 Kopfhöreranschluss rechts
- 4 USB-Schnittstelle
- 5 Cinch-Buchsen
- 6 Kopfhöreranschluss links

Bildschirme

Allgemein

Beim Beladen der Rücksitze und beim Verstellen der Lehnen der Vordersitze die Bildschirme zuklappen.

Bei Gebrauch des Durchladesystems die Bildschirme zuklappen.

Vor dem Umklappen der Rücksitzlehne die Bildschirme zuklappen.

Zum Reinigen der Bildschirme Pflegehinweise beachten, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.


Sicherheitshinweis



WARNUNG

Während des Betriebs kann die Rückseite des Bildschirms sehr heiß werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Nicht an die Rückseite des Bildschirms greifen. ◀

Einstellen

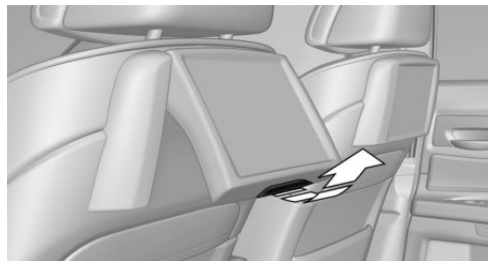

- ▷ Aufklappen: Am unteren Rand ziehen.
- ▷ Zuklappen: Gegen den unteren Rand drücken.

System ein-/ausschalten




Die Taste am unteren Rand des Bildschirms drücken.

Das Fond-Entertainment und der jeweilige Bildschirm werden ein-/ausgeschaltet.

Nach dem Ausschalten der Zündung muss das System erneut eingeschaltet werden.

Wurde in der Fond-Freigabe, siehe Seite 81, das Fond Entertainment ausgeschaltet, ist das Einschalten hinten nicht möglich.

Controller im Fond

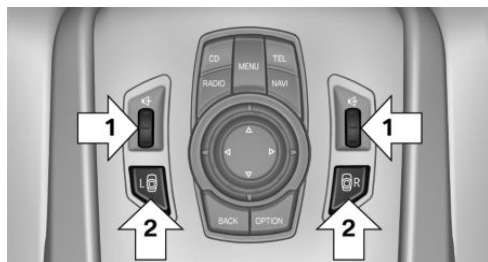

Bedienung erfolgt wie iDrive vorn.

Bei der Zeicheneingabe über das Touchpad erfolgt keine Rückmeldung durch die Sprachausgabe.

- ▷ Lautstärke einstellen: drehen, Pfeile 1.

- ▷ Controller aktivieren und zwischen den Bildschirmen umschalten: Tasten drücken, Pfeile 2.

Eine grüne LED zeigt an, welche Seite aktiv ist und über iDrive im Fond bedient werden kann.



Fernbedienung

Ablageort im Fahrzeug

Die Fernbedienung befindet sich in der Mittelarmlehne oder im Ablagefach unter dem CD/DVD-Spieler.

Menüführung

Taste	Funktion
	Bedienprinzip wie Controller vorn. Rad drehen: Menüpunkt markieren. Mittleren Knopf drücken: Auswahl bestätigen. Pfeiltasten drücken entspricht Controller kippen: Zwischen Tafeln wechseln.
	Hauptmenü aufrufen.
	Vorhergehendes Menü anzeigen.
	Menü „Optionen“ aufrufen.
	Sender, Titel oder Kapitel wechseln. Taste gedrückt halten: Schneller Vor-/Rücklauf.

Taste	Funktion
	Lautstärke einstellen.
	Umschalten zwischen den Bildschirmen.

Die Sendezeit der Fernbedienung ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben begrenzt. Durch erneutes Drücken oder Drehen der jeweiligen Taste kann eine Funktion erneut ausgeführt werden.



Fernbedienung verbinden

Es können 2 kabellose Fernbedienungen verbunden werden.

Eine Fernbedienung kann nur innerhalb des Fahrzeugs verbunden werden, über iDrive vorn oder über iDrive hinten.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Kopfhörer/Fernbedienung“
4. Menu- Taste und Bestätigungstaste an der Fernbedienung 5 Sekunden gedrückt halten. 2 LEDs an der Fernbedienung blinken für 10 Sekunden. Nächsten Schritt durchführen, solange die LEDs blinken.
5. „Neues Gerät hinzufügen“

Die Fernbedienung wird in der Liste der verbundenen Geräte angezeigt. Informationen zur verbundenen Fernbedienung werden angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Fernbedienung.
	Batterieladezustand.

Fernbedienung umbenennen

Der Name, mit dem die Fernbedienung angezeigt wird, kann geändert werden.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“

3. „Kopfhörer/Fernbedienung“
4. Die Fernbedienung markieren, die umbenannt werden soll.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Umbenennen“
7. Gewünschten Namen eingeben.

Verbindung der Fernbedienung löschen

Die Verbindung mit dem Fahrzeug kann gelöscht werden.

1. „Einstellungen“
2. „Kopfhörer/Fernbedienung“
3. Die Fernbedienung markieren, die gelöscht werden soll.
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Gerät entfernen“

Seite auswählen

Eine Fernbedienung kann mit der linken oder rechten Seite des Fond-Entertainments verbunden werden. Die Seite kann jederzeit gewechselt werden.



Schalter nach links oder rechts schieben.


Die entsprechende Seite wird bedient.

Batterien wechseln



HINWEIS

Bei der Verwendung von Akkus in der Fernbedienung kann es aufgrund der Inhaltsstoffe zu Beschädigungen kommen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Keine Akkus verwenden. ◀

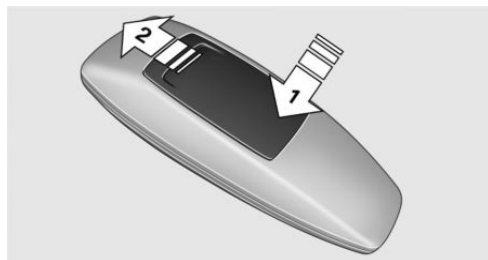

1. Abdeckung abnehmen. Dazu Abdeckung drücken, Pfeil 1, und nach vorn schieben, Pfeil 2.
2. Batterien gleichen Typs einlegen.
3. Abdeckung schließen.



Altbatterien von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt entsorgen lassen oder bei einer Sammelstelle abgeben.

Kopfhörer und Fahrzeuglautsprecher

Um an einem Bildschirm im Fond eine Entertainmentquelle auswählen zu können, die von der vorn getroffenen Auswahl unabhängig ist, muss die Tonausgabe über Kopfhörer erfolgen.

Wird an den Bildschirmen die Tonausgabe über Lautsprecher eingestellt, ist die Auswahl der Tonquelle für die Fahrzeuglautsprecher vorn und hinten möglich. Für diese Situationen kann in der Fond-Freigabe, siehe Seite 81, eine entsprechende Priorität eingestellt werden.

Umschalten

Das Umschalten zwischen Kopfhörer und Lautsprecher erfolgt über die Optionen.

1. „Optionen“ aufrufen.
2. Gewünschte Tonausgabe auswählen.
„Kopfhörer“ oder „Lautsprecher“

Verhalten beim Umschalten von Fahrzeuglautsprecher auf Kopfhörer

Verhalten der Kopfhörer

Die Kopfhörer bleiben zunächst stumm. Am betroffenen Bildschirm muss eine Entertainmentquelle ausgewählt werden.

Verhalten der Fahrzeuglautsprecher

- ▷ Nur an einem Bildschirm im Fond wird auf Kopfhörer umgeschaltet: Die Tonausgabe der Fahrzeuglautsprecher ändert sich nicht.
- ▷ An beiden Bildschirmen im Fond wird auf Kopfhörer umgeschaltet:
 - ▷ Ist die Entertainmentquelle der Fahrzeuglautsprecher über den Controller vorn bedienbar, ändert sich die Tonausgabe der Fahrzeuglautsprecher nicht.
 - ▷ Ist die Entertainmentquelle der Fahrzeuglautsprecher über den Controller vorn nicht bedienbar, wird die Tonausgabe über die Fahrzeuglautsprecher beendet.

Eine andere Entertainmentquelle muss ausgewählt werden.

Verhalten beim Umschalten von Kopfhörer auf Fahrzeuglautsprecher

Die Tonausgabe über den betroffenen Kopfhörer wird beendet, die Tonausgabe über die Fahrzeuglautsprecher ändert sich nicht.

Kabelgebundene Kopfhörer

Anschluss über Klinkenstecker 3,5 mm, siehe Seite 77, am CD/DVD-Spieler im Fond.

Kabellose Kopfhörer



Passende kabellose Kopfhörer erhalten Sie bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt.

Kopfhörer verbinden

Es können 3 kabellose Kopfhörer verbunden werden.

1. Kopfhörer einschalten.
2. „Einstellungen“
3. „Verbindungen“
4. „Kopfhörer“ oder „Kopfhörer/Fernbedienung“
5. Einschaltknopf am Kopfhörer lang drücken, LED am Kopfhörer blinkt schnell.
6. „Neues Gerät hinzufügen“
7. Auswählen, mit welcher Seite der Kopfhörer verbunden werden soll.

Der Kopfhörer wird in der Liste der verbundenen Geräte angezeigt. Informationen zum verbundenen Kopfhörer werden angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Kopfhörer.
	Batterieladezustand.
L	Verbindung mit linker Seite.
R	Verbindung mit rechter Seite.

Kopfhörer umbenennen

Der Name, mit dem der Kopfhörer angezeigt wird, kann geändert werden.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Kopfhörer“ oder „Kopfhörer/Fernbedienung“
4. Den Kopfhörer markieren, der umbenannt werden soll.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Umbenennen“
7. Gewünschten Namen eingeben.

Verbindung des Kopfhörers löschen

Die Verbindung mit dem Fahrzeug kann gelöscht werden.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Kopfhörer“ oder „Kopfhörer/ Fernbedienung“
4. Den Kopfhörer markieren, der gelöscht werden soll.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Gerät entfernen“

Seite auswählen

Ein Kopfhörer kann mit der linken oder rechten Seite des Fond-Entertainments verbunden werden. Die Seite kann jederzeit gewechselt werden. Dazu muss der Kopfhörer eingeschaltet sein.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Kopfhörer“ oder „Kopfhörer/ Fernbedienung“
4. Den Kopfhörer markieren, für den die Seite gewechselt werden soll.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Seite wechseln“

Die Seite kann auch direkt am Kopfhörer ausgewählt werden, siehe Bedienungsanleitung der Kopfhörer.

Fond-Freigabe

Prioritäten

Für die folgenden Fälle kann eine Priorität festgelegt werden:

- ▷ Die Tonausgabe im Fond erfolgt über Kopfhörer, die Entertainmentquelle ist die gleiche, die vorn für die Fahrzeuglautsprecher ausgewählt wurde. Über die Priorität wird festgelegt, wer mögliche Einstellun-

gen an der Entertainmentquelle vornehmen darf.

- ▷ Die Tonausgabe im Fond erfolgt über Lautsprecher. Über die Priorität wird festgelegt, von wem die Entertainmentquelle für die Fahrzeuglautsprecher ausgewählt werden darf und wer mögliche Einstellungen vornehmen darf.

Diese Einstellung ist nur über iDrive vorn möglich.

1. „Einstellungen“
2. „Fond-Freigabe“
3. Gewünschte Priorität auswählen.

- ▷ „Fahrer hat Priorität“

Wird vorn und hinten die gleiche Entertainmentquelle ausgewählt, können hinten keine Einstellungen an dieser Quelle vorgenommen werden. Wird beispielsweise vorn und hinten Radio gehört, ist ein Senderwechsel nur vorn möglich.

Die vorn gewählte Entertainmentquelle wird über die Fahrzeuglautsprecher ausgegeben.

In dieser Einstellung kann hinten nicht auf folgende Funktionen zugegriffen werden:

- ▷ „Kontakte“ bzw. „Office“
- ▷ „BMW Dienste“ bzw. „ConnectedDrive“

- ▷ „Gleiche Priorität“


Wird vorn und hinten die gleiche Entertainmentquelle ausgewählt, können Einstellungen an dieser Quelle vorn und hinten vorgenommen werden.

Erfolgt die Tonausgabe hinten über Lautsprecher, kann die Entertainmentquelle für die Fahrzeuglautsprecher auch hinten gewechselt werden. Die zuletzt gewählte Entertainmentquelle wird über die Fahrzeuglautsprecher ausgegeben.

▷ „Fond hat Priorität“

Wird vorn und hinten die gleiche Entertainmentquelle ausgewählt, können vorn keine Einstellungen an dieser Quelle vorgenommen werden. Wird beispielsweise vorn und hinten Radio gehört, ist ein Senderwechsel nur hinten möglich.

Erfolgt die Tonausgabe hinten über Lautsprecher, kann die Entertainmentquelle für die Fahrzeuglautsprecher nur hinten gewechselt werden. Nur wenn die Tonausgabe hinten über Kopfhörer erfolgt, kann vorn eine andere Tonquelle für die Fahrzeuglautsprecher ausgewählt werden.

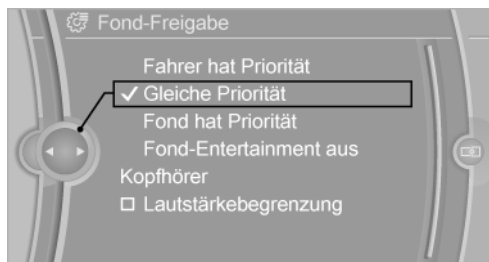

Fond-Entertainment ausschalten

1. „Einstellungen“
2. „Fond-Freigabe“
3. „Fond-Entertainment aus“

Das Fond-Entertainment wird ausgeschaltet und kann hinten nicht mehr eingeschaltet werden.

Um das Fond-Entertainment wieder freizugeben, eine der drei Prioritäten auswählen.

Lautstärkebegrenzung für Kopfhörer

Für die Kopfhörer im Fond kann vorn eine Lautstärkebegrenzung eingeschaltet werden.

1. „Einstellungen“
2. „Fond-Freigabe“
3. „Lautstärkebegrenzung“

Entertainmentquelle für Fond auswählen

Für die Bildschirme im Fond kann über iDrive vorn eine Entertainmentquelle ausgewählt werden. Die Auswahl kann über die Bedientasten hinten verändert werden.

Diese Auswahl ist nur möglich, wenn in der Fond-Freigabe, siehe Seite 81, eine der folgenden Prioritäten gewählt wurde:

- ▷ „Fahrer hat Priorität“
 - ▷ „Gleiche Priorität“
1. „Multimedia“ oder „Radio“
 2. „Fond“
 3. Gewünschten Bildschirm oder beide Bildschirme auswählen.
- ▷ „Fond links“
 - ▷ „Fond rechts“
 - ▷ „Fond links und rechts“
4. Gewünschte Entertainmentquelle auswählen.

Ausgewählt werden können nur Entertainmentquellen, die hinten bedienbar sind.

Einstellungen

Helligkeit

1. „Einstellungen“
2. „Fond Display“
3. Helligkeit des Bildschirms einstellen.

Sprache

1. „Einstellungen“
2. „Sprache“
3. „Sprache:“
4. Sprache für alle Bildschirme auswählen.

Kopfhörer/FernbedienungKopfhörer

Kabellosen Kopfhörer verbinden, siehe Seite 80.

Fernbedienung verbinden, siehe Seite 78.

Klang

Sind die Fahrzeuglautsprecher für die Tonausgabe ausgewählt, erfolgt die Einstellung wie vorn.

Sind die Kopfhörer für die Tonausgabe ausgewählt, sind nur Höhen und Bässe einstellbar. Einstellung erfolgt für Kopfhörer links und rechts getrennt.

Mehrkanalwiedergabe, Surround für Kopfhörer einstellen

1. „Einstellungen“
2. „Klang“
3. „Kopfhörer Surround“

Sitzheizung hinten

1. „Einstellungen“
2. „Klima“
3. „Sitzheizung Fond“
4. Gewünschte Heizleistung für linken und rechten Sitz einstellen.

Bedienung

Es sind fast alle Funktionen wie vorn bedienbar. Besonderheiten zur Bedienung im Fond sind im Folgenden aufgeführt.

Musiksammlung

- ▷ Speichern von Musik nur über den CD/DVD-Spieler vorn oder über die USB-Schnittstelle vorn.
- ▷ Export und Import von Daten nur über die USB-Schnittstelle vorn.

Navigation

Routenplanung im Fond links/rechts getrennt möglich. Zielführung starten nur vorn möglich.

Ziel vorschlagen

Ein Ziel oder eine Reise kann als Vorschlag nach vorn geschickt werden. Der Vorschlag kann vorn übernommen oder abgelehnt werden. Bei folgender Einstellung ist diese Funktion nicht verfügbar: „Fahrer hat Priorität“.

1. Ziel eingeben.
2. „Ziel vorschlagen“

Optionen

Kein Splitscreen möglich.

Externe Geräte

Allgemein

- ▷ Anschluss von externen Audio- und Videogeräten oder Digitalkameras über Cinch-Buchsen, siehe Seite 77, am CD/DVD-Spieler im Fond. Die Bedienung erfolgt über das externe Gerät.
- ▷ Anschluss von externen Geräten über USB-Audio-Schnittstelle am CD/DVD-Spieler im Fond. Bedienung erfolgt wie vorn, siehe Seite 55.

Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Audio- und Videogeräte kann eine einwandfreie Wiedergabe über den Bildschirm nicht für jedes Audio- und Videogerät sichergestellt werden.

Externes Gerät anschließen

1. Abdeckung vor Cinch-Buchsen am CD/DVD-Spieler herunterklappen.
2. Externes Gerät mit Cinch-Buchsen verbinden.
 - ▷ Video: gelbe Buchse.
 - ▷ Audio: weiße und rote Buchse.

Wiedergabe starten

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“

3. „AUX Fond“

Lautstärke

Die Lautstärke der Tonausgabe ist abhängig vom Audiogerät. Weicht diese Lautstärke stark von der anderer Audioquellen ab, ist es sinnvoll, die Lautstärken anzugleichen.

Lautstärke angleichen

1. „Multimedia“
2. „Externe Geräte“
3. „AUX Fond“
4. „Lautstärke“
5. Controller drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist, und Controller drücken.

Häufig gestellte Fragen

Warum ist nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen?

- ▷ System einschalten.

Warum kann am Bildschirm nichts ausgewählt werden?

- ▷ Fernbedienung auf diesen Bildschirm umschalten.

Warum sind Radiosender oder TV-Programme ausgegraut und können nicht ausgewählt werden?

- ▷ Funktion ist aufgrund der gewählten Priorität eingeschränkt. Priorität ändern.

Warum wird die CD/DVD nicht abgespielt?

- ▷ Wiedergabe beginnt nicht automatisch. CD/DVD manuell starten.

Warum kann die Lautstärke der Fahrzeuglautsprecher im Fond nicht eingestellt werden?

- ▷ Tonausgabe im Fond erfolgt über Kopfhörer. Ggf. Priorität ändern und Ton über Fahrzeuglautsprecher ausgeben.



Kommunikation

Alle Ihnen sich bietenden Möglichkeiten zur mobilen Kommunikation mit Familie, Freunden, Geschäftspartnern oder Diensteanbietern sind in diesem Kapitel zusammengefasst.

Telefon

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Prinzip

Mobiltelefone oder andere externe Geräte, z. B. Audiospieler, können über Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden werden.

Nach einmaligem Anmelden werden diese Geräte bei eingeschalteter Zündung automatisch erkannt. Sobald sie sich im Fahrzeug befinden, können sie über iDrive, die Tasten am Lenkrad und per Sprache bedient werden.

Allgemein

Externe Geräte können je nach Funktionalität des Geräts als Telefon oder als Audioquelle über das Fahrzeug genutzt werden.

Es können bis zu vier externe Geräte am Fahrzeug angemeldet werden.

Ggf. müssen Funktionen vom Mobiltelefonanbieter oder Diensteanbieter freigeschaltet werden.

Bei hohen Temperaturen können ggf. die Ladefunktion des Mobiltelefons eingeschränkt sein und Funktionen nicht mehr ausgeführt werden.

Ein mit dem Fahrzeug verbundenes Mobiltelefon nicht über die Tastatur des Mobiltelefons

bedienen, sonst kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Bei Nutzung des Mobiltelefons über das Fahrzeug die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons beachten.

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Die Bedienung von integrierten Informationssystemen und Kommunikationsgeräten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kontrolle über das Fahrzeug kann verloren gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die Systeme oder Geräte nur bedienen, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Bei Bedarf anhalten und die Systeme oder Geräte bei stehendem Fahrzeug bedienen. ◀

Kompatible Mobiltelefone

Genaue Informationen, welche Mobiltelefone und externen Geräte mit Bluetooth-Schnittstelle unterstützt werden, sind erhältlich unter www.bmw.com/bluetooth.

Diese kompatiblen Mobiltelefone unterstützen mit bestimmtem Softwarestand nachfolgend beschriebene Funktionen des Fahrzeugs.

Bei anderen Mobiltelefonen oder Softwareständen kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Ggf. bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erkundigen, welche Mobiltelefone und externen Geräte mit Bluetooth-Schnittstelle von der Telefonvorbereitung unterstützt werden.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer und Software-Teilenummer anzeigen

Um zu überprüfen, welche Mobiltelefone von der Telefonvorbereitung unterstützt werden, werden Fahrzeug-Identifizierungsnummer und Software-Teilenummer benötigt. Ggf. wird die Software-Version des Mobiltelefons benötigt.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Bluetooth-Info“
6. „Systeminfo anzeigen“

Es besteht die Möglichkeit ein Software Update, siehe Seite 61, durchzuführen.

Funktionen

Allgemein

Beim Anmelden können einem Mobiltelefon verschiedene Funktionen zugewiesen werden.

Telefon 1 und Telefon 2

Einem Mobiltelefon kann die Funktion Telefon 1 oder Telefon 2 zugewiesen werden. Die Telefone sind weitestgehend gleichberechtigt, z. B. werden Kontakte voreingestellt von Telefon 1 und Telefon 2 ins Fahrzeug importiert.

Datenübertragung

Einem Mobiltelefon, dem die Funktion Telefon 1 oder Telefon 2 zugewiesen wurde, kann zusätzlich die Funktion Datenübertragung zugewiesen werden. Bei einer Datenübertragung können Verbindungskosten anfallen, z. B. bei einer Roaming-Verbindung.

Eine bestehende Datenübertragung wird im Statusfeld angezeigt, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Die Dienste Pannenhilfe, Hotline, Teleservice Call, Automatischer Teleservice Call, Internet

und BMW Live können über das Mobiltelefon genutzt werden. Zur Nutzung der Dienste ist kein aktiver BMW ConnectedDrive-Vertrag notwendig.

Die Verfügbarkeit der Funktion ist länder- und ausstattungspezifisch. Das Mobiltelefon muss die erforderlichen Bluetooth-Standards kompatibel unterstützen, mit einem entsprechenden Tarif ausgestattet sein und über geeignete Interneteinstellungen verfügen. Kompatible Mobiltelefone, siehe Seite 88.

Eine bestehende Datenübertragung kann sofort beendet werden, um z. B. Roaming-Kosten zu vermeiden.

1. „Optionen“ aufrufen.
2. „Datenübertr. mit BT-Gerät“

Die Funktion Datenübertragung ist deaktiviert und kann keinem anderen Telefon zugewiesen werden.

Bluetooth Audio

Einem Mobiltelefon kann die Funktion Bluetooth Audio zugewiesen werden. Das Mobiltelefon kann dann als Audioquelle genutzt werden, siehe Seite 57.

Mobiltelefon anmelden und verbinden

Funktionsvoraussetzungen

- ▷ Kompatibles Mobiltelefon.
- ▷ Mobiltelefon betriebsbereit.
- ▷ Zündung eingeschaltet.
- ▷ Bluetooth am Fahrzeug und Mobiltelefon aktiviert.
- ▷ Ggf. Bluetooth-Voreinstellungen am Mobiltelefon notwendig, z. B. Verbindung nicht mit Bestätigung oder Sichtbarkeit, siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.
- ▷ Ggf. Bluetooth Audio deaktivieren.

- ▷ Ggf. Zahl mit mindestens 4 bis maximal 16 Stellen als Bluetooth-Passkey festlegen. Nur beim ersten Anmelden erforderlich.

Bluetooth-Verbindung aktivieren/deaktivieren

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. „Bluetooth“

Funktionen aktivieren/deaktivieren

Funktionen vor dem Anmelden aktivieren, um diese einem Mobiltelefon zuweisen zu können.

Informationen über kompatible Mobiltelefone, die diese Funktionen unterstützen, siehe Seite 88.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Bluetooth konfigurieren“
6. Gewünschte Funktionen auswählen.
 - ▷ Ggf. „Bluetooth-Audio“
 - ▷ „Office“
 - ▷ „Bilder anzeigen“
 - ▷ „Telefon 2“
7. Controller nach links kippen.

Mobiltelefon anmelden



WARNUNG

Die Bedienung von integrierten Informationssystemen und Kommunikationsgeräten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kontrolle über das Fahrzeug kann verloren gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die Systeme oder Geräte nur bedienen, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Bei Bedarf

anhalten und die Systeme oder Geräte bei stehendem Fahrzeug bedienen. ◀

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. „Neues Gerät hinzufügen“

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Control Display angezeigt.

5. Weitere Arbeitsschritte am Mobiltelefon durchführen, siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons: z. B. Bluetooth-Gerät suchen, verbinden oder Neues Gerät.

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Display des Mobiltelefons angezeigt.

6. Bluetooth-Namen des Fahrzeugs am Display des Mobiltelefons auswählen.
7. Denselben Passkey am Mobiltelefon und über iDrive eingeben und bestätigen.

Oder

Kontrollnummer am Control Display mit der Kontrollnummer im Display des Mobiltelefons vergleichen. Kontrollnummer im Mobiltelefon und am Control Display bestätigen.

„OK“

8. Funktionen auswählen, für die das Mobiltelefon genutzt werden soll.
9. „OK“

Das Mobiltelefon wird angemeldet und an erster Stelle der Liste der Mobiltelefone angezeigt.

Vier Mobiltelefone können gleichzeitig mit dem Fahrzeug angemeldet sein.

Bis zu drei Mobiltelefone können gleichzeitig mit dem Fahrzeug verbunden sein. Die entsprechende Funktion, siehe Seite 89, kann jeweils nur mit einem Mobiltelefon genutzt werden.





War das Verbinden nicht erfolgreich: Häufig gestellte Fragen, siehe Seite 92.

Anzeige unterstützter Funktionen

Vom Mobiltelefon unterstützte Funktionen werden beim Anmelden als Symbol angezeigt.

Weißes Symbol: Funktion aktiv.

Graues Symbol: Funktion inaktiv.

Symbol	Funktion
	Telefon 1.
	Telefon 2.
	Datenübertragung.
	Audioquelle.

Nach erstem Anmelden

Das Mobiltelefon ist mit dem Fahrzeug nach kurzer Zeit verbunden, wenn der Motor läuft oder die Zündung eingeschaltet ist.

Die auf der SIM-Karte oder dem Mobiltelefon gespeicherten Telefonbucheinträge werden nach Erkennung an das Fahrzeug übertragen, abhängig vom Mobiltelefon.

Bei einigen Mobiltelefonen sind evtl. bestimmte Einstellungen notwendig, z. B. Autorisierung oder gesicherte Verbindung, siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.

Bestimmtes Mobiltelefon verbinden

Ein bereits angemeldetes Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbinden.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. Mobiltelefon auswählen, das verbunden werden soll.

Die vor dem Trennen des Mobiltelefons zugewiesenen Funktionen werden dem Mobiltelefon beim Wiederverbinden zugewiesen. Bei einem bereits verbundenen Mobiltelefon werden diese Funktionen ggf. deaktiviert.

Mobiltelefon konfigurieren

Funktionen können bei angemeldetem und verbundenem Mobiltelefon aktiviert oder deaktiviert werden.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. Je nach Ausstattung:
 - ▷ Zu konfigurierendes Mobiltelefon markieren und „Optionen“ aufrufen.
 - ▷ Zu konfigurierendes Mobiltelefon auswählen.
5. „Gerät einrichten“
6. Es muss mindestens eine Funktion ausgewählt werden.
 - ▷ „Telefon 1“
 - ▷ „Audio“
 - ▷ „Telefon 2“
 - ▷ „Datenübertragung“
7. „OK“

Wird einem Mobiltelefon eine Funktion zugewiesen, wird diese ggf. bei einem bereits verbundenen Mobiltelefon deaktiviert und das Mobiltelefon getrennt.

Telefon 1 und Telefon 2 tauschen

Funktion von Telefon 1 und Telefon 2 können automatisch getauscht werden.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. „Telefon 1 u. 2 tauschen“

Mobiltelefon trennen

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. Mobiltelefon markieren, das getrennt werden soll.

5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Gerät entfernen“

Das Mobiltelefon wird aus der Liste des Fahrzeugs gelöscht.

Häufig gestellte Fragen

Informationen über kompatible Mobiltelefone, siehe Seite 88.

Warum konnte das Mobiltelefon nicht angemeldet oder verbunden werden?

- ▷ Überprüfen, ob Bluetooth im Fahrzeug und am Mobiltelefon aktiviert ist.
Bluetooth einschalten.
- ▷ Der Bluetooth-Passkey an Mobiltelefon und Fahrzeug stimmt nicht überein.
Denselben Passkey am Mobiltelefon und über iDrive eingeben.
- ▷ Die Dauer für die Passkey-Eingabe war länger als 30 Sekunden.
Das Mobiltelefon erneut anmelden.
- ▷ Die Kontrollnummer an Mobiltelefon und Fahrzeug stimmt nicht überein.
Das Mobiltelefon erneut anmelden.
- ▷ Es sind zu viele Bluetooth-Geräte mit dem Mobiltelefon oder mit dem Fahrzeug verbunden.
Ggf. Verbindung mit anderen Geräten lösen.
- ▷ Am Mobiltelefon wurde Bluetooth Audio aktiviert.
Bluetooth Audio deaktivieren.
- ▷ Mobiltelefon befindet sich im Stromsparmodus oder hat nur noch geringe Akkulaufzeit.
Mobiltelefon im Snap-In-Adapter oder über ein Ladekabel aufladen.
- ▷ Ggf. kann nur ein Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbunden werden, abhängig vom Mobiltelefon.

Verbundenes Mobiltelefon vom Fahrzeug trennen und nur ein Mobiltelefon anmelden und verbinden.

Warum reagiert das Mobiltelefon nicht mehr?

- ▷ Die Anwendungen im Mobiltelefon funktionieren nicht mehr.
Mobiltelefon aus- und wieder einschalten.
- ▷ Ggf. zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen für den Betrieb des Mobiltelefons.
Mobiltelefon keinen extremen Umgebungsbedingungen aussetzen.

Warum sind keine Telefonfunktionen möglich?

- ▷ Das Mobiltelefon ist ggf. nicht richtig konfiguriert, z. B. als Bluetooth Audio Gerät.
Das Mobiltelefon mit der Funktion Telefon 1 oder Telefon 2 verbinden.

Warum werden nicht alle, keine oder unvollständige Telefonbucheinträge angezeigt?

- ▷ Übertragung der Telefonbucheinträge ist noch nicht abgeschlossen.
- ▷ Ggf. werden nur die Telefonbucheinträge des Mobiltelefons oder der SIM-Karte übertragen.
- ▷ Telefonbucheinträge mit Sonderzeichen können ggf. nicht angezeigt werden.
- ▷ Kontakte aus sozialen Netzwerken können ggf. nicht übertragen werden.
- ▷ Anzahl der zu speichernden Telefonbucheinträge zu hoch.
- ▷ Datenmenge des Kontakts zu groß, z. B. durch gespeicherte Informationen wie Notizen? Datenmenge des Kontakts reduzieren.
- ▷ Mobiltelefon ist als Audioquelle verbunden.
Mobiltelefon konfigurieren und mit der Funktion Telefon 1 oder Telefon 2 verbinden.

Warum ist die Qualität der Telefonverbindung schlecht?

- Stärke des Bluetooth-Signals am Mobiltelefon kann eingestellt werden, abhängig vom Mobiltelefon.
- Mobiltelefon in Snap-In-Adapter einlegen oder im Bereich der Mittelkonsole ablegen.
- Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher separat einstellen.

Wenn alle Punkte der Liste überprüft sind und die gewünschte Funktion nicht ausgeführt werden kann, an die Hotline, einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.

Bedienung

Lautstärke einstellen

Bei aktivem Gespräch Lautstärke-Knopf am Radio drehen, bis gewünschte Lautstärke erreicht ist. Die Einstellung wird für das momentan verwendete Profil gespeichert.

Automatischer Lautstärkeabgleich

Das Fahrzeug stellt die Lautstärke des Mikrofons am Telefon und die Lautstärke des Gesprächspartners selbstständig ein. Abhängig vom Mobiltelefon müssen die Lautstärken ggf. angepasst werden. Die Einstellungen sind nur während eines Gesprächs möglich und müssen für jedes Mobiltelefon separat eingestellt werden. Die Einstellungen werden gelöscht, sobald das Mobiltelefon getrennt wird.

1. „Einstellungen“
2. „Klang“
3. „Lautstärkenausgleich“
4. Gewünschte Einstellung auswählen: „Mikrofon“ oder „Lautspr.“
5. Einstellen: Controller drehen.
6. Speichern: Controller drücken.


Eingehender Anruf


Angerufen werden

Wenn die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist und vom Netz übertragen wird, werden der Name des Kontakts und die Telefonnummer angezeigt. Andernfalls wird nur die Telefonnummer angezeigt.


Anruf annehmen

Über iDrive

 „Annehmen“

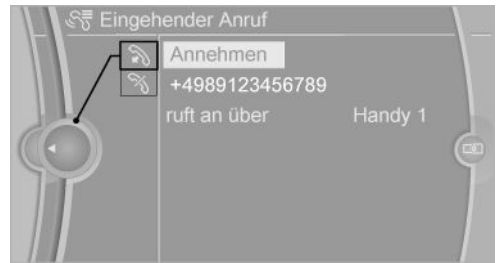

Über Taste am Lenkrad

 Taste drücken.

Über Instrumentenkombination

Mit dem Rändelrad am Lenkrad auswählen: „Annehmen“

Anruf ablehnen

Über iDrive

 „Ablehnen“

Über Instrumentenkombination

Mit dem Rändelrad am Lenkrad auswählen: „Ablehnen“

Gespräch beenden

Über iDrive

 „Anruf beenden“



Über Taste am Lenkrad




Taste drücken.

Über Instrumentenkombination

Mit dem Rändelrad am Lenkrad auswählen:
„Anruf beenden“

Nummer wählen

1. „Telefon“
2. „Nummer wählen“
3. Ziffern einzeln auswählen.
4.  Symbol auswählen. Die Verbindung wird über das Mobiltelefon aufgebaut, dem die Funktion Telefon zugewiesen ist.



Die Verbindung über das Telefon 2 aufbauen:

1. Ziffern einzeln auswählen.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Anrufen über“

Die Eingabe der Rufnummer ist auch über Sprache möglich. Die Verbindung wird über das Mobiltelefon aufgebaut, dem die Funktion Telefon zugewiesen ist.

Gespräche mit mehreren Teilnehmern

Allgemein

Wechseln zwischen zwei Gesprächen oder Zusammenschalten von zwei Gesprächen zu einer Konferenz ist möglich. Funktionen müssen von Mobiltelefon und Diensteanbieter unterstützt werden.

Anruf während eines Gesprächs annehmen

Bei einem zweiten Anruf während eines laufenden Gesprächs ertönt ggf. ein Anklopftön.

 „Annehmen“

Der Anruf wird angenommen und das bestehende Gespräch wird gehalten.

Ein zweites Gespräch aufbauen

Während eines Gesprächs ein weiteres Gespräch aufbauen.

Neue Rufnummer wählen oder aus einer Liste auswählen.

Das erste Gespräch wird gehalten.

Zwischen zwei Gesprächen wechseln, makeln

Zwischen zwei Gesprächen kann gewechselt werden. Die Gespräche können über beide verbundenen Mobiltelefone aufgebaut sein.

Aktives Gespräch ist farbig dargestellt.


Gehaltenes Gespräch ist grau dargestellt.

 „Makeln“

Es wird auf das gehaltene Gespräch gewechselt.

Konferenz aufbauen

Zwei Gespräche können zu einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet werden. Die Gespräche müssen über dasselbe Mobiltelefon aufgebaut werden.

1. Zwei Gespräche aufbauen.
2.  „Konferenz aufbauen“

Beim Beenden werden immer beide Gespräche beendet. Wird das Gespräch von einem anderen Teilnehmer beendet, wird das andere Gespräch ggf. weitergeführt.

Mikrofon stummschalten

Bei aktiven Gesprächen kann das Mikrofon stummgeschaltet werden.


 „Mikrofon“

Stummgeschaltetes Mikrofon wird automatisch aktiviert:

- Wenn ein neues Gespräch aufgebaut wird.
- Wenn bei Makeln der Gesprächspartner gewechselt wird.

DTMF-Nachwahl

Über DTMF-Nachwahl Zugang zu Netzdiensten erhalten oder zum Steuern von Geräten nutzen, z. B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters. Dazu wird der DTMF-Code benötigt.

1. „Telefon“
2. Kontakt aus einer Liste auswählen oder „Nummer wählen“.
3.  „DTMF-Nachwahl“
4. DTMF-Code über iDrive eingeben.

Telefonbuch

Allgemein

Das Telefonbuch greift auf die im Fahrzeug gespeicherten Kontakte und die Kontakte der Mobiltelefone zu, denen die Funktion Telefon 1 oder Telefon 2 zugewiesen ist. Es werden alle Kontakte angezeigt, bei denen eine Telefonnummer eingetragen ist.




Anzeigen

1. „Telefon“
2. „Telefonbuch“



Anrufen

Die Einträge können ausgewählt und ein Gespräch kann aufgebaut werden.

Symbol	Bedeutung
	Kontakt mit einer gespeicherten Nummer.
	Kontakt mit mehr als einer gespeicherten Nummer.
	Anruf nicht möglich, Mobiltelefon ohne Empfang oder Netz, Teleservice Call oder Datenübertragung aktiv.

Kontakt mit einer gespeicherten Telefonnummer: Gewünschten Eintrag auswählen.

Kontakt mit mehr als einer gespeicherten Telefonnummer: Gewünschten Eintrag und dann Telefonnummer auswählen.

Die Verbindung wird über das Mobiltelefon aufgebaut, aus dem der Telefonbucheintrag stammt.

Im Fahrzeug gespeicherte Telefonbucheinträge werden über das Mobiltelefon verbunden, dem die Funktion Telefon zugewiesen ist.

Die Verbindung kann über das andere Mobiltelefon aufgebaut werden:

1. Kontakt markieren oder bei mehreren gespeicherten Telefonnummern die gewünschte Telefonnummer markieren.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Anrufen über“

Kontakt bearbeiten

Ändern der Einträge im Menü „Kontakte“. Wird ein Kontakt geändert, werden die Änderungen nicht auf dem Mobiltelefon gespeichert. Es wird eine Kopie des Eintrags im Fahrzeug gespeichert.

1. Kontakt markieren.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Eintrag bearbeiten“

Der Kontakt kann bearbeitet werden.


Wahlwiederholung

Allgemein

Die Listen der gewählten Nummern der Mobiltelefone, denen die Funktion Telefon 1 oder Telefon 2 zugewiesen ist, werden in das Fahrzeug übertragen. Pro Mobiltelefon werden die 20 zuletzt gewählten Rufnummern angezeigt.

Nummer wählen über Instrumentenkombination

Möglich, wenn gerade kein Gespräch aktiv ist.

1.  Taste am Lenkrad drücken.
2. Gewünschte Telefonnummer auswählen.

Die Verbindung wird über das Mobiltelefon aufgebaut, aus dessen Liste die Rufnummer stammt.

Nummer wählen über iDrive

1. „Telefon“
2. „Wahlwiederholung“
3. Gewünschten Eintrag und ggf. Telefonnummer auswählen.

Die Verbindung wird über das Mobiltelefon aufgebaut, aus dessen Liste der Eintrag stammt.

Die Verbindung kann über das andere Mobiltelefon aufgebaut werden:

1. Eintrag markieren.

2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Anrufen über“

Eintrag in Kontakten speichern

1. Eintrag markieren.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Als Kontakt speichern“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“
4. Ggf. Kontakt auswählen.
5. Art der Nummer auswählen: „Heimat“, „Geschäftlich“, „Mobil“ oder „Andere“.
6. Einträge ggf. vervollständigen.
7. „Kontakt speichern“

Eingegangene Anrufe

Allgemein

Die Listen der 20 zuletzt angenommenen und verpassten Anrufe der Mobiltelefone, denen die Funktion Telefon 1 oder Telefon 2 zugewiesen ist, werden in das Fahrzeug übertragen.

Nummer wählen über iDrive

1. „Telefon“
2. „Eingegangene Anrufe“
3. Gewünschten Eintrag und ggf. Telefonnummer auswählen.

Die Verbindung wird über das Mobiltelefon aufgebaut, aus dessen Liste der Eintrag stammt.

Die Verbindung kann über das andere Mobiltelefon aufgebaut werden:

1. Eintrag markieren.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Anrufen über“

Eintrag in Kontakten speichern

1. Eintrag markieren.
2. „Optionen“ aufrufen.

3. „Als Kontakt speichern“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“
4. Ggf. Kontakt auswählen.
5. Art der Nummer auswählen: „Heimat“, „Geschäftlich“, „Mobil“ oder „Andere“.
6. Einträge ggf. vervollständigen.
7. „Kontakt speichern“

Freisprechanlage

Allgemein

Gespräche, die über die Freisprechanlage geführt werden, können über das Mobiltelefon fortgesetzt werden und umgekehrt.

Vom Mobiltelefon zur Freisprechanlage

Gespräche, die außerhalb der Bluetooth-Reichweite des Fahrzeugs begonnen wurden, können bei eingeschalteter Zündung über die Freisprechanlage fortgesetzt werden.

Abhängig vom Mobiltelefon wird automatisch auf Freisprechen umgeschaltet.

Wird nicht automatisch umgeschaltet, danach richten, was auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt wird, siehe auch Betriebsanleitung des Mobiltelefons.

Von der Freisprechanlage zum Mobiltelefon

Gespräche, die über die Freisprechanlage geführt werden, können ggf. auch über das Mobiltelefon fortgesetzt werden, abhängig vom Mobiltelefon.

Danach richten, was am Display des Mobiltelefons angezeigt wird, siehe auch Betriebsanleitung des Mobiltelefons.

Sprachsteuerung

Ein verbundenes Smartphone kann über Sprache bedient werden.

Dazu die Sprachsteuerung im Smartphone aktivieren.



Taste am Lenkrad mindestens 3 Sekunden drücken.

Ein Symbol am Control Display zeigt an, dass die Sprachsteuerung aktiv ist.

Snap-In-Adapter

Prinzip

Der Snap-In-Adapter ermöglicht:

- ▷ Unterbringung des Mobiltelefons.
- ▷ Laden des Akkus.
- ▷ Anschluss an die Außenantenne des Fahrzeugs.

Dadurch sind ein besserer Netzempfang und gleichbleibende Wiedergabequalität gewährleistet.

Allgemein

Nähere Informationen zu Snap-In-Adaptern, welche die Funktionen des Mobiltelefons kompatibel unterstützen, können bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erfragt werden.

Bei hohen Temperaturen können ggf. die Ladefunktionen des Mobiltelefons eingeschränkt sein und Funktionen nicht mehr ausgeführt werden.

Einbauort

Der Snap-In-Adapter befindet sich in der Mittelarmlehne vorn.

Die Verbauration in der Mittelarmlehne ist fahrzeugabhängig.

Snap-In-Adapter einsetzen

1. Taste drücken und Abdeckung herausnehmen.




2. Snap-In-Adapter vorn einsetzen, Pfeil 1, und nach unten drücken, Pfeil 2, bis er einrastet.




Mobiltelefon einlegen

1. Abhängig vom Mobiltelefon ggf. die Schutzkappe vom Antennenstecker und vom USB-Anschluss des Mobiltelefons entfernen.
2. Mobiltelefon mit den Tasten nach oben in Richtung der elektrischen Anschlüsse schieben, Pfeil 1, und nach unten drücken, Pfeil 2, bis es einrastet.

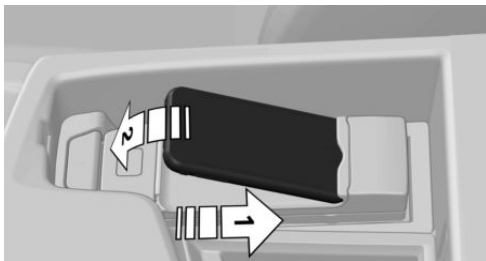

Mobiltelefon entnehmen

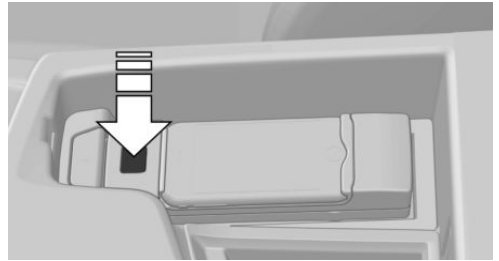

Abhängig vom Mobiltelefon die Taste drücken oder schieben und das Mobiltelefon entnehmen. Abhängig vom Mobiltelefon ggf. die Schutzkappe vom Antennenstecker und vom USB-Anschluss des Mobiltelefons wieder einsetzen.

Snap-In-Adapter entnehmen

Taste vor dem Snap-In-Adapter drücken. Adapter entnehmen und Abdeckung ggf. wieder einsetzen.

Office

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Prinzip

Kontakte, Termine, Erinnerungen, Aufgaben, Notizen, SMS und E-Mails des Mobiltelefons können am Control Display angezeigt werden. Diese Funktionen und die erforderlichen Bluetooth-Standards müssen vom Mobiltelefon kompatibel unterstützt werden. Ggf. müssen Funktionen gesondert freigeschaltet werden.

Nach erstem Anmelden eines Mobiltelefons kann die Übertragung einige Minuten dauern.

Allgemein

Informationen, welche Mobiltelefone die Funktionen von Office unterstützen, unter www.bmw.com/bluetooth.

Inhalte werden nur im Stand vollständig angezeigt.

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Die Bedienung von integrierten Informationssystemen und Kommunikationsgeräten während der Fahrt kann vom Verkehrsgesche-

hen ablenken. Die Kontrolle über das Fahrzeug kann verloren gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die Systeme oder Geräte nur bedienen, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Bei Bedarf anhalten und die Systeme oder Geräte bei stehendem Fahrzeug bedienen. ◀

Funktionsvoraussetzungen

- ▷ Office ist aktiviert, siehe Seite 90.
- ▷ Kompatibles Mobiltelefon ist mit dem Fahrzeug verbunden. Dem Mobiltelefon ist die Funktion Telefon 1 oder Telefon 2 zugewiesen.
- ▷ Bei einigen Mobiltelefonen muss der Datenzugriff am Mobiltelefon bestätigt werden.
- ▷ Uhrzeit, Zeitzone und Datum sind im Fahrzeug und am Mobiltelefon korrekt eingestellt, um z. B. Termine richtig anzuzeigen.

Aktualisierung

Bei jedem Verbinden des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug werden die Daten aktualisiert. Termine, Aufgaben, Notizen und Erinnerungen können separat aktualisiert werden.

1. „Office“
2. „Office aktuell“, „Kalender“, „Aufgaben“, „Notizen“ oder „Erinnerungen“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Daten aktualisieren“

Daten vom Mobiltelefon werden erneut an das Fahrzeug übertragen.

Office aktuell

Anzahl der ungelesenen Nachrichten und aktiven Aufgaben sowie anstehende Termine werden angezeigt.

1. „Office“
2. „Office aktuell“
3. Gewünschten Eintrag auswählen, um Details anzuzeigen.



Neu verfassen

Prinzip

Eine gesprochene Nachricht wird von der Spracherkennung erkannt und in Text umgewandelt. Der Text kann bei Bedarf korrigiert und ergänzt werden. Die Nachricht kann als SMS oder E-Mail versendet werden.

Sprachnotizen aufzeichnen, siehe Seite 107.

Allgemein

Bei erstmaliger Nutzung den Anweisungen zum Vertragsabschluss mit dem Diensteanbieter folgen. Dieser Dienst kann Kosten verursachen.


Pro Diktat können ca. 30 Sekunden gesprochener Text aufgezeichnet werden. Es können mehrere Diktate hintereinander aufgezeichnet werden, die als eine Nachricht versendet werden.

Voraussetzungen

- ▷ Mobiltelefon unterstützt die erforderlichen Bluetooth-Standards kompatibel.
- ▷ Gültige E-Mail-Adresse und Vertrag mit dem Diensteanbieter.
- ▷ Mobiltelefon am Fahrzeug verbunden, siehe Seite 89.
- ▷ Zum Versenden von E-Mails: Mobiltelefon mit eingerichtetem E-Mail-Account, siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.
- ▷ Mobiltelefon muss Empfang haben.

Nachricht verfassen und senden

1. „Office“
2. „Neu verfassen“

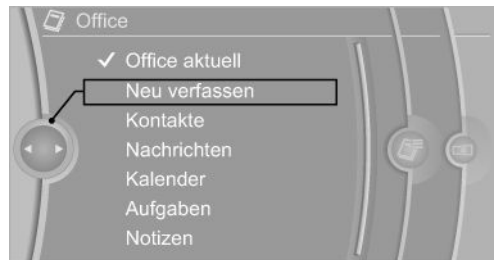

3. „Typ“
 - ▷ „SMS“
 - ▷ „E-Mail“
 - ▷ „E-Mail mit Sprachnotiz“
4. „Empfänger“

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eingeben oder

Controller nach rechts kippen und Empfänger sowie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse über die Kontakte auswählen.

Es werden nur Kontakte angezeigt, für die eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse gespeichert ist.
5. „Text diktieren“

oder „Sprachnotiz aufzeichnen“, siehe Seite 107.

Funktion auswählen:

- ▷ **●REC** „Aufzeichnen“
Aufzeichnung starten. Nach dem Signalton kann der Text diktiert werden.
 - ▷ **□** „Stopp“
Aufzeichnung stoppen. Der Text wird umgewandelt.
 - ▷ **⬅** „Letztes Diktat löschen“
Der zuletzt diktierte Text wird gelöscht.
 - ▷ **🔊** „Letztes Diktat vorlesen“
 - ▷ **🔊** „Alles vorlesen“
 - ▷ **DE** „Eingabesprache wählen“
 - ▷ „Anbieter-Informationen“
 - ▷ **OK** „Bestätigen“
Aufzeichnung beenden.
6. Nach Abschluss der Aufzeichnung kann der Text korrigiert werden.
- ✎ „Korrigieren“ und Funktion auswählen:
 - ▷ Ohne Symbol: Vorgeschlagenes Alternativwort auswählen, um es zu übernehmen.
 - ▷ **⬅** „Löschen“
Ausgewähltes Wort löschen.
 - ▷ **✎** „Buchstabieren“
Über den Speller das ausgewählte Wort korrigieren.
7. Bei E-Mail und E-Mail mit Sprachnotiz: „Von“
Ggf. auch den Account auswählen.
8. „Senden“

Alle Eingaben löschen

„Alle Eingaben löschen“

Kontakte

Allgemein

Kontakte können angelegt und bearbeitet werden. Es werden auch die Kontakte vom Mobiltelefon, dem die Funktion Telefon 1 oder Tele-

fon 2 zugewiesen ist, angezeigt. Die Adressen können für die Navigation als Ziel übernommen und die Telefonnummern gewählt werden.

Kontaktbilder können angezeigt werden, wenn das Mobiltelefon diese Funktion unterstützt.

Kontakte anzeigen

1. „Office“

2. „Kontakte“

Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Abhängig von der Anzahl der Kontakte wird die A-Z Suche angeboten.

Es kann ausgewählt werden, ob die Kontakte von einem Mobiltelefon angezeigt werden sollen. Die Kontakte können auch von beiden verbundenen Mobiltelefonen angezeigt werden.

1. „Optionen“ aufrufen.

2. Mobiltelefon auswählen, von dem die Kontakte angezeigt werden sollen.

Rufnummer wählen

1. Gewünschten Kontakt auswählen.

2. Telefonnummer auswählen.

Die Verbindung wird über das Mobiltelefon aufgebaut, aus dem der Kontakt stammt.

Im Fahrzeug gespeicherte Telefonbucheinträge werden über das Mobiltelefon verbunden, dem die Funktion Telefon zugewiesen ist.

Die Verbindung kann über das andere Mobiltelefon aufgebaut werden:

1. Gewünschten Kontakt auswählen.

2. Telefonnummer markieren.

3. „Optionen“ aufrufen.

4. „Anrufen über“

Kontakt bearbeiten


Allgemein

Wird ein Kontakt bearbeitet, werden die Änderungen nicht auf dem Mobiltelefon gespeichert. Es wird eine Kopie des Eintrags im Fahrzeug gespeichert.

Namentlich identische Kontakteinträge werden zu einem Kontakt zusammengefügt.

Bearbeiten

1. Gewünschten Kontakt auswählen.
2. „Kontakt bearbeiten“

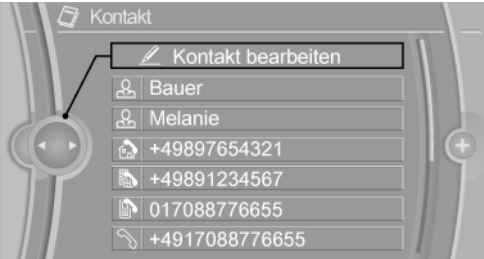

3. Einträge ändern.
4. „Kontakt im Fzg. speichern“

Kontakt als Navigationsziel auswählen

1. Gewünschten Kontakt auswählen.
2. Adresse auswählen.

Bei Kontakten vom Mobiltelefon muss die Adresse ggf. mit den im Fahrzeug enthaltenen Navigationsdaten abgeglichen werden. In diesem Fall: Die Adresse korrigieren.

3. „Zielführung starten“ oder „Als weiteres Ziel hinzufügen.“

Adresse als Ziel prüfen

Eine Adresse, die in die Zielführung übernommen werden soll, muss mit den im Fahrzeug

enthaltenen Navigationsdaten übereinstimmen. Dazu kann die Adresse überprüft werden.

1. Gewünschten Kontakt auswählen.
2. Adresse markieren.
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Als Ziel überprüfen“
5. Ggf. die Adresse korrigieren und speichern.




Wird die Adresse korrigiert und gespeichert, wird eine Kopie im Fahrzeug angelegt. Die Adresse wird nicht auf dem Mobiltelefon geändert.






Neuer Kontakt

Neuen Kontakt anlegen

1. „Office“
2. „Kontakte“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Neuer Kontakt“
5. Eingabefelder noch mit vorigen Eingaben belegt: „Eingabefelder leeren“.
6. Eingabefelder ausfüllen: Eingabefeld auswählen.
7. Text eingeben und ggf. Zuordnung treffen.
8. Bei Navigationssystem: Adresse eingeben. Es können nur Adressen eingegeben werden, die in den Navigationsdaten im Fahrzeug enthalten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass für alle Adressen eine Zielführung möglich ist.
Ggf. „Übernehmen“
9. „Kontakt im Fzg. speichern“

Die Einträge zu einem Kontakt werden durch folgende Symbole zugeordnet.

Symbol	Bedeutung
	Telefonnummer privat.
	Telefonnummer geschäftlich.
	Telefonnummer mobil.

Symbol	Bedeutung
	Andere Telefonnummer.
	Adresse privat.
	Adresse geschäftlich.
	E-Mail-Adresse.
	Internetadresse.

Heimatadresse festlegen

Eine Heimatadresse kann gespeichert werden. Diese steht in den Kontakten an erster Stelle.

1. „Office“
2. „Kontakte“
3. „Heimatadresse“
4. Kontakt anlegen.
5. „Kontakt im Fzg. speichern“

Sortierung der Namen auswählen

Namen können in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt werden.

1. „Office“
2. „Kontakte“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Nachname zuerst zeigen“ oder „Vorname zuerst anzeigen“.

Abhängig davon, wie die Kontakte auf dem Mobiltelefon gespeichert wurden, kann die Sortierung der Namen von der ausgewählten Sortierung abweichen.

Kontaktbilder anzeigen

Beim Verbinden des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug werden zu Kontakten gespeicherte Bilder im Fahrzeug gespeichert.

1. „Einstellungen“
2. „Verbindungen“
3. „Bluetooth“
4. „Optionen“ aufrufen.

5. „Bluetooth konfigurieren“

6. „Bilder anzeigen“

Anzeige aller Kontaktbilder ist aktiviert oder deaktiviert.

Kontakte löschen

Es werden nur Kontakte gelöscht, die im Fahrzeug gespeichert sind. Die Kontakte vom Mobiltelefon können nicht gelöscht werden.

1. „Office“
2. „Kontakte“
3. Kontakt markieren.
4. „Optionen“ aufrufen.
5. „Kontakt löschen“ oder „Alle Kontakte löschen“.
6. Ggf. „Ja“

Nachrichten

Allgemein

Nachrichten werden nur im Stand vollständig angezeigt.

Nachrichten anzeigen

1. „Office“
2. „Nachrichten“


Die aktuellsten Nachrichten werden angezeigt.

Es kann ausgewählt werden, ob die Nachrichten von einem Mobiltelefon übertragen werden sollen. Die Nachrichten können auch von beiden verbundenen Mobiltelefonen übertragen werden.





Sind einem Mobiltelefon mehrere E-Mail-Accounts zugeordnet, kann ausgewählt werden, von welchem der Accounts Nachrichten angezeigt werden sollen.

1. „Optionen“ aufrufen.

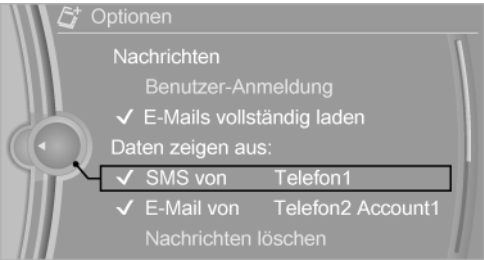- Das Mobiltelefon und ggf. dessen Accounts auswählen, von dem die Nachrichten übertragen werden sollen.



Ein Symbol kennzeichnet den Nachrichtentyp.

Symbol	Nachrichtentyp
	SMS.
	Meine Info.
	Nachricht vom Concierge Service.
	E-Mail vom Mobiltelefon.

Um eine Nachricht anzuzeigen, diese auswählen.

Nachrichtenliste filtern

Die Nachrichtenliste kann gefiltert werden, wenn mehr als ein Nachrichtentyp vorhanden ist. Die Filterung kann zwischen Nachrichtentyp und Nachrichtenstatus kombiniert werden.

- „Filter:“
- Nachrichtentyp auswählen.
 - „Alle Nachrichtentypen“
Alle Nachrichten werden angezeigt.
 - „SMS“
Nur SMS vom Mobiltelefon werden angezeigt.
 - „E-Mail“
Nur E-Mails vom Mobiltelefon werden angezeigt.
 - „Service Nachrichten“

Nur Servicenachrichten werden angezeigt.

Nachrichtenstatus auswählen.

- „Ungelesene Nachrichten“
Nur ungelesene Nachrichten werden angezeigt.
- „Seit Fahrtbeginn“
Seit Fahrtbeginn eingegangene SMS und E-Mails werden angezeigt.
- „Alle Nachrichten“
Alle Nachrichten werden angezeigt.










SMS

Allgemein

Vom Mobiltelefon an das Fahrzeug übertragene SMS.

Weitere Funktionen

Folgende Funktionen stehen bei einer ausgewählten SMS zur Verfügung:

Symbol	Funktion
 	In der SMS blättern.
	„Vorlesen“, siehe Seite 109 .
	„Absender anrufen“
	„Kontaktdaten verwenden“, siehe Seite 108 .
	„Antworten“ Auswählen zwischen:  „Antworten“  „Weiterleiten“ SMS versenden, siehe Seite 100 .
	„Als ungelesen markieren“ „Als gelesen markieren“
DEL	„Nachricht löschen“ SMS werden auch im Mobiltelefon gelöscht.

E-Mail

Allgemein

Vom Mobiltelefon an das Fahrzeug übertragene E-Mails.

Vollständige Anzeige aktivieren/deaktivieren









Beim Öffnen einer E-Mail am Fahrzeug wird diese vollständig an das Fahrzeug übertragen. Dadurch könnten Kosten entstehen.

1. „Office“
2. „Nachrichten“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „E-Mails vollständig laden“

Es kann ausgewählt werden, ob eine E-Mail vom Mobiltelefon vollständig oder nur ein Teil ins Fahrzeug geladen wird.

Weitere Funktionen

Folgende Funktionen stehen bei einer ausgewählten E-Mail zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	In der E-Mail blättern.
	„Vorlesen“, siehe Seite 109.
	„Sender/Empfänger“ Kontaktdaten werden angezeigt.
	„Kontaktdaten verwenden“, siehe Seite 108.
	„Antworten“ Auswählen zwischen:  „Antworten“  „Allen antworten“  „Weiterleiten“ E-Mail versenden, siehe Seite 100.

Symbol Funktion

- | | |
|---|--|
| ☆ | „Als ungelesen markieren“
„Als gelesen markieren“ |
|---|--|

- | | |
|-----|---|
| DEL | „E-Mail löschen“
E-Mails werden auch im Mobiltelefon gelöscht. |
|-----|---|

Servicenachrichten

Servicenachrichten, siehe Seite 114.

Kalender

Prinzip

Je nach Anzahl der Termine können maximal die Termine der letzten 30 und der nächsten 90 Tage angezeigt werden.

Anzeigen

1. „Office“
2. „Kalender“

Gestriger und heutiger Tag sowie die nächsten fünf Tage werden angezeigt.

Es kann ausgewählt werden, ob die Termine von einem Mobiltelefon übertragen werden sollen. Die Termine können auch von beiden verbundenen Mobiltelefonen übertragen werden.

1. „Optionen“ aufrufen.
2. Mobiltelefon auswählen, von dem die Termine übertragen werden sollen.

In der aktuellen Woche scrollen oder

- ▷ „Vorherige Tage“: Zeigt die vorigen 7 Tage an.
- ▷ „Nächste Tage“: Zeigt die nächsten 7 Tage an.

Kalendermonat anzeigen

1. Datum auswählen.

Der aktuelle Monat wird angezeigt. An hervorgehobenen Kalendertagen sind Termine eingetragen.

2. Controller drehen, bis der vorige oder nächste Monat angezeigt wird.

Kalendertag anzeigen

1. Kalendermonat anzeigen.
2. Gewünschten Tag auswählen.

Die Termine des ausgewählten Tages werden angezeigt.

Termin

Anzeigen



Gewünschten Termin auswählen.

Weitere Funktionen

Folgende Funktionen stehen bei einem ausgewählten Termineintrag zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	Im Termin blättern.
	Zielführung zum Terminort starten.
	„Vorlesen“, siehe Seite 109.
	„Kontaktdaten verwenden“, siehe Seite 108.
	„Teilnehmer anzeigen“.

Aufgaben

Aufgabenliste anzeigen

1. „Office“
2. „Aufgaben“

Es kann ausgewählt werden, ob die Aufgaben von einem Mobiltelefon übertragen werden. Die Aufgaben können auch von beiden verbundenen Mobiltelefonen übertragen werden.

1. „Optionen“ aufrufen.
2. Mobiltelefon auswählen, von dem die Aufgaben übertragen werden.

Aufgabenliste sortieren

1. Kopfzeile in der Aufgabenliste auswählen.
2. Sortierkriterium auswählen:
 - ▷ „Priorität (!)“
 - ▷ „Betreff“
 - ▷ „Fälligkeit“

Aufgabe anzeigen

Gewünschte Aufgabe auswählen.

Weitere Funktionen

Folgende Funktionen stehen bei einer ausgewählten Aufgabe zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	In der Aufgabe blättern.
	„Vorlesen“, siehe Seite 109.
	„Kontaktdaten verwenden“, siehe Seite 108.

Notizen

Notizen anzeigen

1. „Office“
2. „Notizen“

Textnotizen vom Mobiltelefon und die im Fahrzeug aufgenommenen Sprachnotizen werden angezeigt.

Es kann ausgewählt werden, ob die Notizen von einem Mobiltelefon übertragen werden sollen. Die Notizen können auch von beiden verbundenen Mobiltelefonen übertragen werden.

1. „Optionen“ aufrufen.
2. Mobiltelefon auswählen, von dem die Notizen übertragen werden sollen.




Textnotizen

Textnotiz anzeigen

Gewünschte Textnotiz auswählen.

Weitere Funktionen

Folgende Funktionen sind bei einer ausgewählten Textnotiz möglich:

Symbol	Funktion
	In der Notiz blättern.
	„Vorlesen“, siehe Seite 109.
	„Kontaktdaten verwenden“, siehe Seite 108.

Sprachnotizen

Allgemein

Sprachnotizen können aufgenommen werden. Diese werden im Fahrzeug gespeichert und können über die USB-Schnittstelle exportiert oder als Nachricht versendet werden. Eine Sprachnotiz ist auf ca. 2 Minuten Aufnahmezeit begrenzt.

Sprachnotiz aufzeichnen

1. „Office“
2. „Notizen“
3. „Neue Sprachnotiz“
4. Funktion auswählen:



- ▶ **●REC** „Aufnahme starten“
Aufzeichnung starten. Nach dem Signalton kann die Sprachnotiz aufgezeichnet werden.
- ▶ **||** „Pause“
Nochmaliges Drücken startet die Aufzeichnung wieder.
- ▶ **▷** „Wiedergabe“
Die Aufzeichnung kann nach Starten der Wiedergabe nicht fortgesetzt werden.
- ▶ **⏮** „Zum Anfang“
- ▶ **⏪** „Schneller Rücklauf“
Rücklauf um ca. 5 Sekunden.
- ▶ **⏩** „Schneller Vorlauf“
Vorlauf um ca. 5 Sekunden.
- ▶ **↶** „Löschen“
- ▶ **OK** „Übernehmen“
Aufzeichnung beenden.

Sprachnotiz anzeigen

Gewünschte Sprachnotiz auswählen.

Weitere Funktionen

Folgende Funktionen sind bei einer ausgewählten Sprachnotiz möglich:

Symbol	Funktion
	„Wiedergabe“
 	„Pause“
⏮	„Zum Anfang“
⏪	„Schneller Rücklauf“
⏩	„Schneller Vorlauf“
↶	„Löschen“
	„Als Nachricht senden“ E-Mail mit Sprachnotiz verfassen, siehe Seite 100.

Sprachnotiz exportieren

Um Sprachnotizen über den USB-Anschluss zu exportieren, muss ein kompatibles Medium an der USB-Schnittstelle in der Mittelarmlehne vorn angeschlossen werden.

- ▷ Kompatible Medien: USB-Massenspeicher, wie z. B. USB Memory Sticks oder MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle.
- ▷ Nicht kompatible Medien: USB-Festplatten, USB-Hubs, USB-Speicherkartenleser mit mehreren Einschüben, Apple iPod/iPhone.
- ▷ Dateisysteme: Gängige Dateisysteme für USB-Geräte werden unterstützt. Empfohlen wird das Format FAT 32.

1. USB-Medium an die USB-Schnittstelle in der Mittelarmlehne anschließen.
2. „Office“
3. „Notizen“
4. Ggf. gewünschte Sprachnotiz markieren.
5. „Optionen“ aufrufen.
6. „Alle Notizen export. (USB)“ oder „Sprachnotiz export. (USB)“.
Alle Sprachnotizen werden exportiert oder die vorher markierte Sprachnotiz wird exportiert.

Sprachnotiz löschen

1. Ggf. gewünschte Sprachnotiz markieren.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Alle Sprachnotizen löschen“ oder „Sprachnotiz löschen“
4. „OK“

Erinnerungen

Allgemein

Fällige Erinnerungen zu Terminen und Aufgaben werden angezeigt. Nach Ablauf eines Termins oder Fälligkeit der Aufgabe wird die Erinnerung nicht mehr angezeigt.

Erinnerungen anzeigen

1. „Office“
2. „Erinnerungen“
3. Gewünschte Erinnerung auswählen.
Der zugehörige Termin oder die Aufgabe wird angezeigt.

Es kann ausgewählt werden, ob die Erinnerungen von einem Mobiltelefon übertragen werden sollen. Die Erinnerungen können auch von beiden verbundenen Mobiltelefonen übertragen werden.

1. „Optionen“ aufrufen.
2. Mobiltelefon auswählen, von dem die Erinnerungen übertragen werden sollen.

Erinnerungs-Pop-up aktivieren/deaktivieren

1. „Office“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Erinnerungs-Pop-up“
Alle Erinnerungen zu Terminen und Aufgaben werden bei Fälligkeit in einer Liste am Control Display angezeigt.

Alle Erinnerungen schließen


1. „Office“
2. „Erinnerungen“
3. „Erinnerungen schließen“

Kontaktdaten

Allgemein


Kontaktdaten aus Terminen, Aufgaben, SMS, E-Mails und Notizen können gespeichert oder gewählt werden.

Kontaktdaten verwenden

-  „Kontaktdaten verwenden“
- ▷ Kontakt auswählen, um Detailansicht des Kontakts anzuzeigen.

- ▷ Telefonnummer auswählen, um direkt eine Verbindung aufzubauen.
- ▷ E-Mail-Adresse auswählen, um direkt eine Mail zu verfassen.

Kontaktdaten speichern

1.  „Kontaktdaten verwenden“
2. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse markieren.
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Zu Kontakt hinzufügen“ oder „Als Kontakt speichern“

Vorlesen





Allgemein

SMS, E-Mails, Termineinträge, Aufgaben, Notizen und Sprachnotizen können vorgelesen oder wiedergegeben werden.

Vorlesen lassen

1. Gewünschtes Element auswählen.
2. ▷ „Vorlesen“

Während des Vorlesens oder der Wiedergabe stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- ▷  „Pause“
Vorlesen unterbrechen. Erneut auswählen, um Vorlesen wieder zu starten.
- ▷  „Zum Anfang“
Erneut von vorn vorlesen.
- ▷  „Nächster Absatz“
Absatz überspringen.
- ▷  „Vorheriger Absatz“
Absatz zurückspringen.
- ▷ Um das Vorlesen oder die Wiedergabe zu beenden, Controller nach links kippen.

Häufig gestellte Fragen

Informationen über kompatible Mobiltelefone, siehe Seite 88.

Warum werden Termine, Aufgaben, Erinnerungen, Notizen oder Nachrichten vom Mobiltelefon nicht angezeigt?

- ▷ Mobiltelefon ist für die fehlende Funktion nicht kompatibel oder nicht korrekt verbunden.
- ▷ Mobiltelefon ist gleichzeitig über WLAN verbunden.
- ▷ Funktion Office ist deaktiviert.
- ▷ Mobiltelefon wurde nicht zur Übertragung der gewünschten Elemente ausgewählt.
- ▷ Termine sind, je nach Datengröße, älter als 30 Tage oder liegen mehr als 90 Tage in der Zukunft.
- ▷ Aufgaben sind als erledigt markiert.
- ▷ Abhängig von der Anzahl gespeicherter Termine, Aufgaben, Notizen und Nachrichten im Mobiltelefon werden nicht alle im Fahrzeug angezeigt.

Warum werden nicht alle Termine, Aufgaben und Erinnerungen vom Mobiltelefon zur richtigen Zeit angezeigt?

- ▷ Zeitzone, Uhrzeit oder Datum sind im Fahrzeug und am Mobiltelefon nicht korrekt eingestellt.

Warum wird der E-Mail-Anhang nicht angezeigt?

- ▷ E-Mails werden ohne Anhang übertragen.

Warum werden Texte von Einträgen nicht vollständig angezeigt?

- ▷ Texte werden bereits vom Mobiltelefon gekürzt übertragen.
- ▷ Synchronisation zwischen Mobiltelefon und Fahrzeug kann einige Minuten dauern.

Warum werden Kontaktbilder nicht angezeigt?

- ▷ Pro verbundenem Mobiltelefon werden max. 200 Kontaktbilder ins Fahrzeug übertragen.

Warum wird eine E-Mail verzögert angezeigt?

- ▷ E-Mail-Einstellungen am Mobiltelefon überprüfen und ggf. anpassen.

Wenn alle Punkte der Liste überprüft sind und die gewünschte Funktion nicht ausgeführt werden kann, an die Hotline, einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierter Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.

Kontakte

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Funktionsvoraussetzung

Die Beschreibung der Kontakte gilt für Fahrzeuge mit:

- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle.
- Ohne eine Freisprecheinrichtung.


Allgemein

Kontakte können angelegt und bearbeitet werden. Es werden auch die Kontakte vom Mobiltelefon angezeigt. Adressen können für die Navigation als Ziel übernommen und die Telefonnummern gewählt werden.


Neuer Kontakt

Neuen Kontakt anlegen

1. „Kontakte“
2. „Neuer Kontakt“

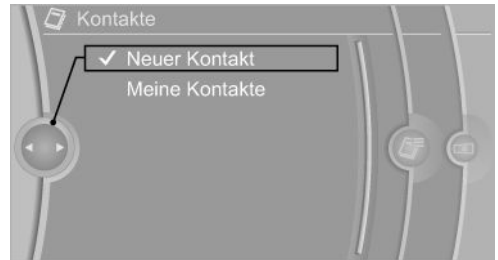

3. Eingabefelder noch mit vorigen Eingaben belegt: „Eingabefelder leeren“.
4. Eingabefelder ausfüllen: Symbol neben Eingabefeld auswählen.

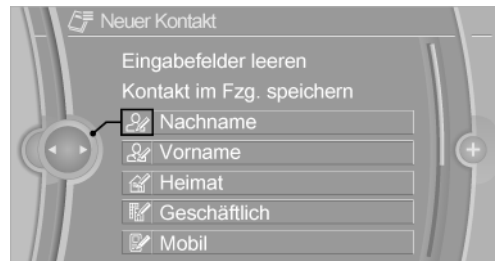

5. Text eingeben.
6. Bei Ausstattung mit Navigationssystem: Adresse eingeben. Es können nur Adressen eingegeben werden, die in den Navigationsdaten im Fahrzeug enthalten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass für alle Adressen eine Zielführung möglich ist.
7. Ggf. „Speichern“
8. „Kontakt im Fzg. speichern“

Heimatadresse festlegen

Eine Heimatadresse kann gespeichert werden. Diese steht in den Kontakten an erster Stelle.

1. „Heimatadresse“
2. Kontakt anlegen.
3. „Kontakt im Fzg. speichern“


Meine Kontakte

Allgemein

Auflistung aller Kontakte, die im Fahrzeug gespeichert sind.

Kontakte anzeigen

1. „Kontakte“
2. „Meine Kontakte“

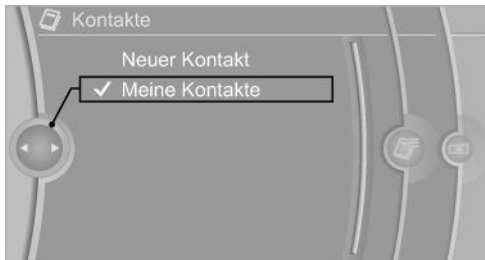


Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Abhängig von der Anzahl der Kontakte wird die A-Z Suche angeboten.

Rufnummer wählen

1. Gewünschten Kontakt auswählen.
2. Telefonnummer auswählen.
Die Verbindung wird aufgebaut.

Kontakt bearbeiten

1. Gewünschten Kontakt auswählen.
2. „Kontakt bearbeiten“

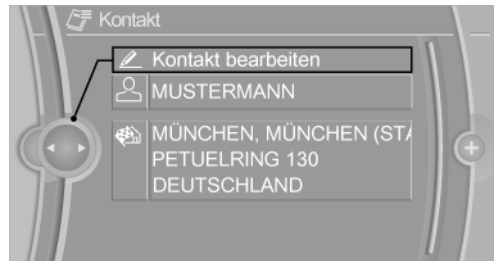

3. Einträge ändern.
4. Controller nach links kippen.
5. „Ja“

Wird ein Kontakt bearbeitet, der vom Mobiltelefon kommt, werden die Änderungen nicht auf dem Mobiltelefon gespeichert. Es wird eine Kopie des Eintrags im Fahrzeug gespeichert. Namentlich identische Kontakteinträge werden zu einem Kontakt zusammengefügt.

Kontakt als Navigationsziel auswählen

1. Gewünschten Kontakt auswählen.
2. Adresse auswählen.

Bei Kontakten vom Mobiltelefon muss die Adresse ggf. mit den im Fahrzeug enthaltenen Navigationsdaten abgeglichen werden. In diesem Fall: Die Adresse korrigieren.

3. „Zielführung starten“ oder „Als weiteres Ziel hinzufüg.“

Adresse als Ziel prüfen

Eine Adresse, die in die Zielführung übernommen werden soll, muss mit den im Fahrzeug enthaltenen Navigationsdaten übereinstimmen. Dazu kann die Adresse überprüft werden.

1. Gewünschten Kontakt auswählen und Adresse markieren.
2. „Optionen“ aufrufen.

3. „Als Ziel überprüfen“
4. Ggf. die Adresse korrigieren und speichern.

Wird die Adresse korrigiert und gespeichert, wird eine Kopie im Fahrzeug angelegt. Die Adresse wird nicht auf dem Mobiltelefon geändert.

Sortierung der Namen auswählen

Namen können in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt werden.

1. „Meine Kontakte“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Nachname zuerst zeigen“ oder „Vorname zuerst anzeigen“

Abhängig davon, wie die Kontakte auf dem Mobiltelefon gespeichert wurden, kann die Sortierung der Namen von der ausgewählten Sortierung abweichen.

Kontakte löschen

Es werden die Kontakte gelöscht, die im Fahrzeug gespeichert sind.

1. „Meine Kontakte“
2. Kontakt markieren.
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Kontakt löschen“ oder „Alle Kontakte löschen“

ConnectedDrive

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

ConnectedDrive Store

Prinzip

Bei Fahrzeugen mit bestimmten technischen Voraussetzungen können nachträglich verschiedene Dienste ins Fahrzeug bestellt werden.

Allgemein

Das Angebot ist länderabhängig.

Dienste bestellen

1. „ConnectedDrive“
2. Ggf. „BMW Online“
3. „Store besuchen“
Eine Übersicht über im Fahrzeug vorhandene und noch bestellbare Dienste wird angezeigt.
4. Um einen Dienst zu kaufen, diesen auswählen und den Anweisungen am Control Display folgen.

Concierge Service

Prinzip

Der Concierge Service informiert z. B. über Hotels, Restaurants etc. und kann SMS mit den gewünschten Informationen ins Fahrzeug senden. Adressen können auch direkt in die Navigation übertragen werden. Dafür wird eine Sprachverbindung zum Concierge Service aufgebaut.

Allgemein

Nachrichten vom Concierge Service, siehe Seite 114.

Concierge Service starten

1. „ConnectedDrive“
2. „Concierge Service“
3. „Dienst starten“

Eine Sprachverbindung mit dem BMW Concierge Service wird aufgebaut.

Nachrichten

Allgemein

Nachrichten werden nur im Stand vollständig angezeigt.

Servicenachricht anzeigen

1. „ConnectedDrive“
2. „Nachrichten“
3. Gewünschte Nachricht auswählen.

Nachricht vom Concierge Service

Allgemein






Nachrichten vom Concierge Service.

Adresse speichern

1. Gewünschte Nachricht auswählen.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Kontakt im Fzg. speichern“

Weitere Funktionen

Folgende Funktionen stehen bei einer ausgewählten Nachricht zur Verfügung:

Sym- bol	Funktion
	„Zielführung starten“ oder „Als weiteres Ziel hinzufügen.“
	„Anrufen“ Enthält die Nachricht eine Nummer, wird eine Telefonverbindung aufgebaut.
	„Telefonnummer auswählen“ Enthält die Nachricht mehr als eine Nummer, gewünschte Nummer aus der Liste auswählen. Telefonverbindung wird aufgebaut.
	„E-Mail senden (Online)“
	„Weitere Informationen“ Zusatzinformationen anzeigen.





Meine Info

Allgemein

Nachrichten von Meine Info aus dem ConnectedDrive-Kundenportal.

Weitere Funktionen

Folgende Funktionen stehen bei einer ausgewählten Nachricht zur Verfügung:

Sym- bol	Funktion
	„Zielführung starten“ oder „Als weiteres Ziel hinzufügen.“
	„Anrufen“ Enthält die Nachricht eine Nummer, wird eine Telefonverbindung aufgebaut.
	„Telefonnummer auswählen“ Enthält die Nachricht mehr als eine Nummer, gewünschte Nummer aus der Liste auswählen. Telefonverbindung wird aufgebaut.
	„E-Mail senden (Online)“

Servicenachrichten löschen

Eine Servicenachricht löschen

1. Gewünschte Servicenachricht auswählen.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Nachricht löschen“

Alle Servicenachrichten löschen

1. „Optionen“ aufrufen.
2. „Alle Nachrichten löschen“ oder „Nachrichten löschen“

BMW Teleservices

Prinzip

Teleservices sind Dienste, die dabei helfen, die Mobilität des Fahrzeugs zu erhalten.

Je nach Ausstattung umfasst Teleservices folgende Dienste:

- ▷ Automatischer Teleservice Call, siehe Seite 116.
- ▷ Teleservice Call, siehe Seite 116.
- ▷ Teleservice Report, siehe Seite 116.

- ▷ Teleservice Battery Guard, siehe Seite 117.
- ▷ Ihr Service Partner, siehe Seite 117.
- ▷ Pannenhilfe, siehe Seite 122.

Allgemein

Die Teleservices sind im Allgemeinen im Fahrzeug aktiviert. Zur weiteren Nutzung der Dienste empfiehlt der Hersteller des Fahrzeugs, sich an einen Service Partner oder die Hotline zu wenden.

Das Angebot ist länderspezifisch.

Es können Verbindungskosten anfallen.

Dienste können im Ausland eingeschränkt sein.

Voraussetzungen

Teleservices können in unterschiedlichen Varianten im Fahrzeug ausgeführt werden. Folgende Voraussetzungen sind dabei zu erfüllen:

- ▷ Aktiver ConnectedDrive-Vertrag, Ausstattung mit Intelligentem Notruf oder BMW ConnectedDrive Services.
- ▷ Mobilfunkempfang muss gewährleistet sein.
- ▷ Zündung oder Betriebsbereitschaft ist eingeschaltet.

Automatischer Teleservice Call

Prinzip

Die Teleservice Daten zum Servicebedarf des Fahrzeugs werden automatisch vor einer Fälligkeit durch BMW an den Service Partner übertragen. Dieser wird, wenn möglich, Kontakt aufnehmen und es kann ein Servicetermin vereinbart werden.

Damit kann sich der Service Partner vorzeitig auf die notwendigen Arbeiten einstellen. Der Werkstattaufenthalt wird verkürzt.

Letzter Teleservice Call

Überprüfen, wann der Service Partner benachrichtigt wurde, siehe Seite 117.

Teleservice Call

Prinzip

Durch einen manuell ausgelösten Teleservice Call werden Daten zum Servicebedarf des Fahrzeugs an den Service Partner übertragen. Dieser wird, wenn möglich, Kontakt aufnehmen und es kann ein Servicetermin vereinbart werden.

Allgemein

Ein Teleservice Call kann auch über eine Check-Control-Meldung gestartet werden, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Teleservice Call starten

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „Teleservice Call“
3. „Dienst starten“

Teleservice Report

Prinzip

Überträgt bei Bedarf in regelmäßigen Abständen Technische Daten von Ihrem Fahrzeug an BMW, die zur Weiterentwicklung von BMW Produkten ausgewertet werden.

Allgemein

Teleservice Report wird bei Fahrzeugen mit bestimmten Voraussetzungen aktiviert und ist kostenfrei. Technische Voraussetzungen sind, z. B.:

- ▷ ein aktiver BMW ConnectedDrive-Vertrag.
- ▷ Ausstattung mit Intelligentem Notruf.
- ▷ BMW ConnectedDrive Services.

Es werden weder personenbezogene Daten noch Positionsdaten übertragen.

Anzeigen

Anzeigen, wann der letzte Teleservice Report übertragen wurde, siehe Seite 117.

Letzter Teleservice Call


Prinzip

Die letzten Teleservice Calls, z. B. die letzte Benachrichtigung an den Service Partner, können am Control Display angezeigt werden.

Letzten Teleservice Call anzeigen

Überprüfen, wann der letzte Teleservice Call übertragen wurde.

1. „Fahrzeuginfo“
2. „Fahrzeugstatus“

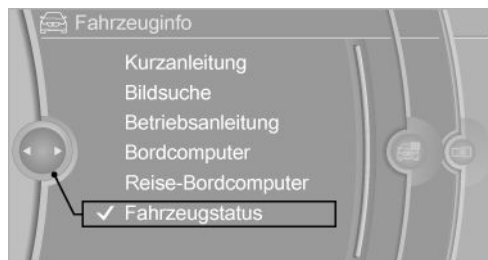

3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Letzte Teleservice Info“

Teleservice Battery Guard

Prinzip

Unterschreitet der Batterieladezustand bestimmte Werte, wird BMW in definierten Fällen Sie oder den Service Partner direkt oder beim nächsten Fahrzeugstart informieren.

Allgemein

Falls erforderlich, wird der Service Partner Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um einen Servicetermin zu vereinbaren.

Teleservice Battery Guard ist länderspezifisch nur bei Fahrzeugen mit bestimmten technischen Voraussetzungen, z. B. aktivem BMW ConnectedDrive-Vertrag, verfügbar. Um vom Teleservice Battery Guard informiert zu werden, müssen Ihre Kontaktdaten im ConnectedDrive-Kundenportal hinterlegt sein.

Anzeigen

Anzeigen, wann der letzte Teleservice Battery Guard Call übertragen wurde, siehe Seite 117.

Ihr Service Partner

Prinzip

Mögliche Kontaktaufnahme mit dem eingestellten Service Partner.

Der Umfang der verfügbaren Funktionen ist abhängig von der Ländervariante.

Allgemein

In speziellen Fällen, z. B. nach einem Besitzerwechsel oder Umzug, kann eine Anpassung des Service Partners notwendig sein. Die Anpassung kann über die Hotline, von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt oder ggf. selbstständig am Control Display oder im ConnectedDrive Kundenportal durchgeführt werden.

Service Partner anrufen

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „Ihr Servicepartner“
3. Die Nummer des Service Partners wird angezeigt.

Eine Sprachverbindung zum Service Partner kann aufgebaut werden. Ggf. muss dafür ein Mobiltelefon verbunden sein.

Service Partner ändern

1. „Office“
2. „Kontakte“
3. „Servicepartner“
4. „Servicepartner ändern“
5. Den Anweisungen am Control Display folgen.

Online Fahrtenbuch

Prinzip

Das Online Fahrtenbuch speichert und dokumentiert durchgeführte Fahrten.

Allgemein

Im Fahrzeug können durchgeführte Fahrten lückenlos gespeichert werden.

Dabei werden mindestens Datum, Uhrzeit, Geoposition und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Fahrt, gefahrene Kilometer und der gewählte Fahrttyp erfasst.

Bei dienstlichen Fahrten erfolgt zusätzlich die Erfassung von Fahrtziel, Reisezweck, aufgesuchtem Geschäftspartner und von Beginn und Ende der Fahrt.

Die beendeten Fahrtenbucheinträge werden automatisch an das ConnectedDrive-Portal übertragen, dort angezeigt und können nachträglich bearbeitet werden. Zur Vorlage bei den Finanzbehörden kann vom Nutzer ein Report erstellt werden, der alle notwendigen Informationen enthält und den gesetzlichen Anforderungen in Deutschland entspricht.

Die Vervollständigung der Einträge kann sowohl im Fahrzeug, als auch im ConnectedDrive-Portal durchgeführt werden.

Die erfassten Fahrten sind verschlüsselt und können nur im Fahrzeug oder im ConnectedDrive-Portal angezeigt und bearbeitet werden.

Funktionsvoraussetzung

- ▷ Die uneingeschränkte Nutzung der Funktion ist nur mit Mobilfunkempfang gewährleistet.
- ▷ Die aktuelle Software Version, siehe Seite 61, sollte installiert sein.
- ▷ Am Control Display ist das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingestellt, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Auf der Internetseite www.bmw.com/update werden Updates und zugehörige, aktuelle Hinweise zur Verfügung gestellt.

Fahrtenbuch aktivieren

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „Fahrtenbuch“
3. „Fahrtenbuch aktivieren“

Neue Fahrt starten

1. „Aktuelle Fahrt verwalten“
2. „Neue Fahrt“



3. Ggf. folgende Fahrtdaten anpassen:
 - ▷ „Fahrer“
 - ▷ „Fahrttyp“
 - ▷ „Geschäftspartner“
 - ▷ „Reisezweck“
 - ▷ „Fahrtziel“
4. „Fahrt starten“

Fahrtdaten ändern

1. „Aktuelle Fahrt verwalten“
2. „Fahrt ändern“

3. Gewünschte Fahrtdaten ändern.
4. „Fahrt starten“

Fahrtenbuch anzeigen

Chronologische Auflistung aller im Fahrzeug gespeicherten Fahrten anzeigen.

„Fahrtenbuch anzeigen“

Fahrtenbuch übertragen

Alle im Fahrzeug gespeicherten und beendeten Fahrten werden automatisch an das ConnectedDrive-Portal übertragen. Sie lassen sich weiterhin im Fahrzeug anzeigen.

Manuelle Übertragung der im Fahrzeug gespeicherten Fahrten:

„Fahrtenbuch übertragen“

Fahrtenbuch manuell speichern

1. USB-Medium an die USB-Schnittstelle anschließen, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Fahrtenbuch speichern“

Die Fahrtdaten werden verschlüsselt auf dem Medium gespeichert und können per PC an das ConnectedDrive-Portal übertragen werden.

Einstellungen

- ▷ „Pop-up bei Fahrtbeginn“

Zuletzt durchgeführte Fahrt wird bei eingeschalteter Zündung am Control Display automatisch angezeigt.

Das Pop-up kann manuell jederzeit beendet werden.

Die neue Fahrt kann manuell gestartet werden, siehe Seite 118. Wenn keine Aktion erfolgt, wird spätestens nach 2 Minuten automatisch eine neue Fahrt mit dem zuletzt genannten Fahrer und Fahrttyp gestartet.

- ▷ „Auto. Pausenerkennung“

Die aktuelle Fahrt wird bei Fahrtunterbrechungen für einen benutzerdefinierten Zeitraum nicht automatisch beendet. Standardmäßig ist ein Wert von 10 Minuten eingestellt. Die gewünschte Pausenzeit kann zwischen 1 und 90 Minuten eingestellt werden.

Fahrtenbuch zurücksetzen

Löscht alle im Fahrzeug gespeicherten Fahrten und Fahrtdaten. Bereits in das ConnectedDrive-Portal übertragene Fahrten bleiben dort erhalten.

1. „Optionen“ aufrufen.
2. „Alle Daten löschen“

Fahrtenbuch deaktivieren

Wenn das Fahrtenbuch deaktiviert wird, werden alle gespeicherten Fahrten an das BMW ConnectedDrive-Portal übertragen und alle Fahrtdaten aus dem Fahrzeug gelöscht.

Die aktuelle Fahrt wird beendet.

1. „Fahrtenbuch deaktivieren“
2. „OK“

Zur erneuten Nutzung des Fahrtenbuchs muss dieses wieder aktiviert werden. Fahrtenbuch aktivieren, siehe Seite 118.

BMW Online

Prinzip

BMW Online ist ein Online-Portal, das bestimmte Dienste zur Nutzung im Fahrzeug zur Verfügung stellt, z. B. Wettervorhersage, aktuelle Nachrichten.

BMW Online ist über die im Fahrzeug verbaute SIM-Karte verfügbar.

Funktionsvoraussetzungen


- ▷ BMW Online bzw. ConnectedDrive Services ist bei einem Service Partner bean-

trägt oder wurde über den ConnectedDrive Store gekauft.

- ▷ Mobilfunkempfang muss gewährleistet sein.
- ▷ Für bestimmte Dienste muss das Fahrzeug den Standort bestimmen können, z. B. für Informationen am Standort.
- ▷ Am Control Display ist das aktuelle Datum eingestellt, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Starten

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „BMW Online“

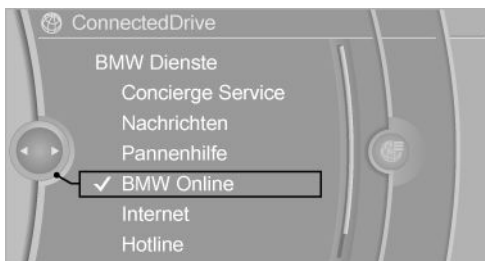

3. Ggf. „OK“

Die BMW Online Startseite wird angezeigt.

Bedienen

Inhalte auswählen und anzeigen:

- ▷ Controller drehen, um ein Element zu markieren.
- ▷ Controller drücken, um ein Element anzuzeigen.

Startseite aufrufen

1. „Optionen“ aufrufen.

2. „Startseite aufrufen“



Seite neu laden

1. „Optionen“ aufrufen.
2. „Aktualisieren“

Abbrechen

1. „Optionen“ aufrufen.
2. „Laden abbrechen“

Lokale Daten löschen


1. „Optionen“ aufrufen.
2. „Lokale Daten löschen“

Anmelden


Die Funktion ist länderspezifisch.

Zur Anzeige der persönlichen Daten ist eine Anmeldung erforderlich.

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „BMW Online“
3. „Optionen“ aufrufen.
4. „Benutzer-Anmeldung“

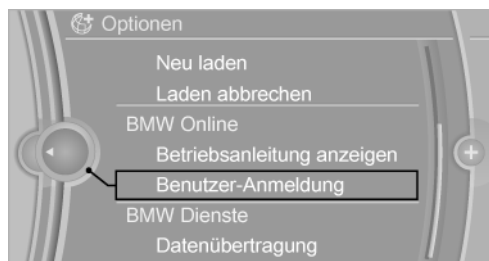

5. „Benutzer:“

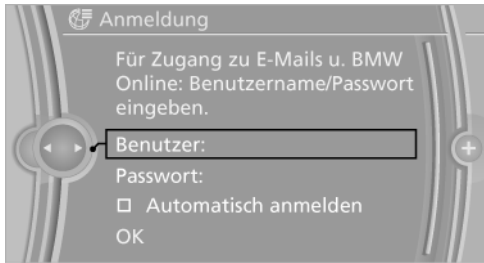

6. Den ConnectedDrive-Benutzernamen eingeben und „OK“ auswählen.

7. „Passwort:“

8. ConnectedDrive-Passwort eingeben.

9. „OK“

Automatisch anmelden

Die Anmeldung erfolgt automatisch bei Aufruf von BMW Online.

„Automatisch anmelden“

Die Funktion „Automatisch anmelden“ kann im ConnectedDrive Kundenportal deaktiviert werden, ggf. im Bereich Steuerung unter Passwortschutz im Fahrzeug erforderlich.

Abmelden

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“

2. „BMW Online“

3. „Optionen“ aufrufen.

4. „Benutzer-Abmeldung“

BMW Live

Allgemein

BMW Live ist ein Online-Portal, das bestimmte Dienste zur Nutzung im Fahrzeug zur Verfügung stellt, z. B. Informationen zur Wettervorhersage.

BMW Live ist über die SIM-Karte im Mobiltelefon verfügbar.

Die Hinweise zur Datenübertragung, siehe Seite 89, beachten.

Funktionsvoraussetzungen

- ▷ Mobilfunkempfang muss gewährleistet sein.
- ▷ Eine E-Mail-Adresse muss hinterlegt werden, um manche Funktionen nutzen zu können.
- ▷ Für bestimmte Dienste muss das Fahrzeug den Standort bestimmen können, z. B. für Informationen am Standort.
- ▷ Am Control Display ist das aktuelle Datum eingestellt, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Starten

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“

2. „BMW Live“

Die BMW Live Startseite wird angezeigt.

Bedienen

Inhalte auswählen und anzeigen:

- ▷ Controller drehen, um ein Element zu markieren.
- ▷ Controller drücken, um ein Element anzuzeigen.

Startseite aufrufen

1. „Optionen“ aufrufen.

2. „Startseite aufrufen“

Seite neu laden

1. „Optionen“ aufrufen.

2. „Aktualisieren“

Abbrechen

1. „Optionen“ aufrufen.

2. „Laden abbrechen“

Lokale Daten löschen

1. „Optionen“ aufrufen.
2. „Lokale Daten löschen“

Remote Services

Prinzip

Mit den Remote Services kann eine Verbindung zwischen einem kompatiblen Smartphone und dem Fahrzeug hergestellt werden. Dadurch kann das Fahrzeug z. B. ver- und entriegelt werden.

Allgemein

Abhängig vom Fahrzeug sind weitere Funktionen verfügbar.

Um die Funktionen ausführen zu können, muss die BMW ConnectedDrive App heruntergeladen werden. Die Bedienung erfolgt über die App.

Um die Funktionen nutzen zu können, müssen diese im ConnectedDrive-Kundenportal einmalig aktiviert werden. Ein aktiver BMW ConnectedDrive-Vertrag muss vorliegen.

Alternativ kann eine Auswahl bestimmter Funktionen auch über das BMW ConnectedDrive Callcenter ausgeführt werden.

Die Betriebsanleitung zur BMW ConnectedDrive App finden Sie im ConnectedDrive-Kundenportal oder unter www.bmw.com.

Pannenhilfe

Prinzip

Wird bei einer Panne Hilfe benötigt, kann mit dem Mobilien Service der BMW Group Kontakt aufgenommen werden.

Im Pannenfall werden Daten zum Zustand des Fahrzeugs durch BMW an den Mobilien Service übertragen. Ggf. können Funktionsstörungen direkt behoben werden.

Allgemein

Die Kontaktaufnahme zum Mobilien Service kann auch über eine Check-Control-Meldung erfolgen, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Pannenhilfe starten

Dienst starten

Bei Ausstattung mit Teleservices wird zuerst durch die Teleservice Diagnose und ggf. nachfolgend durch die Teleservice Hilfe Unterstützung angeboten.

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „Pannenhilfe“
3. „Dienst starten“

Eine Sprachverbindung zum Mobilien Service wird aufgebaut.

Teleservice Diagnose

Die Teleservice Diagnose ermöglicht per Mobilfunk eine Übertragung detaillierter Fahrzeugdaten, die für die Diagnose des Fahrzeugs notwendig sind. Diese Daten werden automatisch übertragen.

Eine Sprachverbindung zum Mobilien Service wird aufgebaut und Daten werden übertragen.

Teleservice Hilfe starten

Die Teleservice Hilfe ermöglicht per Mobilfunk eine tiefergehende Diagnose des Fahrzeugs durch den Mobilien Service.

Bei bestimmten Funktionen kann die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs wiederhergestellt werden.

Nach Aufforderung durch den Mobilien Service kann die Teleservice Hilfe gestartet werden.

1. Fahrzeug sicher abstellen.
2. Parkbremse feststellen.
3. Zündung oder Betriebsbereitschaft ist eingeschaltet.
4. „Teleservice Hilfe“

Hotline

Prinzip

Für Informationen rund um das Fahrzeug die BMW Hotline kontaktieren.

Hotline anrufen

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „Hotline“
3. „Dienst starten“

Eine Sprachverbindung zur Hotline wird aufgebaut. Ggf. muss ein Mobiltelefon dafür angemeldet sein.

BMW Dienste aktualisieren

Prinzip

Manuelle Aktualisierung aller im Fahrzeug verfügbaren Dienste.

Dienste aktualisieren

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „BMW Dienste aktualisieren“

Datenübertragung

Prinzip

Während der Aktualisierung von Diensten kann der Status der Datenübertragung angezeigt werden.

Datenübertragung anzeigen

1. „BMW Dienste“ oder „ConnectedDrive“
2. „Optionen“ aufrufen.
3. „Datenübertragung“

BMW ConnectedDrive Services

Prinzip

Die BMW ConnectedDrive Services bieten die Möglichkeit, Informationen und Daten über BMW Online mit dem Fahrzeug auszutauschen. BMW Online ist fester Bestandteil der BMW ConnectedDrive Services.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

BMW Online

- ▷ Mobiles Online-Portal BMW Online, siehe Seite [119](#).

Navigation

- ▷ Bei Navigation Professional: Reisen importieren, siehe Seite [18](#).
- ▷ Bei Navigation Professional: Informationen zu den Sonderzielen von BMW Online, siehe Seite [12](#).
- ▷ Aktuelle Verkehrsregeln und Informationen zum Land anzeigen, siehe Seite [29](#).

Multimedia

- ▷ Album-Informationen aktualisieren, siehe Seite [68](#).

Nachrichten

- ▷ Meine Info Nachrichten, siehe Seite [115](#).

Personal Profile

- ▷ Benutzerprofil exportieren/importieren, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Apps

Allgemein

Bestimmte Apps eines kompatiblen Smartphones können in das Fahrzeug integriert werden. Diese Apps werden am Control Display angezeigt.

- ▷ Der am Control Display dargestellte Funktionsumfang hängt vom Umfang der auf dem Smartphone installierten App ab.
- ▷ Die Datenübertragung der Apps vom Smartphone zum Fahrzeug kann einige Zeit dauern. Einige Apps sind von der Geschwindigkeit der verfügbaren Internetverbindung des Smartphones abhängig.
- ▷ In Ausnahmefällen kann ein Smartphone nicht gleichzeitig Apps und die Bluetooth-Freisprecheinrichtung nutzen. Ggf. nach einem Telefongespräch die App auf dem Smartphone neu starten.

Voraussetzungen

- ▷ Kompatibles Smartphone.
- ▷ Apps sind auf dem Smartphone installiert und betriebsbereit.
- ▷ Entsprechender Mobilfunkvertrag.
- ▷ Der Hersteller Ihres Fahrzeugs empfiehlt die Verwendung von Apps, die von BMW als kompatibel mit Ihrem Fahrzeug eingestuft wurden; anderenfalls besteht die Gefahr von Funktionsstörungen im System.

Informationen zu kompatiblen Smartphones finden Sie unter www.bmw.com/bluetooth, Informationen zu verfügbaren Apps und deren Installation finden Sie unter www.bmw.com/connectivity, oder wenden Sie sich an einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt.

Einige Apps sind aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug nutzbar.



WARNUNG

Die Bedienung von integrierten Informationssystemen und Kommunikationsgeräten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kontrolle über das Fahrzeug kann verloren gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die Systeme oder Geräte nur bedienen, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Bei Bedarf

anhalten und die Systeme oder Geräte bei stehendem Fahrzeug bedienen. ◀

Apps bedienen

1. Smartphone über den Snap-In-Adapter oder über die USB-Audio-Schnittstelle anschließen.
2. „ConnectedDrive“
3. Gewünschte App am Smartphone auswählen.

Status anzeigen

1. „ConnectedDrive“
2. „Verbindungsassistent“



Nachschlagen

Das Kapitel enthält die Kurzkommandos des Spracheingabesystems und das Stichwortverzeichnis, das Sie am schnellsten zu den gesuchten Informationen führt.

Kurzkommandos des Spracheingabesystems

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Anleitung zum Spracheingabesystem, siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Eine vollständige Liste der Kurzkommandos steht in der integrierten Betriebsanleitung.

Mögliche Sprachkommandos ansagen lassen:
›Sprachkommandos‹

Einstellungen

Funktion	Kommando
Hauptmenü aufrufen.	›Hauptmenü‹
„Optionen“, Menü aufrufen.	›Optionen‹
„Einstellungen“, Menü aufrufen.	›Einstellungen‹
Control Display ausschalten.	›Control Display aus‹
Splitscreen Inhalt auswählen.	›Splitscreen ...‹, z. B. Splitscreen Karte
Einstellungen für Licht aufrufen.	›Licht‹
Einstellungen für Türverriegelung aufrufen.	›Türen und Schlüssel‹
Einstellungen für Klima aufrufen.	›Klima‹
Einstellungen für Head-Up Display aufrufen.	›Head Up Display‹

Fahrzeug

Betriebsanleitung

Funktion	Kommando
Betriebsanleitung zum ausgewählten Menü aufrufen.	›Betriebsanleitung anzeigen‹
Kurzanleitung aufrufen.	›Kurzanleitung‹
Stichwortsuche aufrufen.	›Betriebsanleitung‹
Suche über Bilder aufrufen.	›Bildsuche‹

Bordcomputer

Funktion	Kommando
Bordcomputer aufrufen.	›Bordcomputer‹
Reise-Bordcomputer aufrufen.	›Reisebordcomputer‹

Fahrzeug

Funktion	Kommando
„Fahrzeuginfo“, Menü aufrufen.	›Fahrzeuginfo‹
Fahrzeugstatus anzeigen.	›Fahrzeugstatus‹
Momentenverteilung.	›Momentenverteilung‹
„eDRIVE“Info anzeigen.	›eDRIVE‹
„xDrive Status“Info anzeigen.	›xDRIVE Status‹

Navigation

Allgemein

Funktion	Kommando
„Navigation“, Menü aufrufen.	›Navigation‹
Navigieren zu Kontakt aus Adressbuch der Navigation oder zu einer Adresse.	›Navigieren nach ...‹

Funktion	Kommando
Zieleingabe aufrufen.	›Zieleingabe‹
Sonderziele aufrufen.	›Sonderziele‹
„Freie Suche“ aufrufen.	›Freie Suche‹
Zielführung starten.	›Zielführung starten‹
Zielführung beenden.	›Zielführung beenden‹
Routenkriterien aufrufen.	›Routen‹
Sprachhinweise einschalten.	›Sprachhinweise ein‹
Sprachhinweis wiederholen.	›Sprachhinweis wiederholen‹
Sprachhinweise ausschalten.	›Sprachhinweise aus‹

Karte

Funktion	Kommando
Karte anzeigen.	›Karte‹
Karte nordweisend.	›Karte nordweisend‹
Karte fahrtweisend.	›Karte fahrtweisend‹
Karte perspektivisch.	›Karte perspektivisch‹
Kartenmaßstab aufrufen.	›Kartenmaßstab‹, z. B. Karte Maßstab 100 Meter
Kartenmodus Tag/Nacht automatisch.	›Kartenmodus Automatisch‹

Splitscreen Einstellungen

Funktion	Kommando
Splitscreen einschalten.	›Splitscreen ein‹
Splitscreen ausschalten.	›Splitscreen aus‹
Auswahl für Anzeige im Splitscreen aufrufen.	›Splitscreen Inhalt‹

Zielführung mit Etappenzielen

Funktion	Kommando
Neue Zieleingabe.	›Zieleingabe‹
Reiseliste aufrufen.	›Gespeicherte Reisen‹

Radio

Allgemein

Funktion	Kommando
„Radio“, Menü aufrufen.	›Radio‹
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf Radio umschalten.	›Radio ein‹
Sender direkt aufrufen.	›Sender ...‹, z. B. Sender Classic Radio

FM

Funktion	Kommando
Frequenz aufrufen.	›Frequenz ... Megahertz‹, z. B. Frequenz 93.5 Megahertz

AM

Funktion	Kommando
Frequenz aufrufen.	›Frequenz ... Kilohertz‹, z. B. Frequenz 753 Kilohertz
„AM“, Menü aufrufen.	›A M‹

Digitales Radio, DAB

Funktion	Kommando
Sender direkt aufrufen.	›Sender ...‹, z. B. Sender B5 plus
Digitales Radio aufrufen.	›D A B‹
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf DAB umschalten.	›D A B ein‹

Gespeicherte Sender

Funktion	Kommando
„Gespeicherte Sender“, Menü aufrufen.	›Gespeicherte Sender‹
Liste gespeicherter Sender aufrufen.	›Gespeicherten Sender wählen‹
Gespeicherten Sender auswählen.	›Gespeicherter Sender ...‹, z. B. gespeicherter Sender 2

Multimedia

Allgemein

Funktion	Kommando
„Multimedia“, Menü aufrufen.	›Multimedia‹

CD/DVD-Laufwerk

Funktion	Kommando
CD/DVD-Spieler und Titel auswählen.	›CD Laufwerk Titel ...‹, z. B. CD Laufwerk Titel 2 oder ›DVD Laufw. Titel ...‹, z. B. DVD-Laufwerk Titel 2
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf CD/DVD umschalten.	›C D ein‹

Musiksammlung

Funktion	Kommando
Musiksammlung Menü auswählen.	›Musiksammlung‹
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf Musiksammlung umschalten.	›Musiksammlung ein‹
Musiksuche aufrufen.	›Musiksuche‹
Wiedergabelisten aufrufen.	›Wiedergabelisten‹

Externe Geräte

Funktion	Kommando
„Externe Geräte“, Menü aufrufen.	›Externe Geräte‹
Wiedergabe über Bluetooth-Gerät starten.	›Bluetooth Player ein‹
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf USB-Audio-Gerät umschalten.	›U S B ein‹

TV

Funktion	Kommando
„TV“, Menü aufrufen.	›T V‹

Klang

Funktion	Kommando
„Klang“, Menü aufrufen.	›Klang‹

Telefon

Funktion	Kommando
„Telefon“, Menü aufrufen.	›Telefon‹
Anrufen bei Kontakt aus dem Telefonbuch.	›Anrufen bei ...‹
Wahlwiederholung, Liste der gewählten Rufnummern anzeigen.	›Wahlwiederholung‹

Office

Funktion	Kommando
„Office“, Menü aufrufen.	›Office‹
„Office aktuell“, Menü aufrufen.	›Office aktuell‹
E-Mail senden.	›E-Mail an ...‹
SMS senden.	›SMS an ...‹

Kontakte

Funktion	Kommando
Adressbuch, A-Z Suche aufrufen.	›Namen wählen‹
„Meine Kontakte“, Menü aufrufen.	›Meine Kontakte‹

BMW Dienste oder ConnectedDrive

Funktion	Kommando
„ConnectedDrive“, Menü aufrufen.	›Connected Drive‹ oder ›B M W Dienste‹
„BMW Online“, Menü aufrufen.	›B M W Online‹
Internet aufrufen.	›Internet‹

Alles von A bis Z

Stichwortverzeichnis

A

Aktuellen Standort speichern [11](#)
Alternative Routen [20](#)
AM-/FM-Sender [40](#)
Anmelden, Mobiltelefon [89](#)
Ansage Navigation, siehe Sprachhinweise [22](#)
Applikationen [123](#)
Apps [123](#)
Audio-Fernbedienung [74](#)
Audiowiedergabe [48](#)
Audiowiedergabe, Bluetooth [57](#)
Audiowiedergabe, Pause [36](#)
Aufgaben [106](#)
Auskunftsdienst Nachricht [114](#)
Automatischer Teleservice Call [116](#)
AUX-In-Anschluss, Anschluss von Audiogeräten [54](#)

B

Balance [37](#)
Bang & Olufsen [38](#)
Bässe [37](#)
Batteriewechsel, Fernbedienung Audio [74](#)
Batteriewechsel, Fernbedienung Fond-Entertainment [79](#)
Battery Guard [117](#)
Bereitschaftsdienst, siehe Mobiler Service [122](#)
Bluetooth Audio [57](#)
Bluetooth-Verbindung aktivieren/deaktivieren [90](#)

BMW ConnectedDrive Store [114](#)
BMW Live [121](#)
BMW Online [119](#)
BMW Routen [18](#)
BMW Teleservices [115](#)

C

CD/DVD [47](#)
CD/DVD-Spieler im Fond [76](#)
CDs speichern [63](#)
Centerspeaker [38](#)
Concierge Service [114](#)
Concierge Service Nachricht [114](#)
ConnectedDrive Services [123](#)

D

DAB, Digitales Radio [42](#)
Digitales Radio, DAB/DMB [42](#)
DMB, Digitales Radio [42](#)
DTMF-Nachwahl [95](#)
DVD/CD [47](#)
DVD/CD-Spieler im Fond [76](#)
DVDs speichern [63](#)
DVD, Video [49](#)
DVD-Wechsler [51](#)
Dynamische Zielführung [29](#)

E

Echtzeit-Verkehrsinformationen, RTTI [27](#)
Eingegangene Anrufe [96](#)
Eingehender Anruf [93](#)
Einstellungen DVD [50](#)

Elektronisches Fahrtenbuch [118](#)
E-Mail [105](#)
Empfohlene Touren [18](#)
Entertainment, Entertainmentquelle wechseln [36](#)
Equalizer [38](#)
Erinnerungen [108](#)
Etappenziele [17](#)
Externe Geräte [54](#)

F

Fader [37](#)
Fahrtenbuch [118](#)
Fernabfrage [95](#)
Fernbedienung Audio [74](#)
Fernbedienung Fond-Entertainment [78](#)
Fernsehen, TV [70](#)
FM-/AM-Sender [40](#)
Fond-Entertainment [76](#)

G

Gespeicherte Sender [45](#)
Gong, Lautstärkenausgleich [38](#)
GPS-Koordinaten, Zieleingabe [16](#)
GPS-Navigation [8](#)
Graue Darstellung der Karte [28](#)

H

Handy [88](#)
Hausnummer eingeben, Navigation [10](#)

Hilfe zu Externen Geräten,
siehe Häufig gestellte Fragen [60](#)
Hilfe zu Fond-Entertainment,
siehe Häufig gestellte Fragen [84](#)
Hilfe zum Telefon, siehe Häufig
gestellte Fragen [92](#)
Hilfe zu Navigation, siehe
Häufig gestellte Fragen [33](#)
Hilfe zu Office, siehe Häufig
gestellte Fragen [109](#)
Höhen [37](#)
Hörbücher, über USB-Audio-
Schnittstelle [56](#)
Hotline [123](#)

I

Informationen zu Navigations-
daten [31](#)
Interaktive Karte [14](#)
iPod/iPhone [55](#)

K

Kalender [105](#)
Karte im Splitscreen [26](#)
Kartenansicht [23](#)
Karte, Zieleingabe [14](#)
Klang [37](#)
Klang, Bang & Olufsen [38](#)
Klang, Equalizer [38](#)
Klang, Mehrkanalwiedergabe
Surround [37](#)
Konferenz [94](#)
Kontakte [101](#), [111](#)
Kopfhörer Fond-Entertain-
ment [79](#)
Koppeln, Mobiltelefon [89](#)
Kreuzung eingeben, Naviga-
tion [10](#)
Kurzkommandos [128](#)

L

Ladestationen suchen, siehe
Ladestationen und Sonder-
ziele [12](#)
Land auswählen, Naviga-
tion [9](#)

M

Makeln [94](#)
Mautstrecken, Route [19](#)
Mehrkanal-Wiedergabe Sur-
round [37](#)
Meine Info Nachricht [114](#)
Meldungsliste Verkehrsinfor-
mationen [27](#)
Mikrofon stummschalten [95](#)
Mobiler Service [122](#)
Mobiltelefon [88](#)
Mobiltelefon anmelden [89](#)
Mobiltelefon koppeln [89](#)
Mobiltelefon verbinden [89](#)
MP3-Spieler [54](#)
Musiksammlung [63](#)
Musik speichern [63](#)
Musiksuche [65](#)

N

Nachrichten [103](#)
Nachricht vom Service [114](#)
Navigation [8](#)
Navigationsdaten [31](#)
Notdienst, siehe Mobiler Ser-
vice [122](#)
Notizen [106](#)

O

Office [99](#)
Online-Alternativrouten [20](#)
Online Entertainment [69](#)
Online Fahrtenbuch [118](#)
Online, siehe BMW On-
line [119](#)

Ort eingeben, Navigation [9](#)

P

Pannendienst, Mobiler Ser-
vice [122](#)
Pannenhilfe [122](#)
Pause, Audiowiedergabe [36](#)
Persönliche Informationen [99](#)
Podcasts, über USB-Audio-
Schnittstelle [56](#)
Position speichern [11](#)
Postleitzahl eingeben, Navi-
gation [9](#)

R

Radio [40](#)
Radio, Bedienelemente [36](#)
Radio, einschalten [36](#)
Radio, Entertainmentquelle
wechseln [36](#)
Radio, Klangeinstellungen [37](#)
Radio, stummschalten [36](#)
Radio, Übersicht [36](#)
Random [49](#)
RDS [42](#)
Reise importieren, Online [18](#)
Reise importieren, USB [18](#)
Remote App [122](#)
Remote Services [122](#)
Route anzeigen [21](#)
Rutenabschnitt umfah-
ren [21](#)
Rutenkriterien, Route [19](#)
Rutenverlauf [21](#)
RTTI Echtzeit-Verkehrsinfor-
mationen [27](#)

S

Sender AM/FM [40](#)
Sender speichern [40](#)
Sender umbenennen [41](#)
Service, Mobil [122](#)
Servicenachricht [114](#)

Service Partner [117](#)
Services, Connected-
Drive [123](#)
Services, Remote [122](#)
SMS [104](#)
Snap-In-Adapter, Mobiltele-
fon [97](#)
Software aktualisieren [61](#)
Software-Anwendungen,
Smartphone [123](#)
Software-Update [61](#)
Sonderziele, Navigation [12](#)
Speed Volume, Lautstärken-
ausgleich [38](#)
Splitscreen Karteneinstellun-
gen [26](#)
Spracheingabe, Kurzkom-
mandos [128](#)
Sprachhinweise, Naviga-
tion [22](#)
Sprachnotizen [107](#)
Sprachsteuerung [97](#)
Store, siehe BMW Connec-
tedDrive Store [114](#)
Straße eingeben, Naviga-
tion [10](#)
Strecken meiden [19](#)

T

Tankempfehlung [22](#)
Telefon [88](#)
Telefonbuch [95](#)
Telefonkonferenz [94](#)
Teleservice Battery
Guard [117](#)
Teleservice Call [116](#)
Teleservice Report [116](#)
Teleservices [115](#)
Termine [105](#)
TP, Verkehrsfunk [45](#)
TV [70](#)

U

USB-Schnittstelle, Anschluss
von Audiogeräten [55](#)

V

Verbinden, Mobiltelefon [89](#)
Verkehrsfunk [45](#)
Verkehrsinformationen, Navi-
gation [27](#)
Version Navigationsdaten [31](#)
Videos, über USB-Audio-
Schnittstelle [56](#)
Videowiedergabe [49](#)
Videowiedergabe, Snap-In-
Adapter [56](#)
Vorlesen [109](#)

W

Wahlwiederholung [96](#)

Z

Zentraler Lautsprecher [38](#)
Zieleingabe [9](#)
Zieleingabe, GPS-Koordina-
ten [16](#)
Zielführung [19](#)
Zielführung mit Etappenzie-
len, siehe Reise planen [16](#)
Zufallswiedergabe [49](#)

Mehr über BMW



www.bmw.com

Freude am Fahren

01402978756 de

