


Audi A6 4F – Scheinwerfer mit manueller Leuchtweiteinstellung

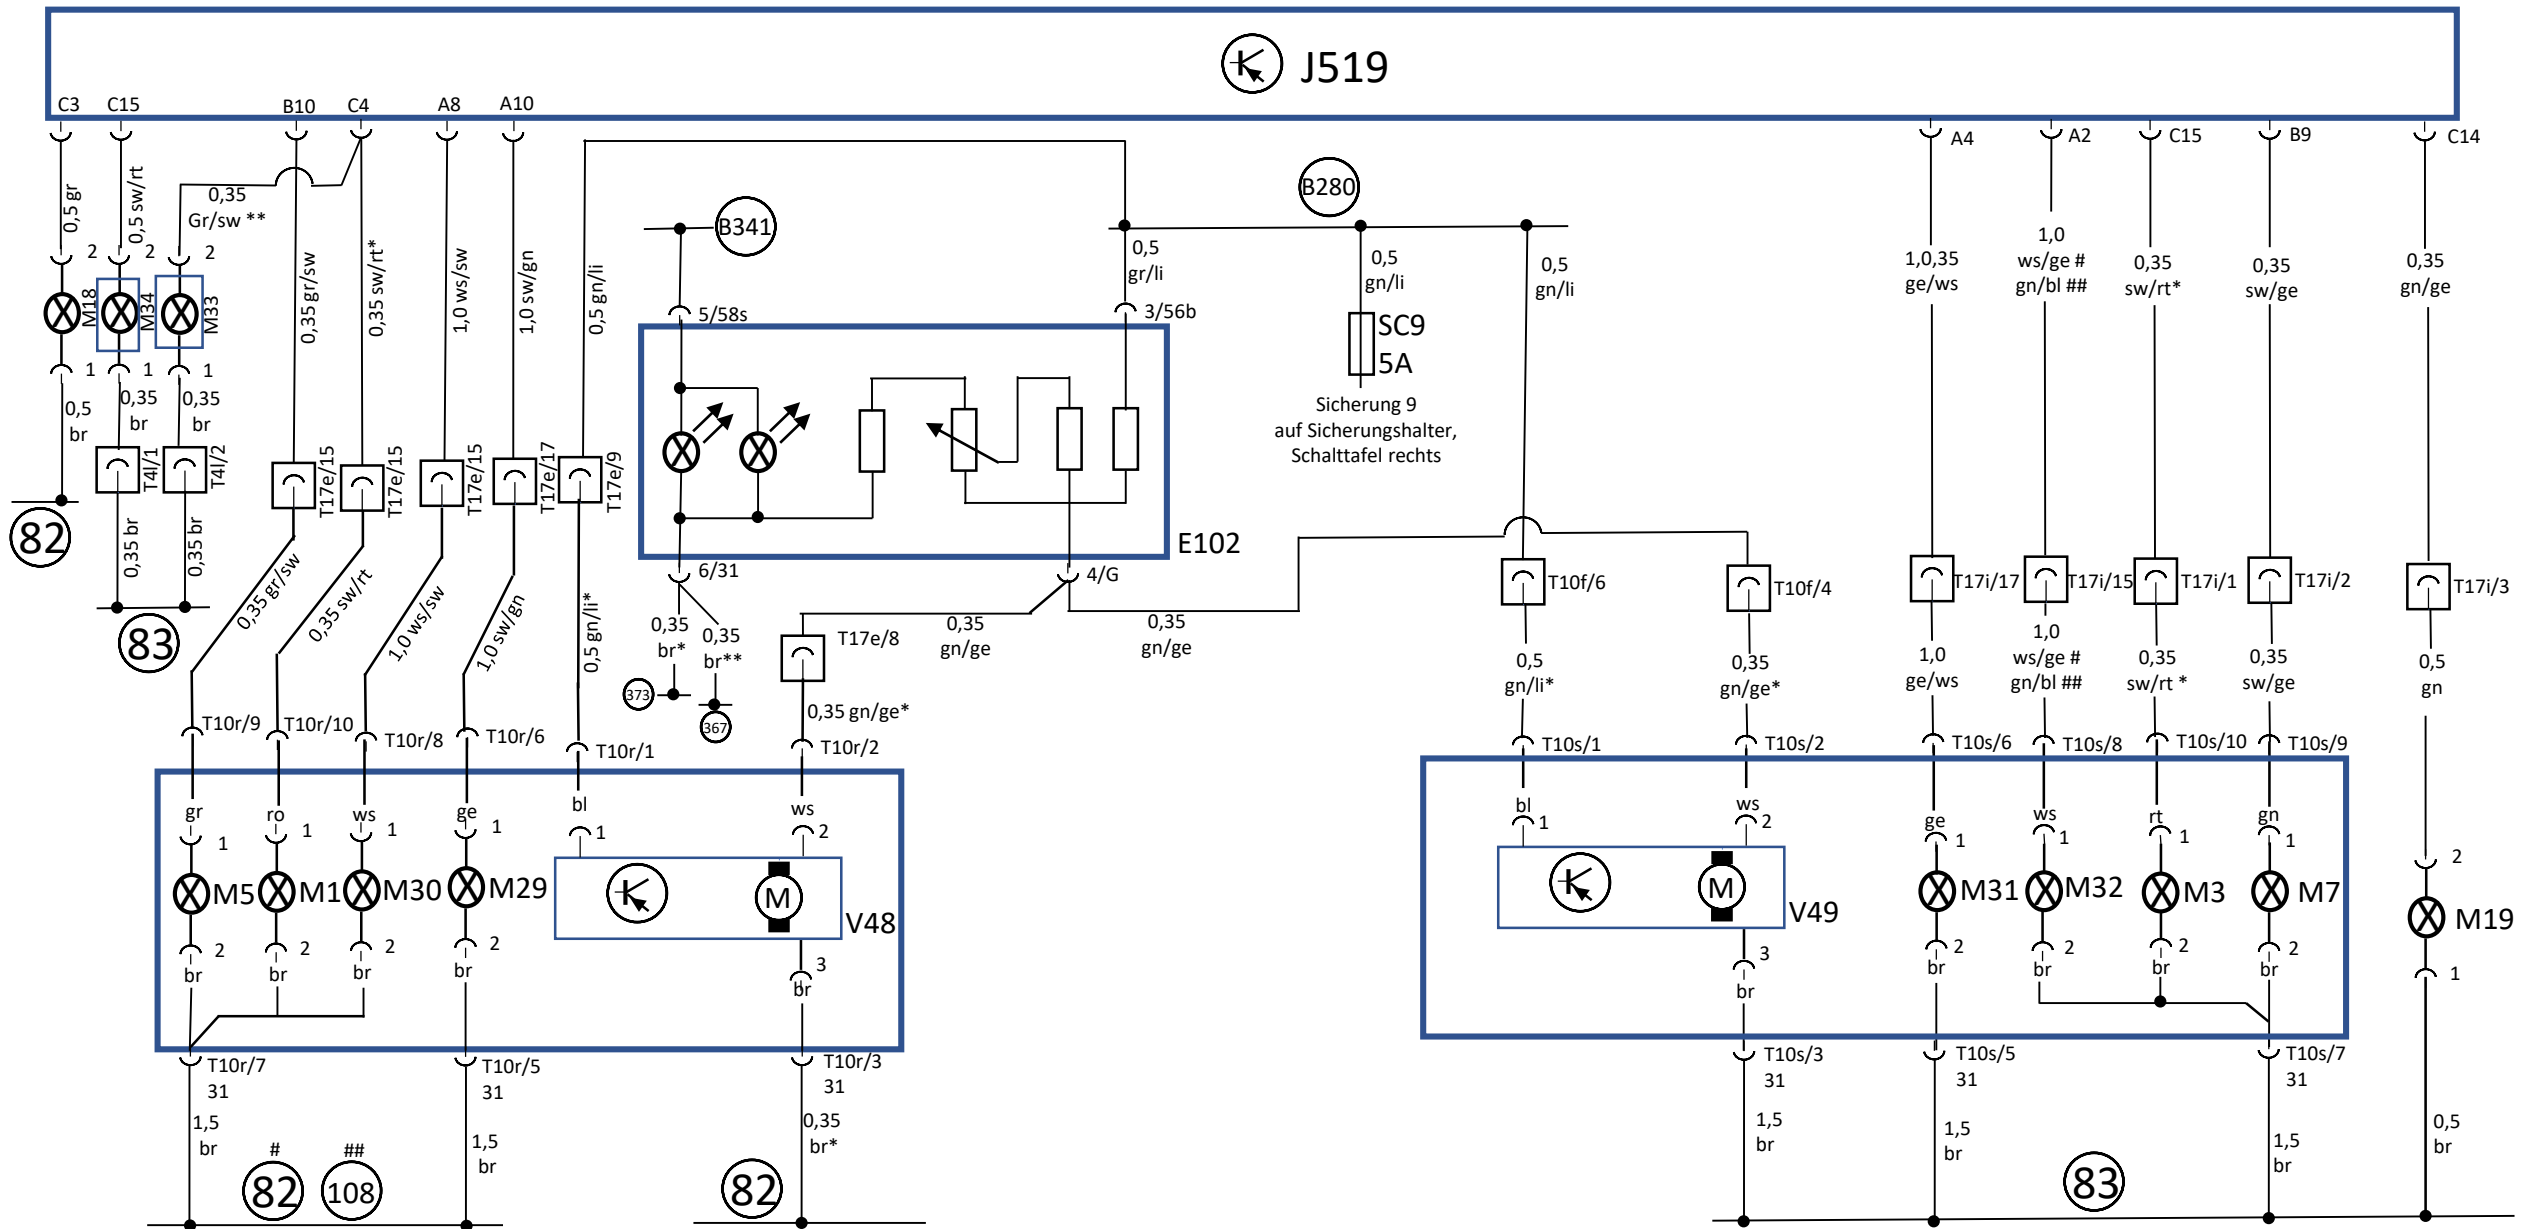

Legende:

J519 Bordnetzsteuergerät

M3 Lampe für Standlicht rechts

M7 Lampe für Blinklicht vorn rechts

M19 Lampe für Seitenblinkleuchte rechts

M31 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts

M32 Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts #

T10f Steckverbindung, 10fach, weiß, Kupplungsstation A-Säule rechts

T10s Steckverbindung, 10fach, schwarz, am Scheinwerfer rechts

T17i Steckverbindung, 17fach, rot, Kupplungsstation A-Säule rechts

V49 Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung

43 Massepunkt Säule A rechts unten

82 Masseverbindung 1 im Leitungsstrang vorn links

83 Masseverbindung 1 im Leitungsstrang vorn rechts

108 Masseverbindung 2 im Leitungsstrang vorn links

367 Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang

373 Masseverbindung 8 im Hauptleitungsstrang

B341 Verbindung 2 (58s) im Hauptleitungsstrang

B280 Plusverbindung 4 (15a) im Hauptleitungsstrang

* nicht USA

** nur USA

bis Modelljahr 2005 / bis Oktober 2005

ab Modelljahr 2006 / ab November 2005

M1 Lampe für Standlicht links

M5 Lampe für Blinklicht vorn links

M18 Lampe für Seitenblinkleuchte links

M29 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links

M30 Lampe für Fernlichtscheinwerfer links

M33 Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links

M34 Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts

T4l Steckverbindung, 4fach, schwarz, im Motorraum vorn rechts

T10r Steckverbindung, 10fach, schwarz, am Scheinwerfer links

T17d Steckverbindung, 17fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links

T17e Steckverbindung, 17fach, rot, Kupplungsstation A-Säule links

V48 Stellmotor links für Leuchtweitenregelung

E102 Einsteller für Leuchtweitenregelung

58 s gedimmte Schalterbeleuchtung