


Hutablage aus - und einbauen (bei umklappbarer Rücksitzlehne)

1 - Hutablage

♦ Ausbau

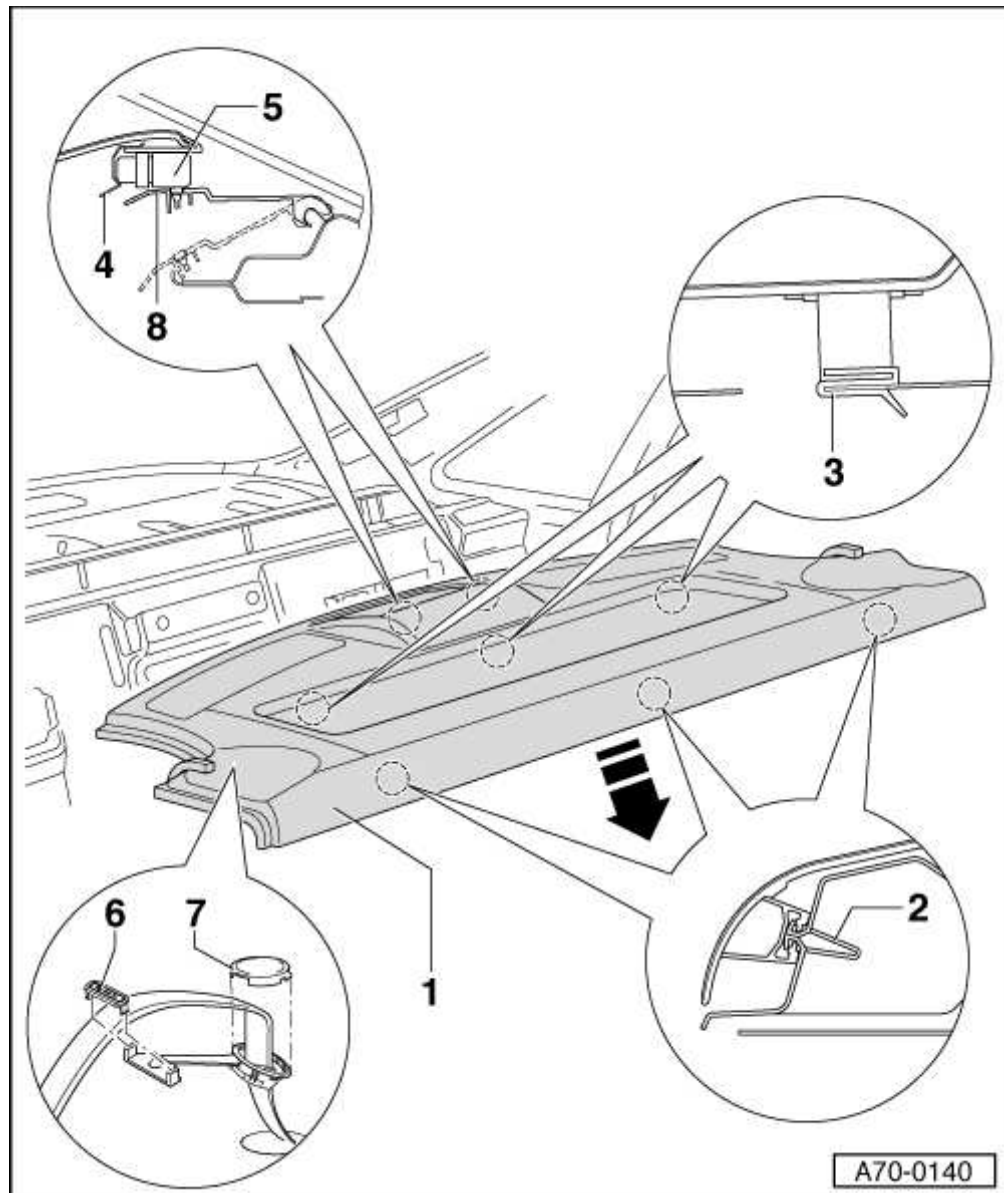

- ❑ Klappen Sie die Rücksitzlehne um.
- ❑ Lösen Sie die untere Befestigung des Dreipunkt - Sicherheitsgurtes hinten links und rechts
→ Kapitel
- ❑ Bauen Sie die Seitenpolster hinten links und rechts aus → Kapitel
- ❑ Clipsen Sie die Abdeckung -7- und Führung -6- des Dreipunkt - Sicherheitsgurtes hinten links und rechts aus → Kapitel
- ❑ Bauen Sie die obere Verkleidung Säule C - D links und rechts aus → Kapitel
- ♦ Bei Fahrzeugen mit Klappe in der Hutablage:
 - Öffnen Sie, vom Kofferraum aus, die Klappe -8- unter der Zusatzbremsleuchte -5-.
- ♦ Alle:
 - Clipsen Sie, vom Kofferraum aus, durch öffnen der Feder -4- die Zusatzbremsleuchte -5- aus.
 - Bei Fahrzeugen mit Elektrischen Sonnenrollo lösen Sie die Verschraubungen im Kofferraum
→ Abb.

- Ziehen Sie die Hutablage -1- in Pfeilrichtung nach vorne und clipsen Sie die Hutablage -1 - bei Klammer -2- (3x) aus.
- Bei Fahrzeugen mit Elektrischen Sonnenrollo trennen Sie die Steckverbindung zum Sonnenrollo.
- Nehmen Sie die Hutablage -1- nach oben und vorne heraus.
- ♦ Einbau
- Beim einschieben müssen Sie die Hutablage -1- leicht nach unten drücken bis die Klammern -3- (3x) und die Federn -4- (2x) einrasten.
- Lassen Sie die Klammern -2- (3x) einrasten.
- Restlicher Einbau in umgekehrter Reihenfolge

2 - Klammer (3x)**3 - Klammer (3x)****4 - Feder****5 - Zusatzbremsleuchte****6 - Führung****7 - Abdeckung****8 - Klappe**