

43: Wählhebeleinheit, Wählhebel, D5244T4, M66

V70 (00-08), 2007, D5244T4, M66, L.H.D

5/1/2019



DRUCKEN

### 43: Wählhebeleinheit, Wählhebel, D5244T4, M66

Schaltkabel,  
einstellen


Spezialwerkzeuge:  
999 7077

**Achtung! Da sich die Abbildungen in dieser Serviceinformation auf unterschiedliche Modelljahre und / oder Modelle beziehen, können gewisse Abweichungen auftreten. Die Grundinformationen sind jedoch immer korrekt.**

Vorbereitungen

Zündung aus.

Vorbereitungen  
und Einstellung  
des mechanischen  
Kabels

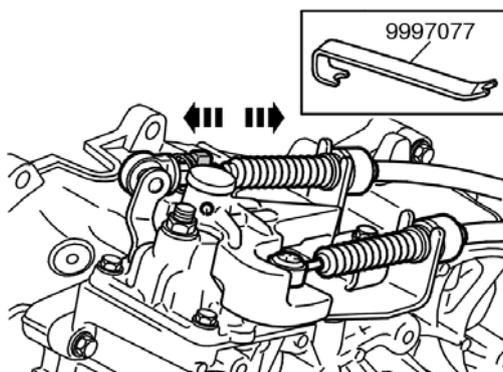


**Achtung! Das Luftfiltergehäuse entfernen. Siehe Drosselklappengehäuse, auswechseln .**

Das Kugelgelenk für das innere Kabel vom seitlichen Hebel entfernen.  
Brechstange 999 7077 verwenden.

Die Einstellvorrichtung am Kabel lösen.

Prüfen, dass sich der Gangwahlhebel in der neutralen Position befindet.

Das Kugelgelenk für das Kabel mit der Hand am Hebel festdrücken.  
Die Einstellvorrichtung festdrücken, so dass sie an dem Kabel verriegelt ist.

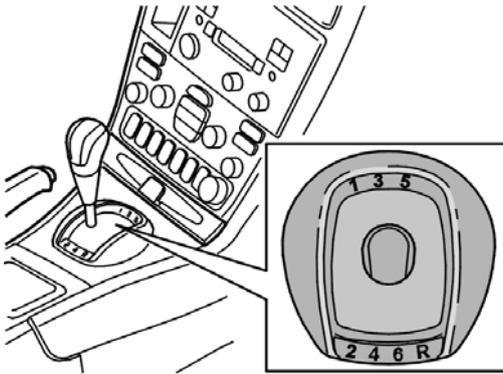

5/1/2019

Das Luftfiltergehäuse  
einbauen. Siehe  
Drosselklappengehäuse,  
auswechseln .

**DRUCKEN**