


Ausbauen

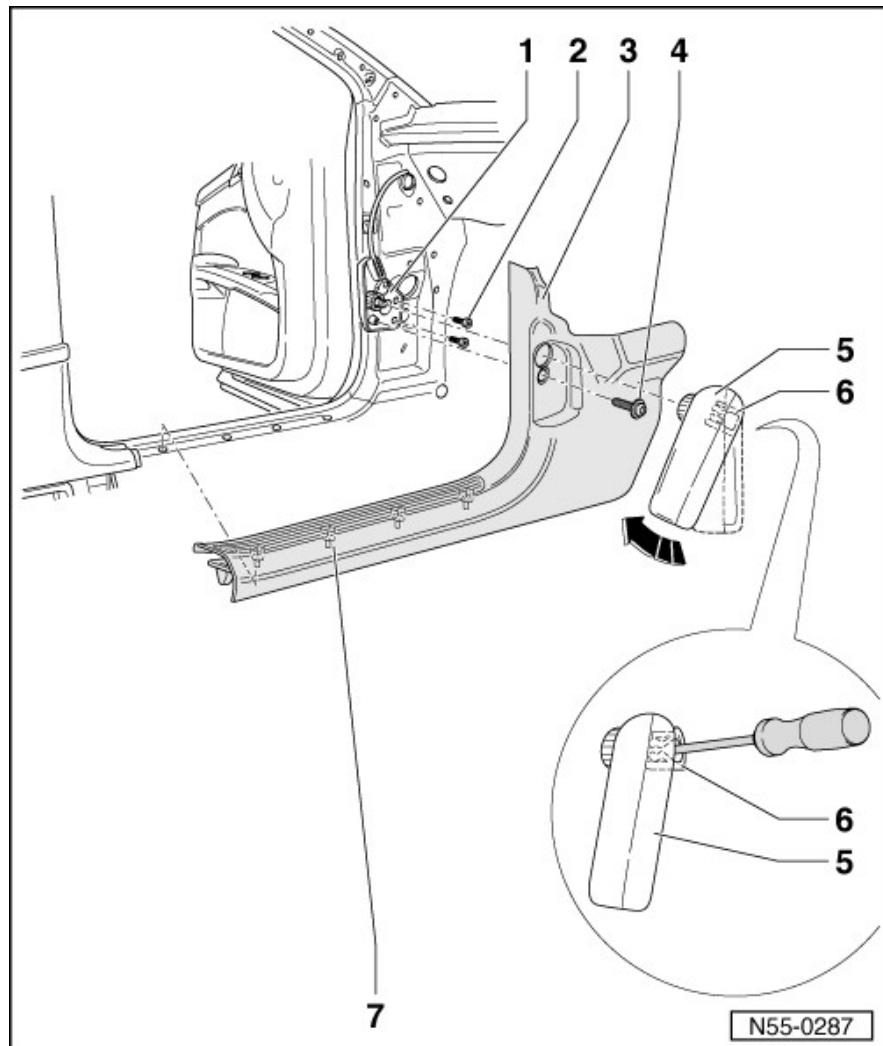

- Den Betätigungshebel -5- etwa 2 cm anziehen.
- Einen kleinen Schraubendreher in den Spalt zwischen dem Betätigungshebel -5- und dem Clip -6- stecken.
- Betätigungshebel wieder loslassen und den Clip aus dem Betätigungshebel ausclipsen (Clip fällt hinter die Verkleidung).
- Schraube -4- herausdrehen.
- Verkleidung -3- in der Mitte im rechten Winkel aus dem Lagerbock -1- der A-Säule ausclipsen.
- Dann die Verkleidung -3- mit den unteren Klammern -7- aus dem Einstiegsschweller herausclipsen.