

TYP 204, 212



P83.10-2630-07

Dargestellt am Typ 204.0

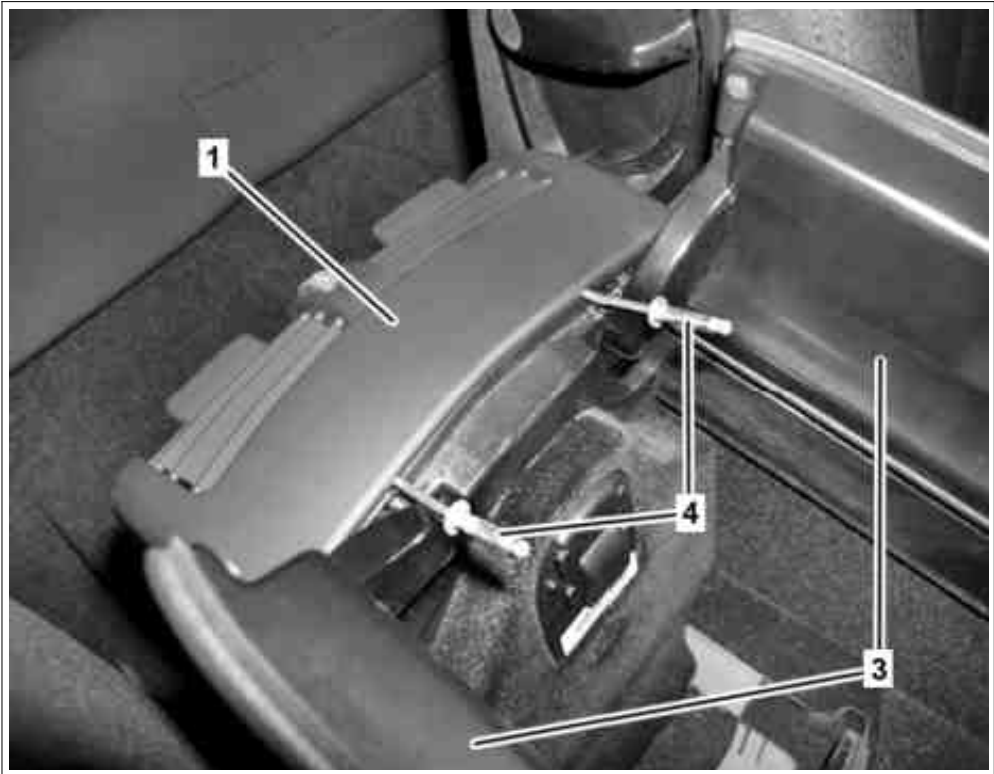
- 1 *Luftdüse*
- 2 *Abdeckung*
- 3 *Armlehne*
- 4 *Blindnieten*
- 5 *Rasthaken*

- 6 *Elektrische Steckverbindung*
- 7 *Elektrische Steckverbindung (mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik)*

- N22/4 *Bediengerät Klimatisierungsautomatik Fond (mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik)*






Dargestellt am Typ 212.0 mit Code (279) Fahrstufenwahl elektronisch

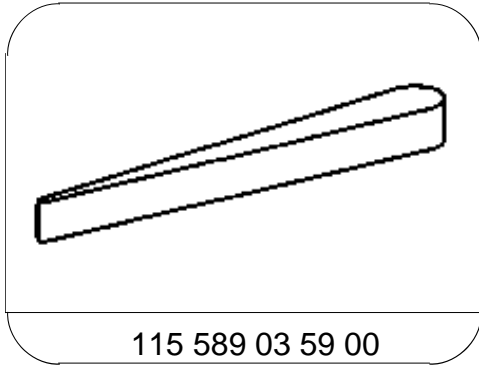
- 1 Luftdüse
- 3 Armlehne
- 4 Blindnieten



P83.10-2711-11

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1	Zündung ausschalten und Senderschlüssel (A8/1) oder Start-Stopp-Taste KEYLESS-GO (S2/3) vom Steuergerät elektronisches Zündschloss (N73) abziehen	Start-Stopp-Taste KEYLESS-GO nur bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go.	

2	Abdeckung (2) ausklippsen	Typ 204.0/2/3, 212 ohne Code (301) Ascherpaket/Raucherpaket oder Typ 204.9 ohne Code (301) Ascherpaket/Raucherpaket und ohne Code (864) Fond Entertainment-System  Langkeil  Einbau: Abdeckung (2) zuerst unten einsetzen.	*115589035900
3	Halter DVD-Player (A40/4) ausbauen	Bei Typ 204.9 mit Code (864) Fond Entertainment-System	AR82.60-P-7506CY
4	Armlehne (3) öffnen und Rasthaken (5) an der Luftdüse (1) entriegeln	 Beispielhaft ist die Entriegelung der Rasthaken (5) mit zwei Blindnieten (4) dargestellt. Es können auch andere geeignete Werkzeuge bzw. Gegenstände mit einem Durchmesser von ca. 2 mm und einer Länge von ca. 40 mm verwendet werden.	
5	Luftdüse (1) nach oben von der Mittelkonsole abnehmen und elektrische Steckverbindungen (6) trennen		
6	Elektrische Steckverbindungen (7) am Bediengerät Klimatisierungsautomatik Fond (N22/4) trennen	 Bei Fahrzeugen mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik	
7	Bediengerät Klimatisierungsautomatik Fond (N22/4) ausbauen	 Bei Fahrzeugen mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik beim Erneuern der Lüftdüse.	AR83.40-P-6350ELH
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		



Langkeil