

**Achtung: Brandgefahr!**

Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampère-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen.

Caution: Risk of overloading!

Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise, an overload in the system could cause a fire in the vehicle.

Attention: risque de surcharge!

Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie.

**Achtung!**

Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!

Caution!

Close the fuse covers carefully.

Attention!

Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !

CLS-Klasse

Sicherungsaufteilung

Fuse Allocation

Dotation des fusibles



Mercedes-Benz

Stand: 2014-09-01 · A 218 584 69 00




Weitere Informationen zum Sicherungswechsel finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Further information about replacing fuses can be found in the vehicle's Operator's Manual.

Vous trouverez d'autres informations sur le remplacement des fusibles dans la notice d'utilisation du véhicule.

Sicherungswerte · Fuse rating · Valeur des fusibles

Ampere	Farbe	Colour/Color	Couleur
5	beige	beige	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	weiß	white	blanc
30	grün	green	vert
40	bernstein	amber	ambre
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu

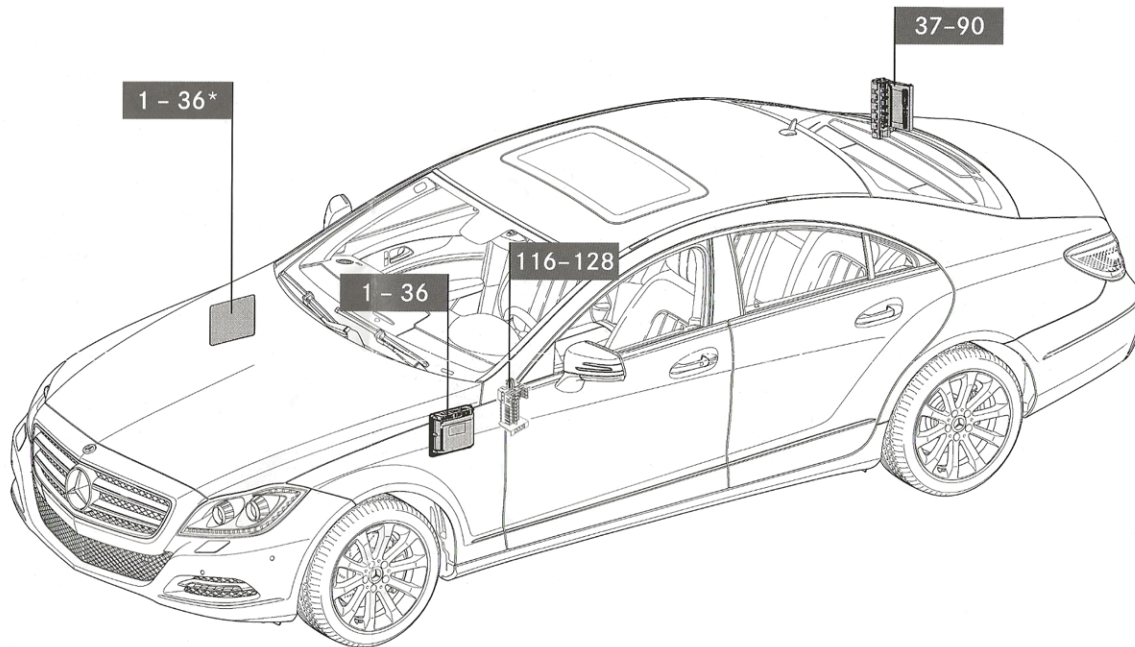


* Bei Rechtslenker | * For right hand drive | * Pour direction à droite

1 – 36 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Motorraum Fahrerseite

In the engine compartment, driver's side.

Dans le compartiment du moteur, le site du conducteur.

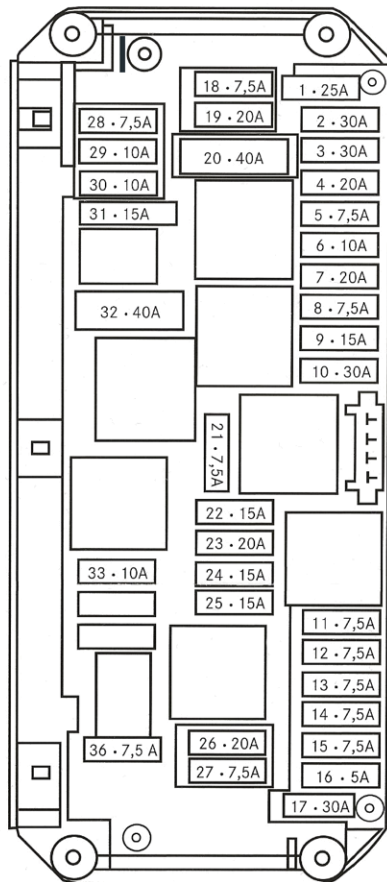


37 – 90 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Kofferraum rechts.

In the right side of the boot.

Dans le coffre à bagage, à droite.

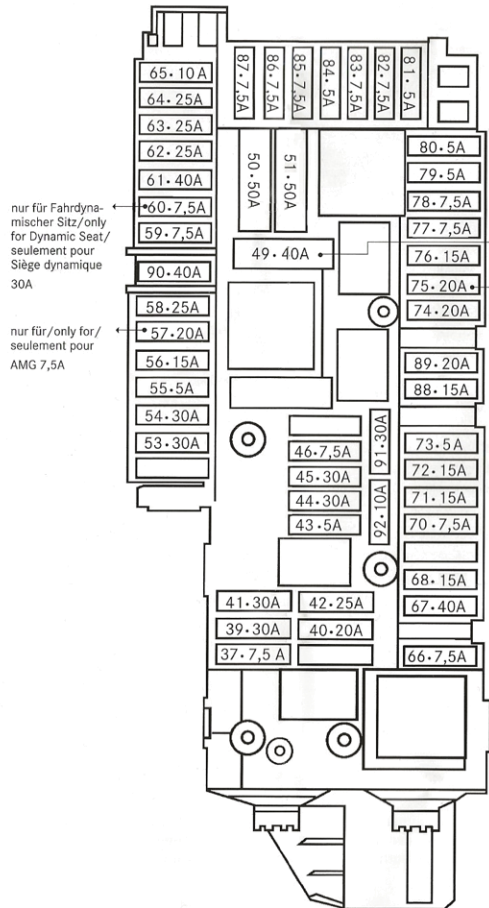


116 – 128 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Cockpit links.

Dashboard left side.

Poste de conduite.

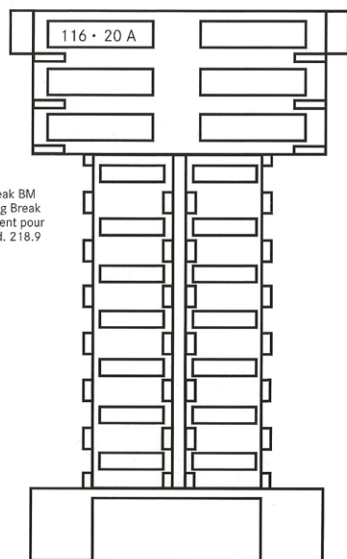

Funktion	Sich.-Nr.
360° Kamera	84
Abblendlicht, LED-Licht	5, 18, 74, 75, 89
ABS/ASR/BAS/ESP	1, 14, 20, 73
Abschleppschutz	46, 87
Airbag-Systeme	8, 15, 21, 37, 77
AIRMATIC	12, 68
Ambientebeleuchtung	2, 3, 39, 41
Anhänger Bremse	53
Anhängervorrichtung	53, 54, 56, 57, 58, 89
Antennenmodul	46
Außenspiegelfunktionen	2, 3
Ausstieg-/Warnleuchte	2, 3, 39, 41
Autom. Fahrspurerkennung	17, 36, 59
Autom. Kindersitzerkennung	21
Automatik-Getriebe	16, 33, 73, 88
Blinklicht	13
BLUETEC	90
Bremslicht	21
COMAND	26, 43
Deckenleuchte	17
Diagnosedose	73
Digitales/Sat-Radio	85
DISTRONIC PLUS	36, 59
Einbruch- und Diebstahlwarnanlage	46
Fahrdynamischer Sitz	60
Fanfare	31a, 31b
Fensterheber	2, 3, 39, 41
Garagentoröffner	17
Gebläse Klimaanlage im Fond	66
Handschuhkastenleuchte	21
Heckdeckel/-klappe FernschlieÙung	61
Heckscheibenrollo	12
Heckscheibenwaschanlage	10, 13, 38
Heizbare Heckscheibe	49
Innenspiegel abblendbar	17
KEYLESS-GO	2, 3, 39, 41, 46, 61, 92
Klimaanlage/Heizung	12, 66
Kombiinstrument	5, 28
Kosmetikspiegelbeleuchtung	17, 83
Kraftstoffpumpe	4, 6, 19, 23, 27, 34, 42, 89
Laderaumabdeckung	12
Lenkradheizung	13, 65
Lenkradverstellung	62
Lenkungsverriegelung	19, 27
Leseleuchten	17
Leuchtweitenregulierung	18, 29, 30
Lichtdreheschalter	18
Lichtthupe	13

Funktion	Fuse No.
360° camera	84
ABS/ASR/BAS/ESP	1, 14, 20, 73
AC in rear compartment	66
AC system/heater	12, 66
Airbag systems	8, 15, 21, 37, 77
AIRMATIC	12, 68
Ambient lighting	2, 3, 39, 41
Antenna module	46
Anti-theft alarm	46
Auto-dimming rear-view mirror	17
Automatic child seat recognition	21
Automatic lane recognition	17, 36, 59
Automatic transmission	16, 33, 73, 88
Auxiliary heating/ventilation	73, 116
Backup camera	83, 84
Blind spot assist	2, 3
BLUETEC	90
Brake lights	21
Ceiling lamps	17
Central display	11
Central locking	2, 3, 39, 41
Cigar lighter	71
COMAND	26, 43
Cortesy lights/warning lamps	2, 3, 39, 41
Diagnostic socket	73
DISTRONIC PLUS	36, 59
Dynamic seat	60
Emergency call system	83, 87
Engine electronics	6, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 43, 46, 55, 70, 75, 88, 90
Exterior lamp switch	18
Exterior mirror function	2, 3
Fanfare horn	31a, 31b
Fuel pump	4, 6, 19, 23, 27, 34, 42, 89
Garage door opener	17
Glove compartment light	21
Hazard warning flasher	18
Head lamp flasher	13
Head lamp range adjustment	18, 29, 30
Heated rear window	49
Heated steering wheel	13, 65
Ignition lock	19, 27
Instrument cluster	5, 28
KEYLESS-GO	2, 3, 39, 41, 46, 61, 92
Light sensor	17
LINGUATRONIC	13, 26
Low beam, LED light	5, 18, 74, 75, 89
Luggage compartment cover	12
Makeup mirror lamp	17, 83

Désignation	N° fusible
ABS/ASR/BAS/ESP	1, 14, 20, 73
Airbags	8, 15, 21, 37, 77
AIRMATIC	12, 68
Alarme antivol et antieffraction	46
Allume-cigare	71
Antenne	46
Appel de phares	13
Appui-tête NECK-PRO	37
Autoradio numérique/satellite	85
Avertisseur	31a, 31b
BLUETEC	90
Boîte de vitesses automatique	16, 33, 73, 88
Caméra 360 degrés	84
Caméra vision arrière	83, 84
Capteur de luminosité	17
Capteur de pluie	17
Chauff. add./ventilation à l'arrêt	73, 116
Chauffage des sièges arrière	63
Chauffage du siège du conducteur	12, 40
Chauffage du siège du passager avant	12, 40
Chauffage du volant	13, 65
Clignotants	13
Climatiseur/chauffage	12, 66
Coffre/Hayon, fermeture à distance	61
COMAND	26, 43
Combiné d'instruments	5, 28
Commutateur d'éclairage	18
Commutation rétro. int. position nuit	17
Contacteur d'allumage	19, 27
Correcteur de site des projecteurs	18, 29, 30
Couvre-bagages	12
Démarrur	6, 7, 19, 27
Détection automatique de siège enfant	21
Détection de voie automatique	17, 36, 59
Dispositif d'attelage	53, 54, 56, 57, 58, 89
DISTRONIC PLUS	36, 59
Eclairage d'accès/voyants d'alerte	2, 3, 39, 41
Eclairage d'ambiance	2, 3, 39, 41
Eclairage de la boîte à gants	21
Eclairage des contacteurs	2, 3, 12, 17, 39, 41
Eclairage des miroirs de courtoisie	17, 83
Electronique du moteur	6, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 43, 46, 55, 70, 75, 88, 90
Essuie-glace arrière	38
Essuie-glace avant	10, 13
Feux de croisement, éclairage LED	5, 18, 74, 75, 89
Feux de détresse	18
Feux stop	21
Frein de remorque	53

Lichtsensör	17
LINGUATRONIC	13, 26
Media Interface	78
Motor-Elektronik	6, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 43, 46, 55, 70, 75, 88, 90
Multifunktionslenkrad	13
Multikontursitze	44, 45, 60, 62, 64
NECK-PRO Kopfstütze	37
Notrufsystem	83, 87
Panorama-Glasdach	17
PARKTRONIC	12, 80
PRESAFE	37, 50, 51
Radiosysteme	26, 67, 69, 84
Regensensor	17
Reifendruckkontrolle	43, 70
Rückfahrkamera	83, 84
Schalterbeleuchtung	2, 3, 12, 17, 39, 41
Scheibenwaschwasserpumpe	13, 38
Scheibenwischer, hinten	38
Scheibenwischer, vorne	10, 13
Schiebe-Hebe-Dach	17
Sitze vorn inkl. Heizung und Lüftung	12, 82, 40
Sitzheizung Beifahrer	12, 40
Sitzheizung Fahrer	12, 40
Sitzheizung, hinten	63
Sitzverstellfunktionen vorne	2, 3, 44, 45, 62, 64
Sound-System	1, 67, 69
Standheizung/-lüftung	73, 116
Starter	6, 7, 19, 27
Steckdose 115V	74
Steckdose, hinten	76
Steckdose, Kofferraum	72
Steckdose, Laderaum	72
Steckdose, vorne	9, 71
Stopp Start System	91
Telefonsysteme	16, 81
Totwinkelüberwachung	2, 3
TV/Video	85, 86
VICS/DSRC	83
Warnblinkanlage	18
Zentrales Display	11
Zentralverriegelung	2, 3, 39, 41
Zigarrenanzünder	71
Zündschloss	19, 27

Bei elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können Sicherungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. in einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.

Sicherungen sind je nach Fahrzeugausstattung bestückt.

Media Interface	78
Multi-contour seats	44, 45, 60, 62, 64
Multi-function steering wheel	13
NECK-PRO head restraint	37
Panoramic glass roof	17
PARKTRONIC system	12, 80
Power window	2, 3, 39, 41
PRESAFE safety system	37, 50, 51
Radio systems	26, 67, 69, 84
Rain sensor	17
Reading lamps	17
Rear window sunshade	12
Rear window washer system	10, 13, 38
Remote trunk/tailgate closing	61
Satellite/digital radio	85
Seat adjustment, front	2, 3, 44, 45, 62, 64
Seat heating, driver	12, 40
Seat heating, front passenger	12, 40
Seat heating, rear	63
Seats, front incl. heating and ventilation	12, 40, 82
Socket 115V	74
Socket in trunk	72
Socket, front	9, 71
Socket, load compartment	72
Socket, rear	76
Sound system	1, 67, 69
Starter	6, 7, 19, 27
Steering lock	19, 27
Steering wheel adjustment	62
Stop-start system	91
Switch illumination	2, 3, 12, 17, 39, 41
Telephone systems	16, 81
Tilting/Sliding sunroof	17
Tire pressure monitoring system	43, 70
Tow-away protection	46, 87
Trailer brake	53
Trailer hitching	53, 54, 56, 57, 58, 89
Turn signal lamps	13
TV/video	85, 86
VICS/DSRC	83
Windshield washer pump	13, 38
Windshield wipers, front	10, 13
Windshield wipers, rear	38

Fuses for consumers or systems which are electronically protected cannot be replaced. Have the cause of the fault determined and remedied by an authorised Mercedes-Benz Service Centre.

Fuses are fitted based on the vehicle's equipment.

KEYLESS-GO	2, 3, 39, 41, 46, 61, 92
Lave-glacé arrière	10, 13, 38
Lève-glacé	2, 3, 39, 41
LINGUATRONIC	13, 26
Lunette arrière chauffante	49
Media Interface	78
PARKTRONIC	12, 80
Piafonnier	17
Pompe à carburant	4, 6, 19, 23, 27, 34, 42, 89
Pompe de lave-glacé	13, 38
PRESAFE	37, 50, 51
Pression des pneus, contrôle	43, 70
Prise à l'arrière	72, 76
Prise à l'avant	9, 71
Prise dans compartiment de chargement	72
Prise dans le coffre	72
Prise de courant 115V	74
Prise de diagnostic	73
Protection antisouèvement	46, 87
Rétroviseurs extérieurs, fonctions	2, 3
Siège dynamique	60
Sièges AV y compris chauff. et ventil.	12, 40, 82
Sièges avant, fonctions de réglage	2, 3, 44, 45, 62, 64
Sièges multicontour	44, 45, 60, 62, 64
Soufflante du climatiseur arrière	66
Spots de lecture	17
Store de lunette arrière	12
Surveillance d'angle mort	2, 3
Système d'appel d'urgence	83, 87
Système de sonorisation	1, 67, 69
Systèmes de téléphone	16, 81
Système stop-start	91
Systèmes radio	26, 67, 69, 84
Télécommande de porte de garage	17
Toit ouvrant relevable	17
Toit panoramique en verre	17
TV/vidéo	85, 86
Verrouillage centralisé	2, 3, 39, 41
Verrouillage de la direction	19, 27
VICS/DSRC	83
Visuel central	11
Volant multifonction	13
Volant, réglage	62

Dans le cas des consommateurs et des systèmes protégés électroniquement, vous ne pouvez pas remplacer les fusibles. Faites rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par exemple un point de service Mercedes-Benz.