


Federbein vorn instand setzen (Basis- und Plus-Fahrwerk)

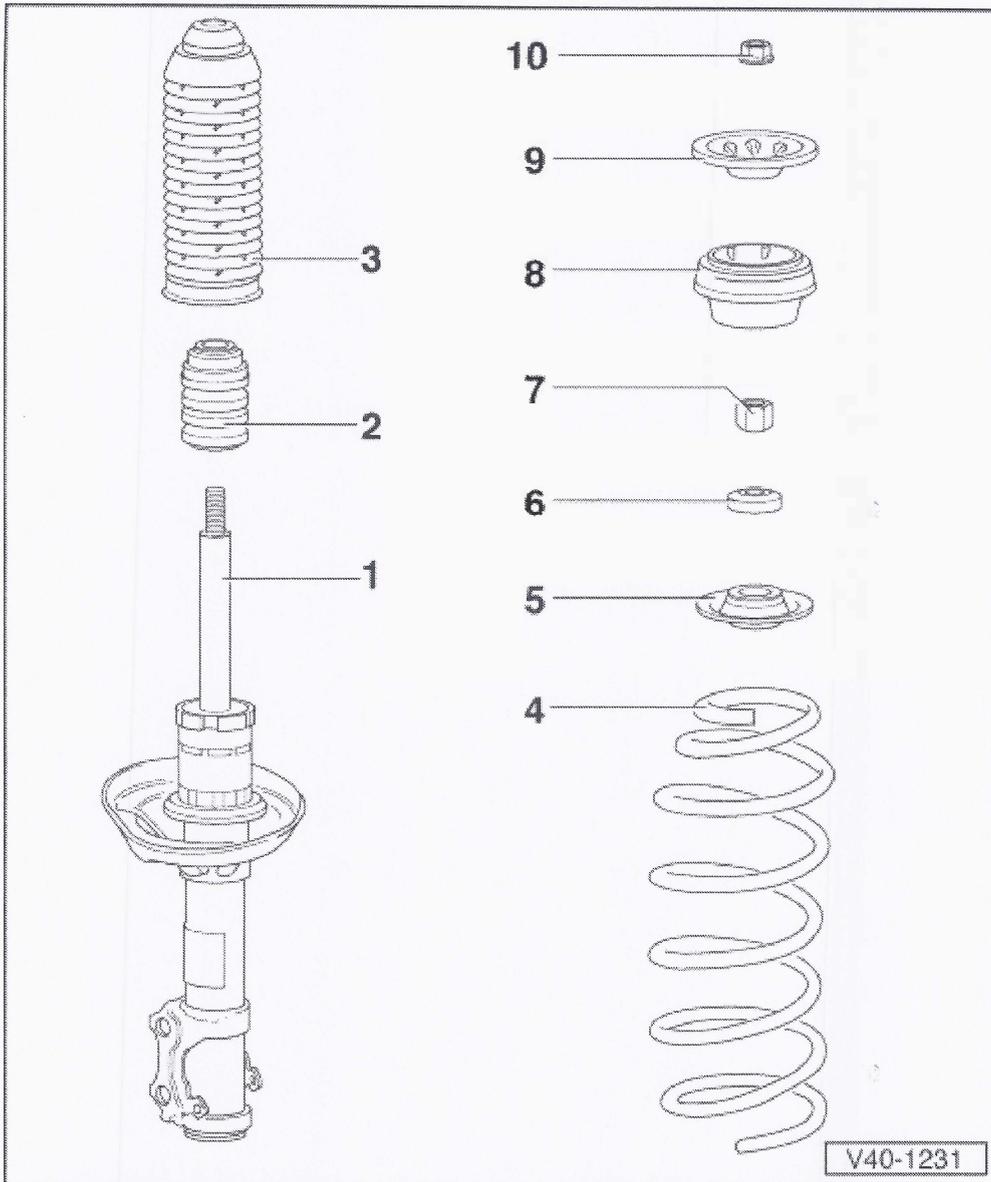

1 - Dämpfer

q einzeln austauschbar

q entsorgen → Sonderinformation; Fahrwerk Nr. 2

q Dämpfer auf Undichtigkeit und Geräusche prüfen → Sonderinformation; Fahrwerk Nr. 17

q nach dem Ersetzen Sturz und Spur einstellen → Kapitel

2 - Anschlagpuffer

3 - Schutzhülle

4 - Schraubenfeder

q aus- und einbauen → Abb.

q auf Farbkennzeichnung achten

q Oberfläche der Federwindung darf nicht beschädigt werden

q ist geringfügig gekrümmt

5 - Federteller

6 - Axialrillenkugellager

7 - Sechskantmutter, 60 Nm

q lösen und festziehen → Abb.


8 - Federbeinlager

9 - Anschlag

10 - Sechskantmutter, selbstsichernd, 60 Nm

q lösen und festziehen → Abb.

Sechskantmutter lösen und festziehen

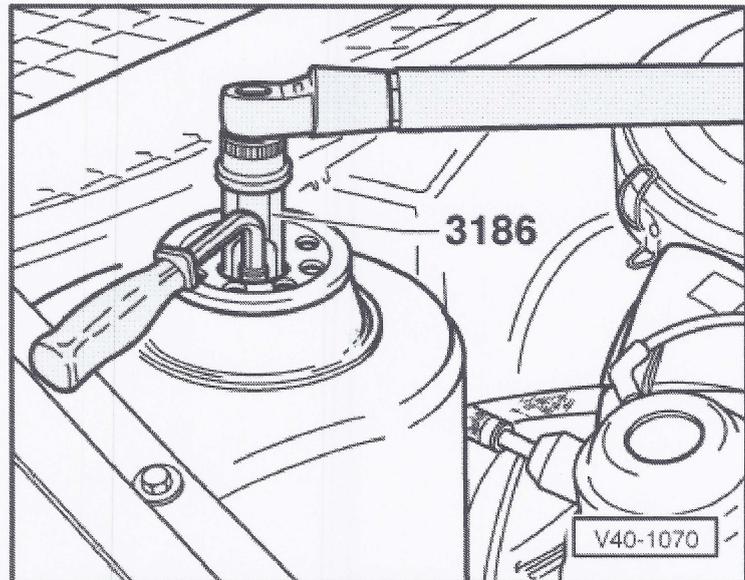

Schraubenfeder aus- und einbauen

