

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 1

04.2017


Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP),(8SL),(8SK)

ab September 2014

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 2

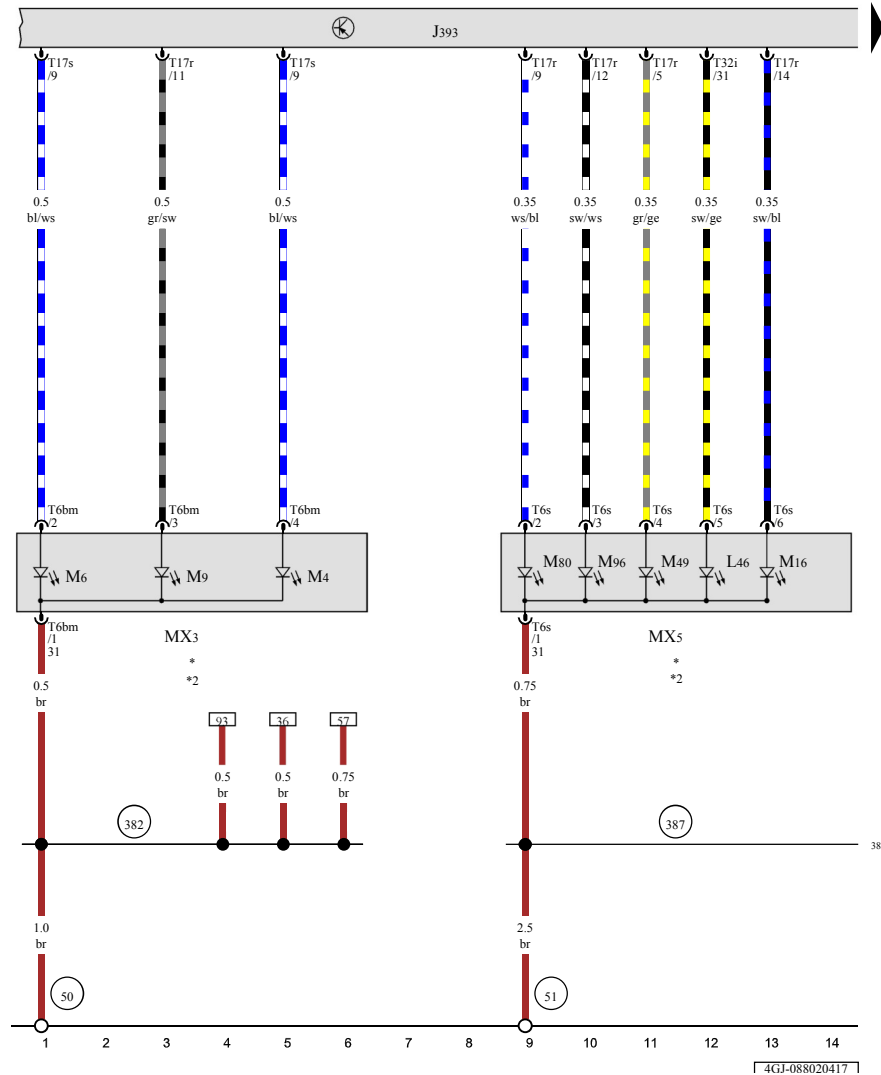


Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links

- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- L46 - Lampe für Nebelschlussleuchte links
- MX3 - Schlussleuchte links
- M4 - Lampe für Schlusslicht links
- MX5 - Schlussleuchte 2 links
- M6 - Lampe für Blinklicht hinten links
- M9 - Lampe für Bremslicht links
- M16 - Lampe für Rückfahrlicht links
- M49 - Lampe 2 für Schlusslicht links
- M80 - Lampe 2 für Blinklicht hinten links
- M96 - Lampe 4 für Brems- und Blinklicht links
- T6bm - Steckverbindung, 6-fach
- T6s - Steckverbindung, 6-fach
- T17r - Steckverbindung, 17-fach
- T17s - Steckverbindung, 17-fach
- T32i - Steckverbindung, 32-fach
- 50 - Massepunkt im Kofferraum links
- 51 - Massepunkt im Kofferraum rechts
- 382 - Masseverbindung 17 im Hauptleitungsstrang
- 387 - Masseverbindung 22 im Hauptleitungsstrang
- * - Limousine
- *2 - nicht für amerikanische Märkte

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 3

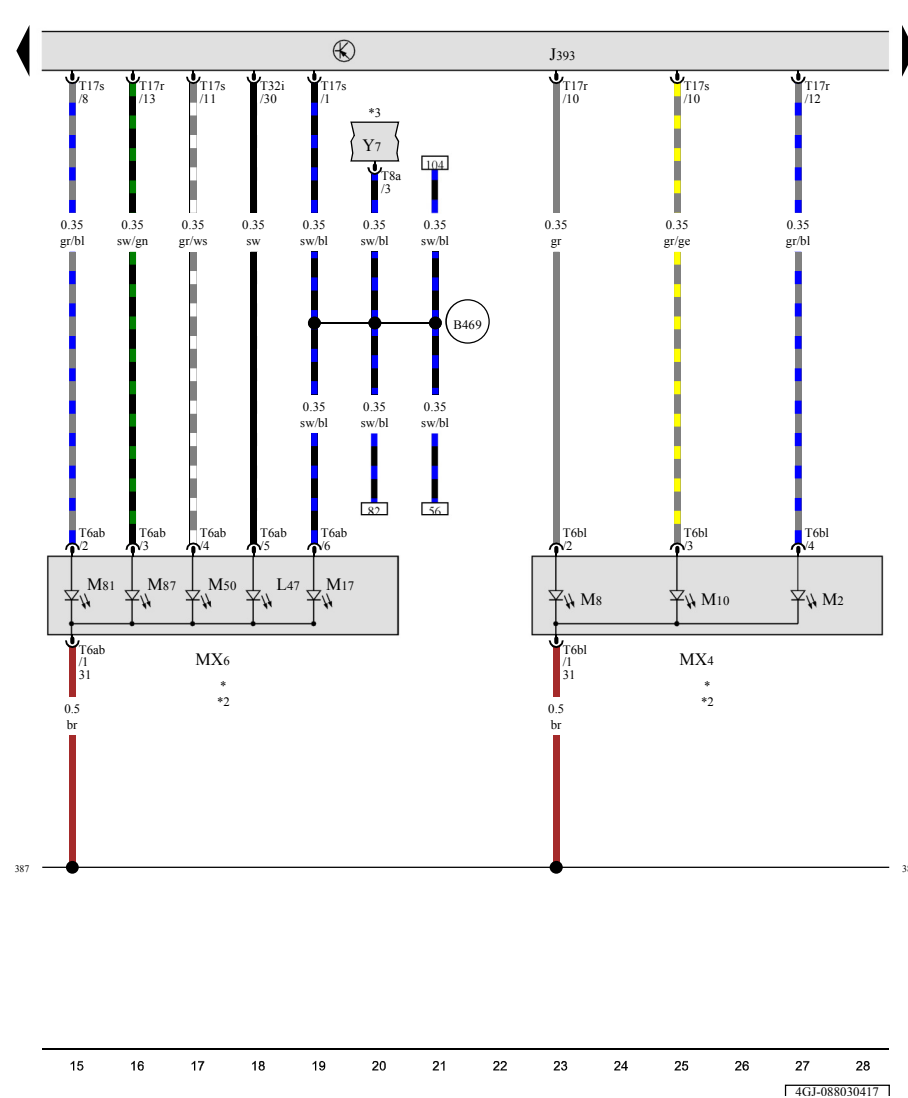

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts

- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- L47 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts
- M2 - Lampe für Schlusslicht rechts
- MX4 - Schlussleuchte rechts
- MX6 - Schlussleuchte 2 rechts
- M8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
- M10 - Lampe für Bremslicht rechts
- M17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
- M50 - Lampe 2 für Schlusslicht rechts
- M81 - Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts
- M87 - Lampe 2 für Bremslicht rechts
- T6ab - Steckverbindung, 6-fach
- T6bl - Steckverbindung, 6-fach
- T8a - Steckverbindung, 8-fach
- T17r - Steckverbindung, 17-fach
- T17s - Steckverbindung, 17-fach
- T32i - Steckverbindung, 32-fach
- Y7 - automatisch abblendbarer Innenspiegel
- 387 - Masseverbindung 22 im Hauptleitungsstrang
- B469 - Verbindung 5 im Hauptleitungsstrang
- * - Limousine
- *2 - nicht für amerikanische Märkte
- *3 - nur für Fahrzeuge mit Fernlichtassistent


ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 rt = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 vi = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

4CJ-088030417

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 4

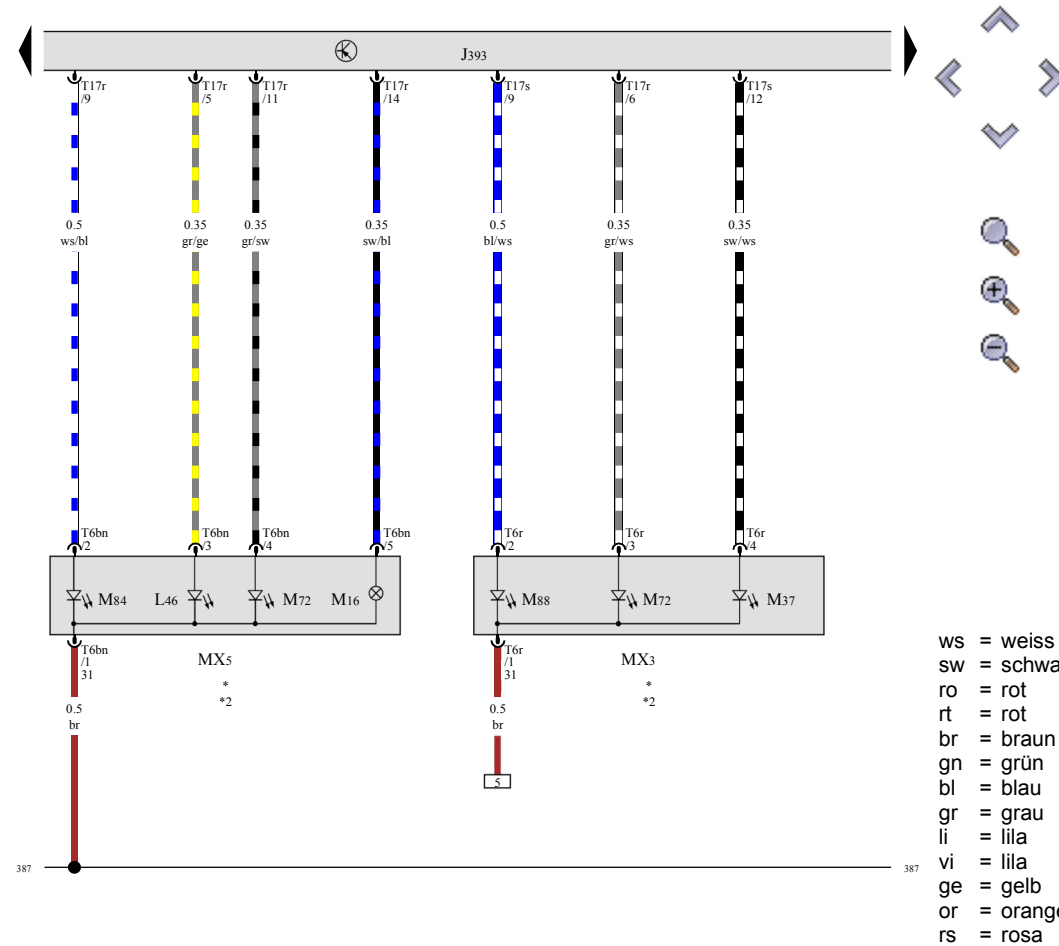

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe 2 für Brems-, Blink- und Schlusslicht links, Lampe 2 für Brems- und Blinklicht links, Lampe 3 für Brems- und Blinklicht links

- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- L46 - Lampe für Nebelschlussleuchte links
- MX3 - Schlussleuchte links
- MX5 - Schlussleuchte 2 links
- M16 - Lampe für Rückfahrlicht links
- M37 - Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links
- M72 - Lampe 2 für Brems-, Blink- und Schlusslicht links
- M84 - Lampe 2 für Brems- und Blinklicht links
- M88 - Lampe 3 für Brems- und Blinklicht links
- T6bn - Steckverbindung, 6-fach
- T6r - Steckverbindung, 6-fach
- T17r - Steckverbindung, 17-fach
- T17s - Steckverbindung, 17-fach
- 387 - Masseverbindung 22 im Hauptleitungsstrang
- * - Limousine
- *2 - nur für amerikanische Märkte


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

[4GJ-088040417]

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 5

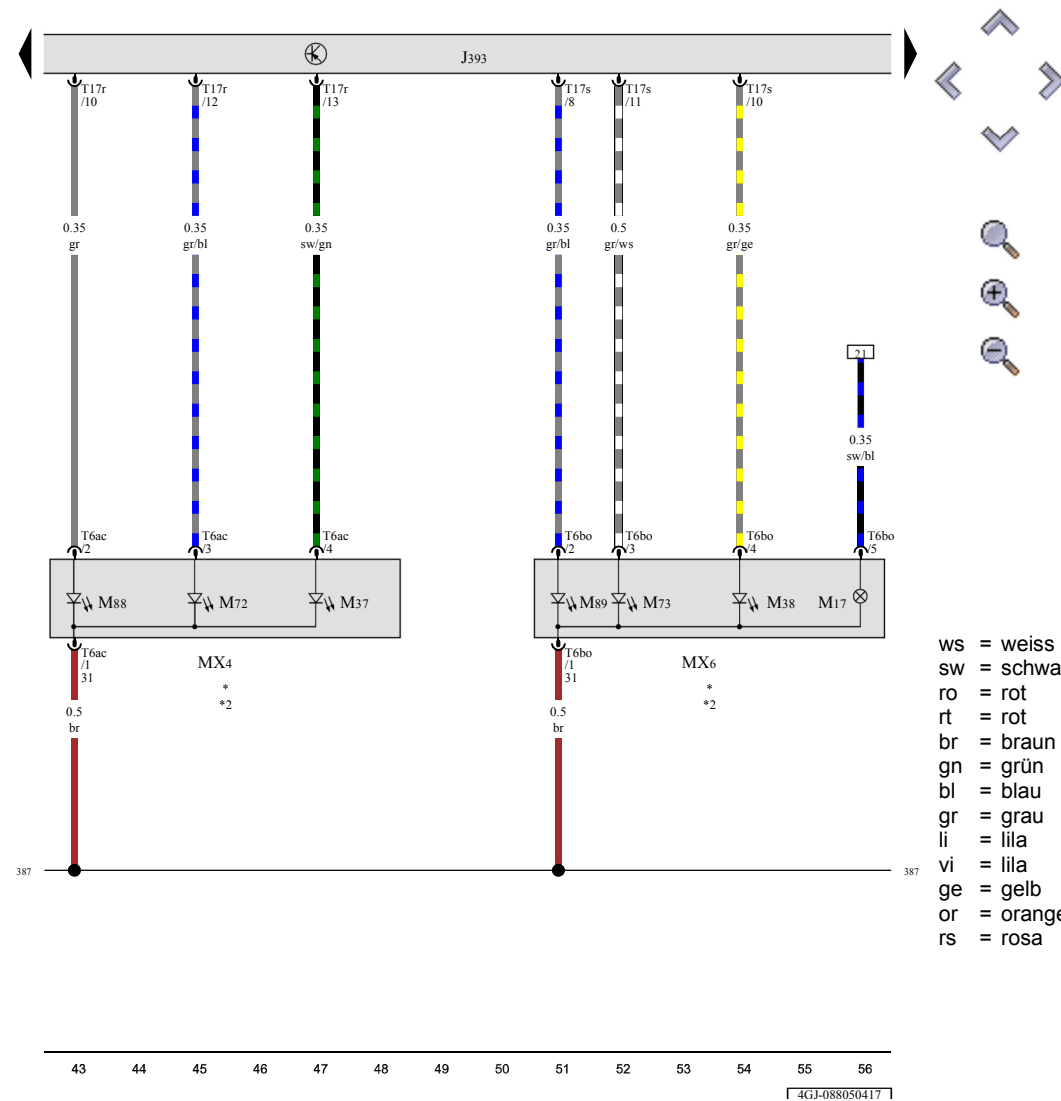

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe 3 für Brems- und Blinklicht links


- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem 📷
- MX4 - Schlussleuchte rechts
- MX6 - Schlussleuchte 2 rechts
- M17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
- M37 - Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links
- M38 - Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts
- M72 - Lampe 2 für Brems-, Blink- und Schlusslicht links
- M73 - Lampe 2 für Brems-, Blink- und Schlusslicht rechts
- M88 - Lampe 3 für Brems- und Blinklicht links
- M89 - Lampe 3 für Brems- und Blinklicht rechts
- T6ac - Steckverbindung, 6-fach
- T6bo - Steckverbindung, 6-fach
- T17r - Steckverbindung, 17-fach 📷
- T17s - Steckverbindung, 17-fach 📷
- 387 - Masseverbindung 22 im Hauptleistungsstrang
- * - Limousine
- *2 - nur für amerikanische Märkte

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 rt = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 vi = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 6

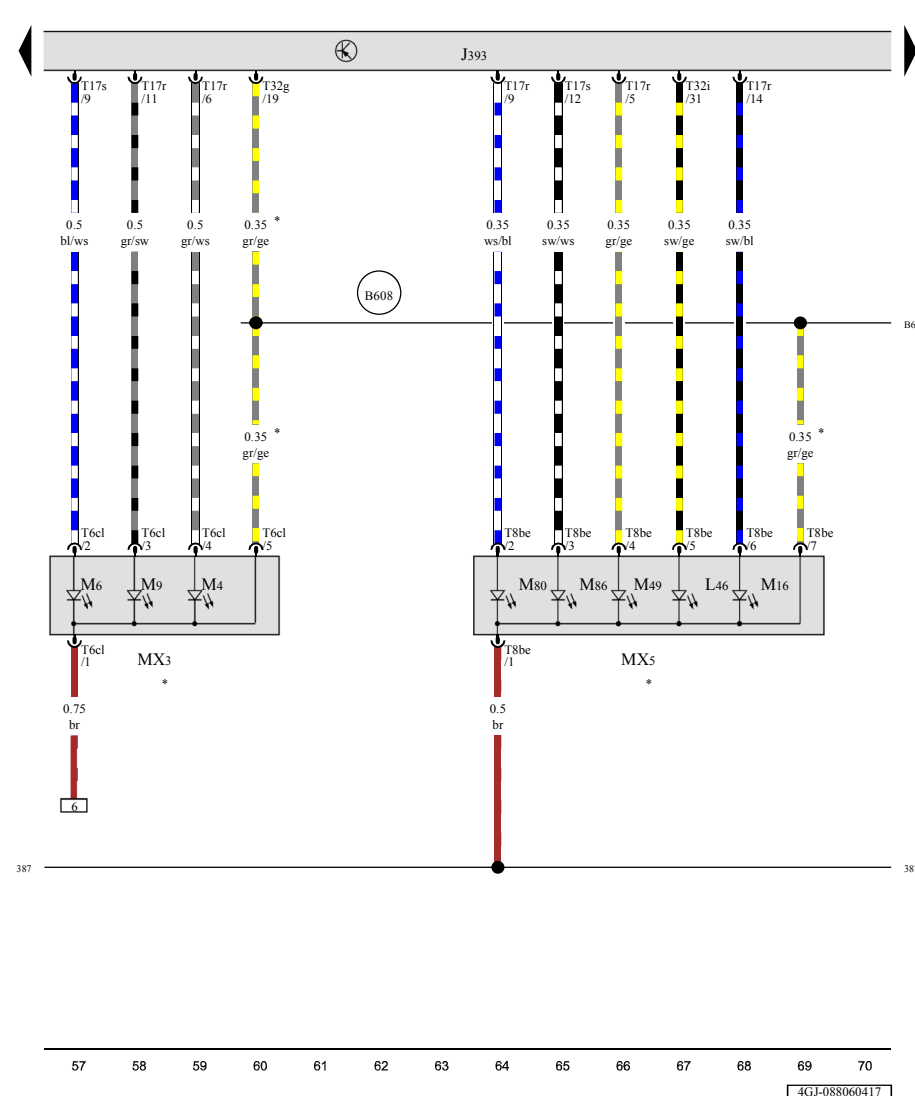

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe 2 für Schlusslicht links, Lampe 2 für Blinklicht hinten links, Lampe 2 für Bremslicht links

- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- L46 - Lampe für Nebelschlussleuchte links
- MX3 - Schlussleuchte links
- M4 - Lampe für Schlusslicht links
- MX5 - Schlussleuchte 2 links
- M6 - Lampe für Blinklicht hinten links
- M9 - Lampe für Bremslicht links
- M16 - Lampe für Rückfahrlicht links
- M49 - Lampe 2 für Schlusslicht links
- M80 - Lampe 2 für Blinklicht hinten links
- M86 - Lampe 2 für Bremslicht links
- T6cl - Steckverbindung, 6-fach
- T8be - Steckverbindung, 8-fach
- T17r - Steckverbindung, 17-fach
- T17s - Steckverbindung, 17-fach
- T32g - Steckverbindung, 32-fach
- T32i - Steckverbindung, 32-fach
- 387 - Masseverbindung 22 im Hauptleitungsstrang
- B608 - Verbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum
- * - nur für Fahrzeuge mit dynamischem Blinken


ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 rt = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 vi = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

4GJ-088060417

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 7

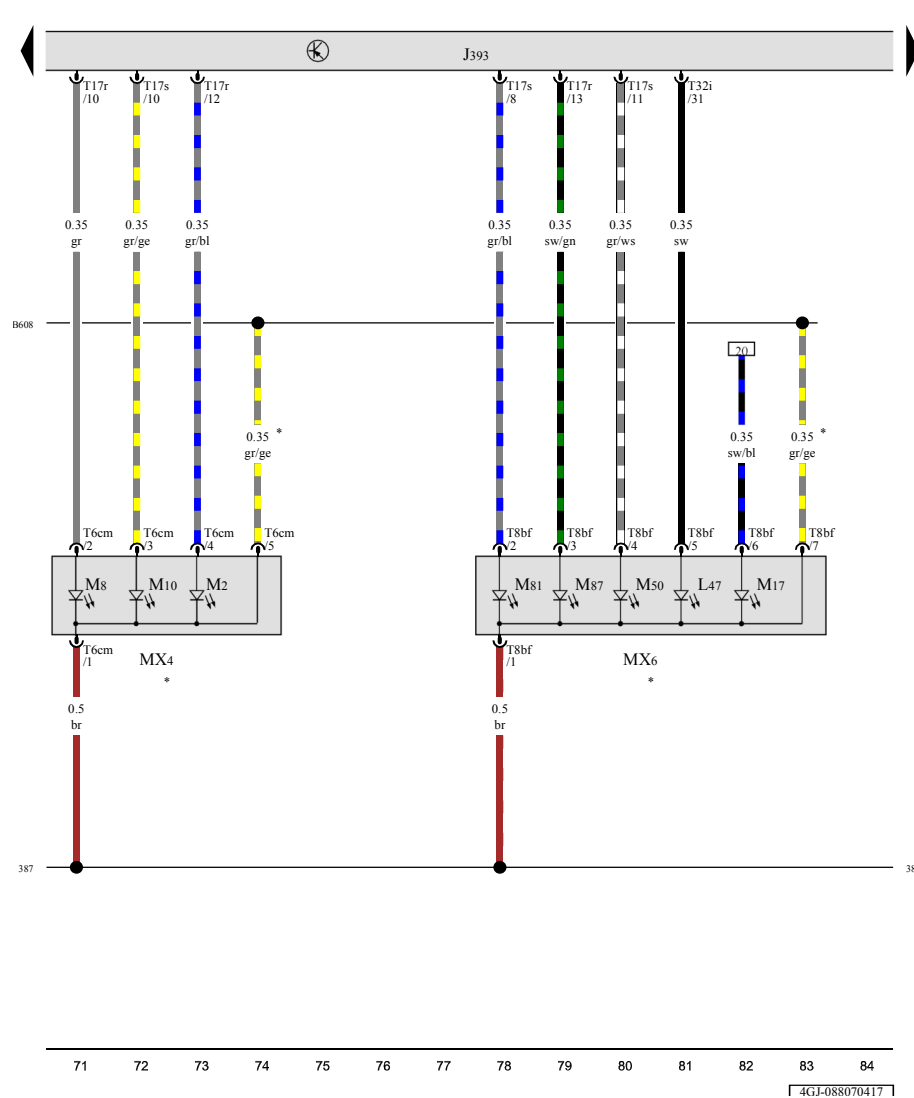


Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe 2 für Schlusslicht rechts, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts, Lampe 2 für Bremslicht rechts

- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- L47 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts
- M2 - Lampe für Schlusslicht rechts
- MX4 - Schlussleuchte rechts
- MX6 - Schlussleuchte 2 rechts
- M8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
- M10 - Lampe für Bremslicht rechts
- M17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
- M50 - Lampe 2 für Schlusslicht rechts
- M81 - Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts
- M87 - Lampe 2 für Bremslicht rechts
- T6cm - Steckverbindung, 6-fach
- T8bf - Steckverbindung, 8-fach
- T17r - Steckverbindung, 17-fach
- T17s - Steckverbindung, 17-fach
- T32i - Steckverbindung, 32-fach
- 387 - Masseverbindung 22 im Hauptleitungsstrang
- B608 - Verbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum
- * - nur für Fahrzeuge mit dynamischem Blinken

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 8

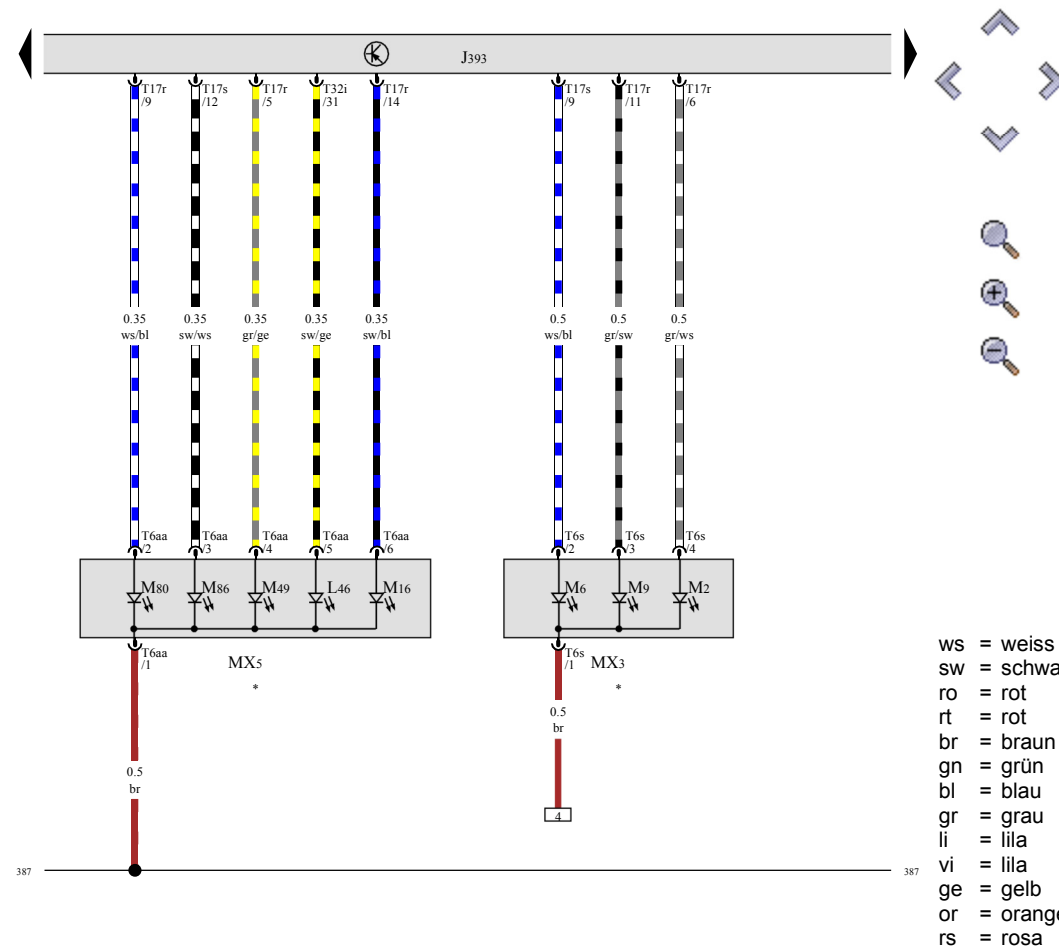


Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Bremslicht links, Lampe 2 für Bremslicht links

- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem 📷
- L46 - Lampe für Nebelschlussleuchte links
- M2 - Lampe für Schlusslicht rechts
- MX3 - Schlussleuchte links
- MX5 - Schlussleuchte 2 links
- M6 - Lampe für Blinklicht hinten links
- M9 - Lampe für Bremslicht links
- M16 - Lampe für Rückfahrlicht links
- M49 - Lampe 2 für Schlusslicht links
- M80 - Lampe 2 für Blinklicht hinten links
- M86 - Lampe 2 für Bremslicht links
- T6aa - Steckverbindung, 6-fach
- T6s - Steckverbindung, 6-fach
- T17r - Steckverbindung, 17-fach 📷
- T17s - Steckverbindung, 17-fach 📷
- T32i - Steckverbindung, 32-fach 📷
- 387 - Masseverbindung 22 im Hauptleitungsstrang
- * - Avant

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 88 / 9

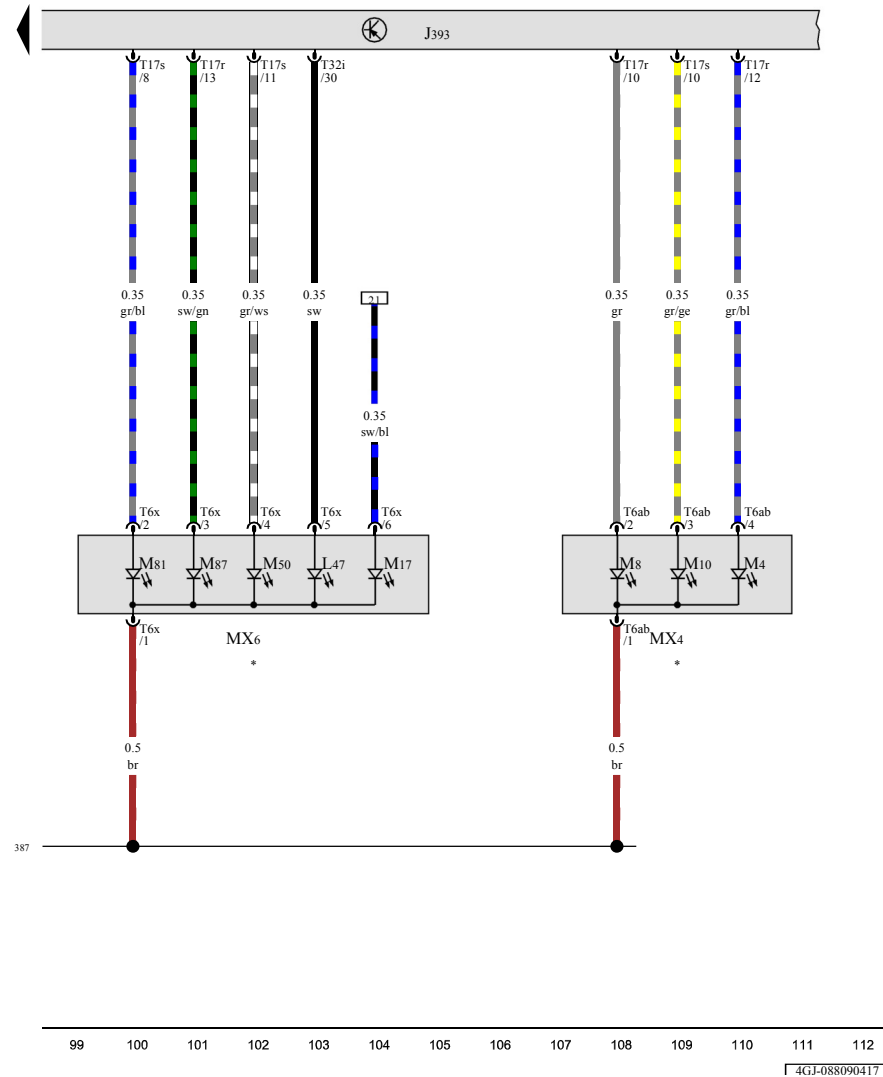

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts

- J393 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- L47 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts
- M4 - Lampe für Schlusslicht links
- MX4 - Schlussleuchte rechts
- MX6 - Schlussleuchte 2 rechts
- M8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
- M10 - Lampe für Bremslicht rechts
- M17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
- M50 - Lampe 2 für Schlusslicht rechts
- M81 - Lampe 2 für Blinklicht hinten rechts
- M87 - Lampe 2 für Bremslicht rechts
- T6ab - Steckverbindung, 6-fach
- T6x - Steckverbindung, 6-fach
- T17r - Steckverbindung, 17-fach
- T17s - Steckverbindung, 17-fach
- T32i - Steckverbindung, 32-fach
- 387 - Masseverbindung 22 im Hauptleitungsstrang
- * - Avant