


# 51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen

## PRELIMINARY WORK

---


### 1 – Abdeckungen für den Innenspiegel ausbauen

- **Variante A:**

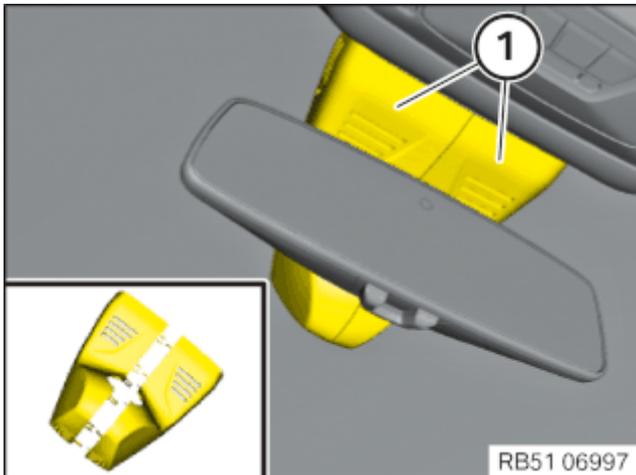


- Abdeckung (1) in der Mitte mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Verrastungen (2) lösen und abnehmen.

- **Variante B:**

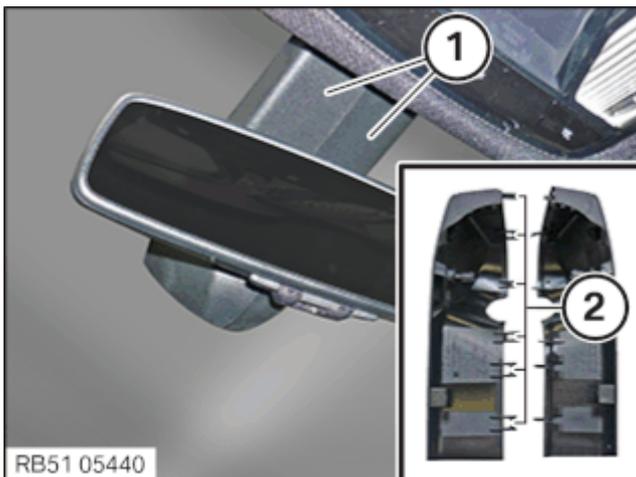


- Abdeckung (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Verrastungen (2) lösen und seitlich abnehmen.

- **Variante C:**

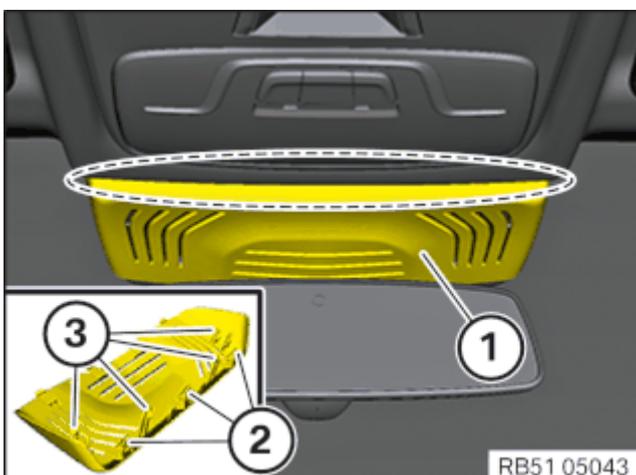


- Abdeckung (1) im markierten Bereich mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Klammern (2) lösen und ein Stück weit nach unten ziehen.
- Abdeckung (1) an den Rastnasen (3) lösen und nach hinten aus den Führungen vorn abnehmen.

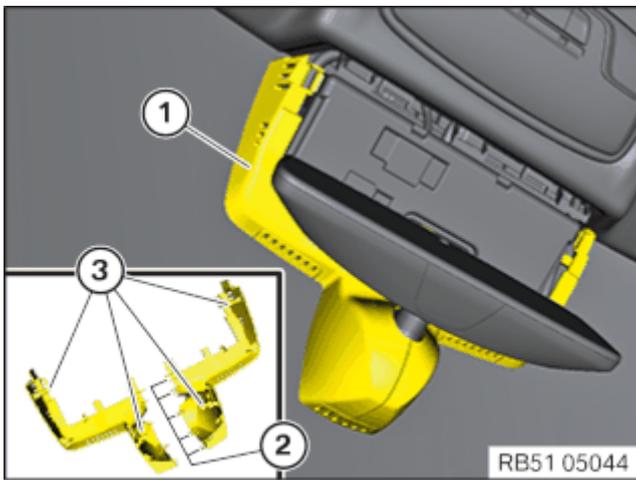

- Abdeckung (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Verrastungen (2) und (3) lösen und seitlich abnehmen.
- Abdeckung (1) vom Spiegelfuß (2) ausfädeln.

## MAIN WORK

### 2 – Innenspiegel ausbauen

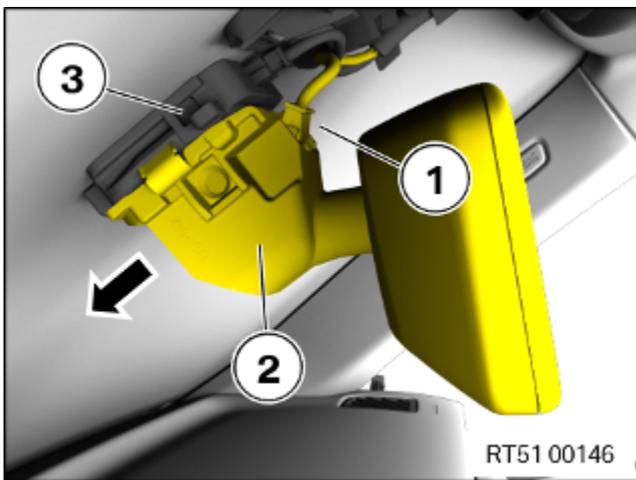

**i**

Die Arbeiten nur bei Temperaturen zwischen 18 °C und 23 °C durchführen.

- Steckverbindung (1) entriegeln und trennen.


**⚠**

**Beschädigung des Bauteils.  
Große Krafteinwirkung kann das Bauteil beschädigen.**


- Bauteil vorsichtig handhaben.

- Innenspiegel (2) mit einem Ruck in Pfeilrichtung vom Spiegelfuß (3) abziehen.

### 3 – Innenspiegel einbauen

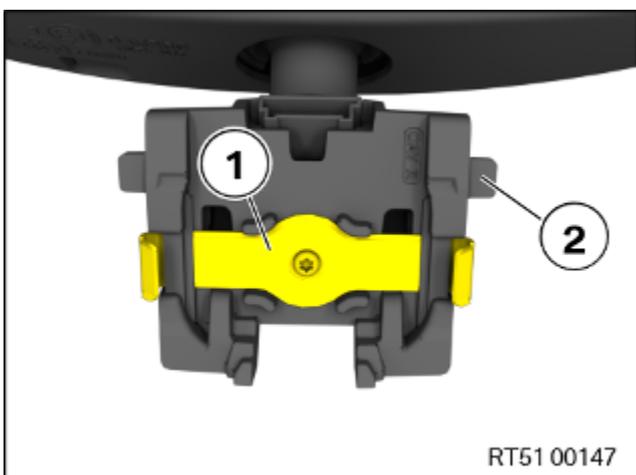

- Klammer (1) an beiden Seiten des Spiegelfußes (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.

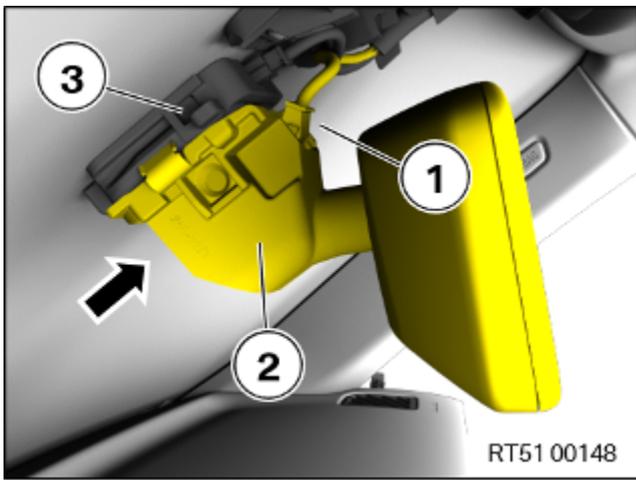


**i**

Die Arbeiten nur bei Temperaturen zwischen 18 °C und 23 °C durchführen.


- Innenspiegel (2) am Spiegelfuß ansetzen und in Pfeilrichtung aufschieben.
- Korrekte Einbauposition des Innenspiegels (2) am Spiegelfuß (3) prüfen.
- Stecker (1) verbinden und verriegeln.

## POSTPROCESSES

### 4 – Abdeckungen für den Innenspiegel einbauen

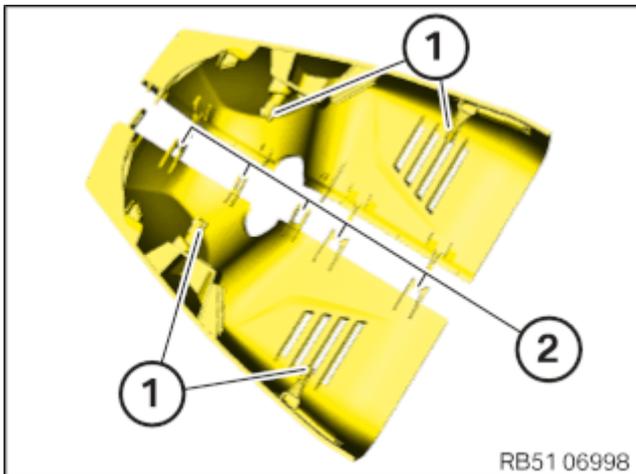


- **Variante A:**
- Verrastungen (1) und (2) prüfen.
- Bei defekten Verrastungen (1) oder (2) die Abdeckungen erneuern.

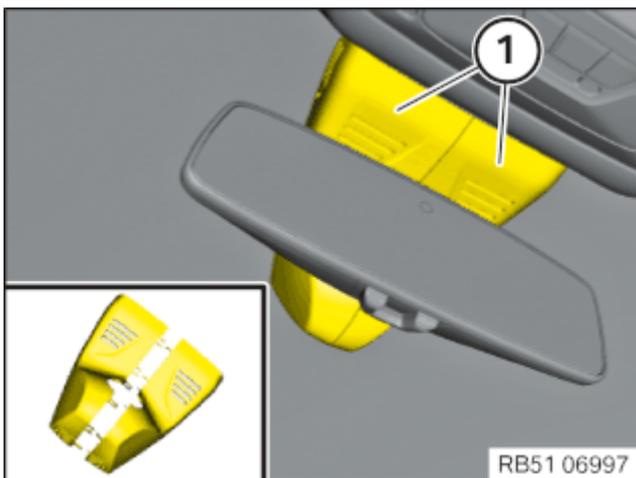


- Abdeckung (1) einfädeln und verrasten.

- **Variante B:**

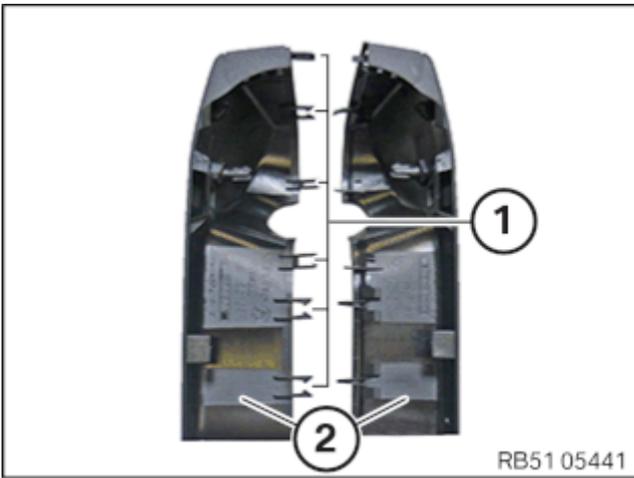

- Verrastungen (1) an den Abdeckungen (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. die Abdeckungen (2) erneuern.

Die Abdeckungen (2) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.

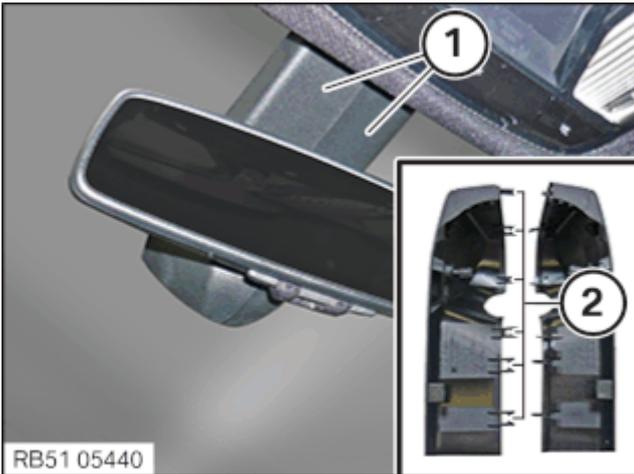


- Abdeckungen (1) korrekt am Spiegel positionieren und an den Verrastungen (2) einrasten.

#### • Variante C:

#### Check

- Verrastungen (1) und (2) der Abdeckungen auf Beschädigungen prüfen.

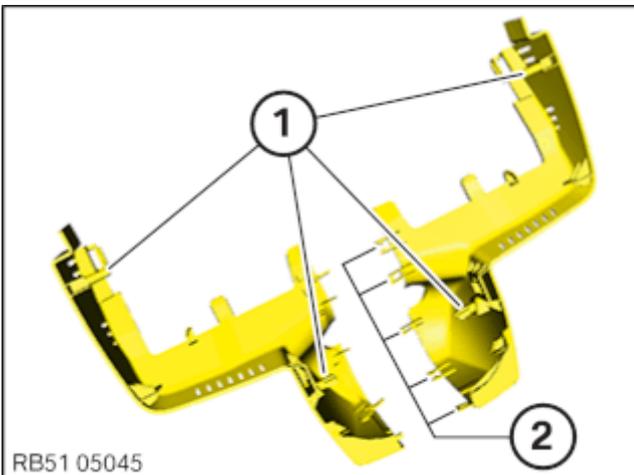


#### Result


Verrastung ist beschädigt.

#### Measure

- Abdeckung erneuern.

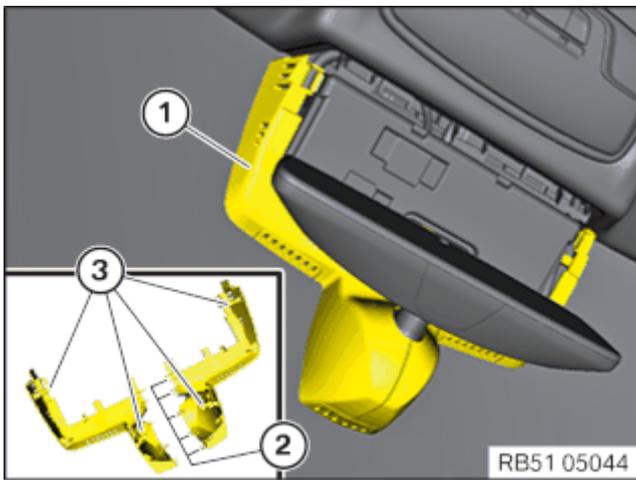

- Abdeckung (1) links und rechts einfädeln und an den Verrastungen (2) und (3) einrasten.

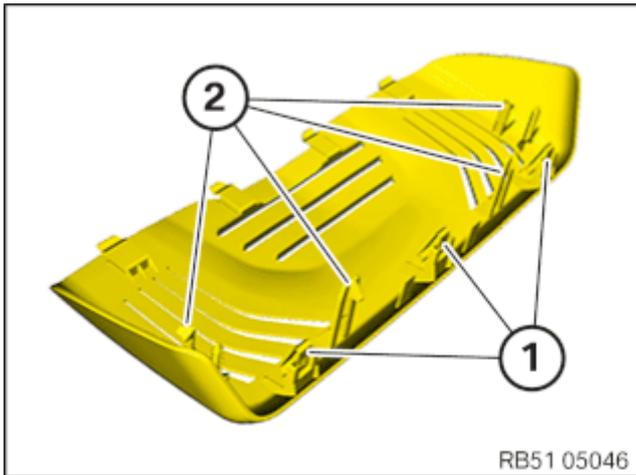

#### Check

- Klammern (1) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.
- Verrastungen (2) auf Beschädigungen prüfen.

#### Result

Verrastung ist beschädigt.

#### Measure

- Abdeckung erneuern.
- Abdeckung (1) in die Führungen vorn einfädeln und an den Rastnasen (3) und den Klammern (2) einrasten.

