TYP 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815

Dargestellt Typ 639.7 rechte Fahrzeugseite

1 Schraube Türschloss an Tür
2 Seilzüge
3 Elektrische Steckverbindung
M14/8 Stellelement ZV Schiebetür links
M14/9 Stellelement ZV Schiebetür rechts

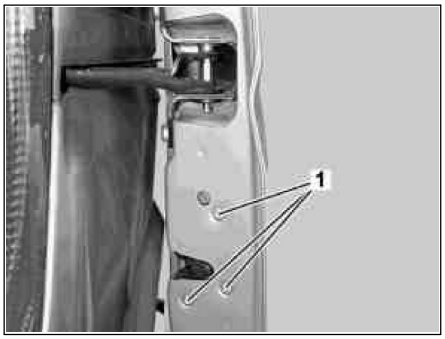

N72.16-2064-01

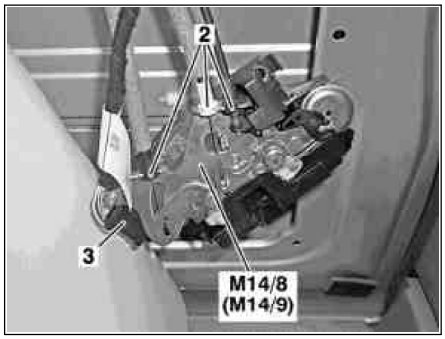

N72.16-2060-01

	Aus-, Einbauen		
1	Türverkleidung Schiebetür ausbauen		AR72.16-S-6610S
2	Türfolie abziehen	Türfolie im Bereich vom Türschloss abziehen.	
3	Schrauben Türschloss an Tür (1) herausdrehen	Nm Drehmomentschlüssel	*BA72.16-N-1010-01B *001589752100
4	Türschloss nach hinten herausziehen		
5	Seilzüge (2) aushängen		
6	Elektrische Steckverbindung (3) am Stellelement ZV Schiebetür links (M14/8) bzw. rechts (M14/9) trennen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
8	Funktionskontrolle Türschloss Schiebetür durchführen		

Nm Schiebetüren

Nummer	Benennung	Typ 639.601/603/605/701/703/705/713/811/815	Typ 639.711/813
BA72.16-N-1010-01B	Schraube Türschloß an Tür Nm	10	10

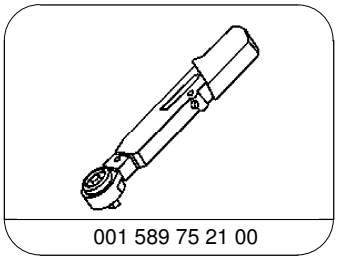

001 589 75 21 00

Drehmomentschlüssel

Copyright DaimlerChrysler AG 18.01.2013 CD-Ausgabe G/09/05 . Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.