


## TYP 211.0 /2 /6

## Dargestellt am Typ 211.0

- 1 Mutter  
 2 Gurtumlenbeschlag  
 3 Elektrische Steckverbindung  
 4 Schraube  
 5 Gurtaufrollautomat

- R12/1 Zündpille Gurtstraffer Fahrer  
 R12/2 Zündpille Gurtstraffer Beifahrer

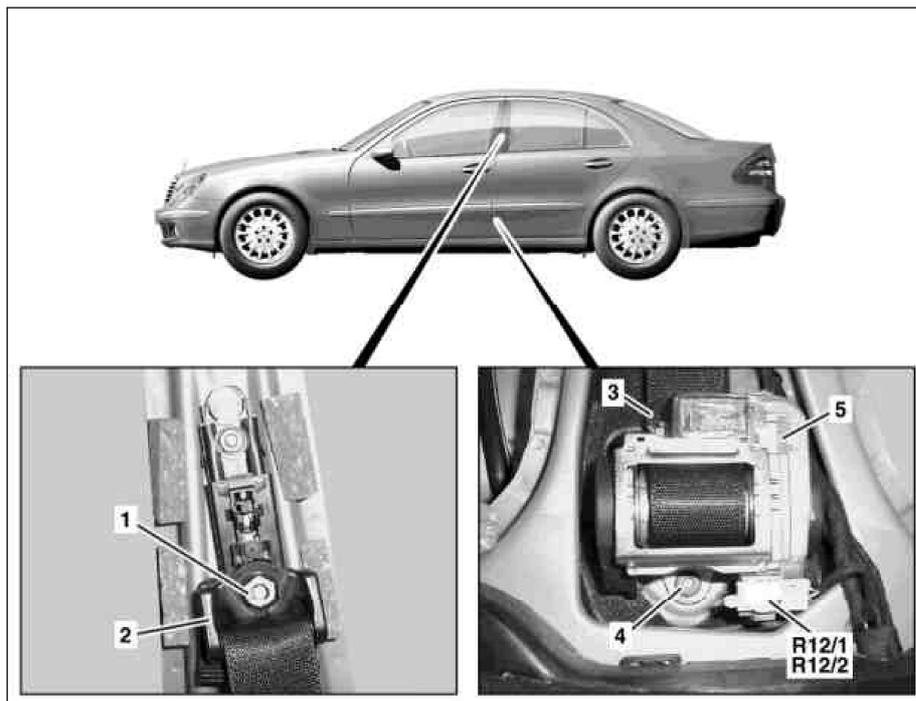

P91.40-2322-06

## Änderungshinweise

28.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

	Aus-, Einbauen			
	<b>Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> bei Prüf- bzw. Instandsetzungsarbeiten an Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten	Airbag-Einheiten mit Austrittsfläche nach oben lagern, keinen Temperaturen über 100 °C aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Einheiten Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0001-01A
	<b>Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Entspannen der Feder des Gurtaufrollautomaten	Gurtaufrollautomaten niemals zerlegen.	AS91.00-Z-0002-01A
		Hinweise zur Durchführung von Reparatur-, Karosserie- und Schweißarbeiten bei Fahrzeugen mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten		AH91.00-P-0002-01M
		Beurteilung von Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten bei Unfallfahrzeugen		AH91.00-P-0006-01B
		Gesetzliche Vorschriften über den Umgang und die Lagerung von Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten		AH91.00-P-0004-01A
1	Verkleidung an der B-Säule ausbauen		Typ 211.0/2	AR68.30-P-4700T
2	Mutter (1) am Gurtumlenbeschlag (2) herausschrauben und Gurtumlenbeschlag (2) abnehmen			*BA91.40-P-1002-01A
3	Elektrische Steckverbindung an der Zündpille Gurtstraffer Fahrer (R12/1) oder Zündpille Gurtstraffer Beifahrer (R12/2) trennen			
4	Elektrische Steckverbindung (3) am Gurtaufrollautomat (5) trennen			
5	Schraube (4) herausschrauben			*BA91.40-P-1004-01A
6	Gurtaufrollautomat (5) abnehmen		Wird der Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer ausgetauscht, muss der defekte Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer fachgerecht entsorgt werden: @	
			Hinweise zur Entsorgung von Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten	OS91.00-P-0001-01A
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge			

8	Rückhaltesystem mittels STAR DIAGNOSIS prüfen		
 AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	AD00.00-P-2000-04A *WE58.40-Z-1013-06A

 **Sicherheitsgurte/Gurtstraffer**

Nummer	Benennung		Typ 211.0	Typ 211.2	Typ 211.6
BA91.40-P-1002-01A	Schraube/Mutter am Gurtumlenbeschlag vorn	Nm	32	32	32
BA91.40-P-1004-01A	Schraube an Gurtaufrollautomat vorn	Nm	32	32	32

**Werkstatt-Einrichtungen/MB-Prüfgeräte** (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

WE58.40-Z-1013-06A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW, Bestell-Nummer 6511 1801 00
--------------------	---