


## Spiegelglas aus- und einbauen


### Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Montagehebel -80-200-

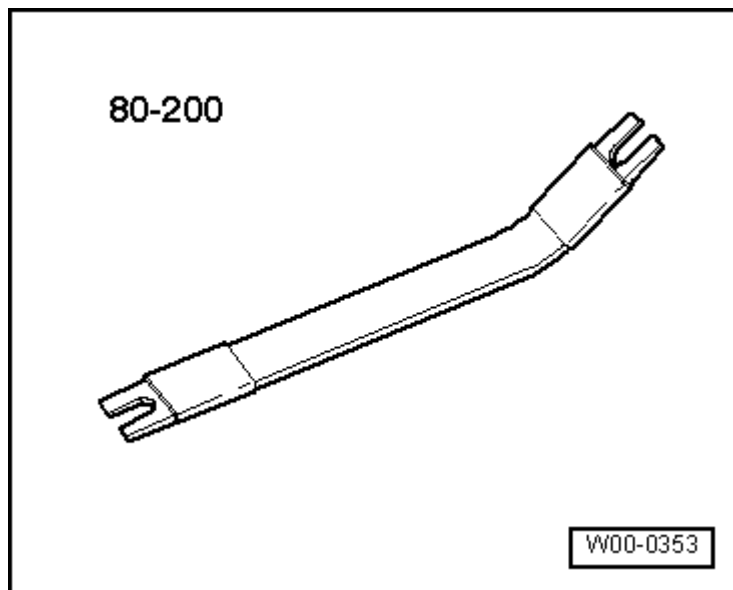

### Ausbauen

- Spiegelgehäuse mit Textilklebeband oben und unten an den Kanten vor Beschädigung schützen.
- Spiegelglas -1- mit dem Montagehebel -80-200-) erst unten, dann oben von der Spiegelverstelleinheit abdrücken.

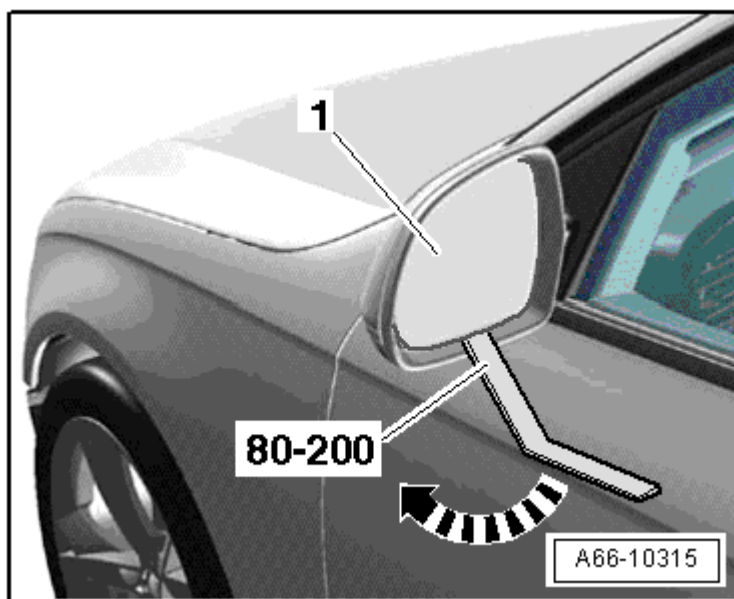

### Einbauen

- Beim Einbau unbedingt Schutzhandschuhe tragen
- Spiegelglas -2- in die Führungszapfen der Trägerverstelleinheit-1-, sowie den Reibfinger in die Reibfeder einsetzen und aufdrücken.
- Dabei Druck nur auf Glasmitte ausüben.

