


## TYP 211.0 / 2 / 6

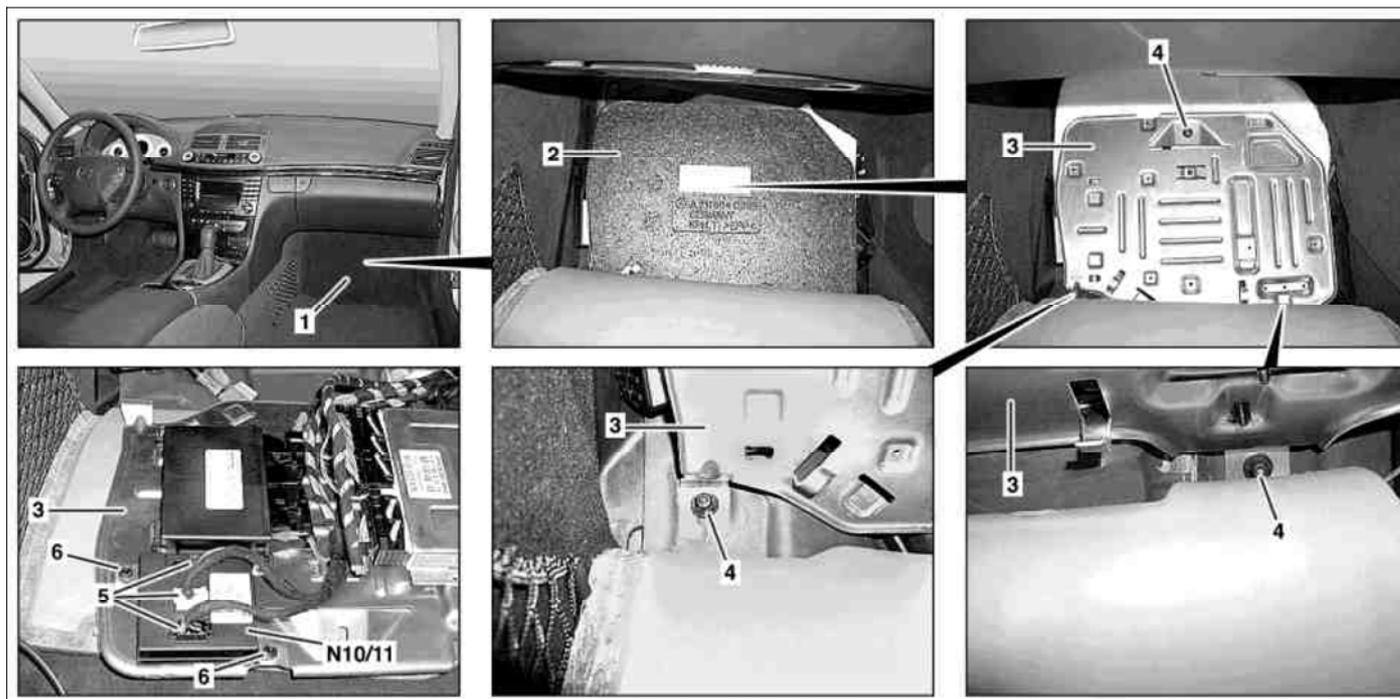

P54.21-2189-09

1 Bodenbelag  
2 Abdämpfung  
3 Fußstütze

4 Mutter  
5 Elektrische Steckverbindungen  
6 Schraube

N10/11 Steuergerät SAM, Beifahrer

## Änderungshinweise

12.4.05	Masseleitung der Batterie abschließen entfernt	Arbeitsschritt 2	
---------	--	------------------	--

	<b>Aus-, Einbauen</b>		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1.1	STAR DIAGNOSIS anschließen und Grunddaten vom Steuergerät SAM, Beifahrer (N10/11) im STAR DIAGNOSIS zwischenspeichern	Beim Erneuern des Steuergeräts SAM, Beifahrer (N10/11).	
	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	<b>Einbau:</b> Zwischengespeicherte Grunddaten auf das neue Steuergerät SAM, Beifahrer (N10/11) übertragen.	AD00.00-P-2000-04A
2	Bodenbelag (1) im Beifahrerfußraum nach hinten klappen	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	*WH58.30-Z-1048-13A
3	Abdämpfung (2) nach oben von der Fußstütze (3) abnehmen		
4	Muttern (4) herausschrauben		
5	Fußstütze (3) abnehmen und im Beifahrerfußraum ablegen		
6	Elektrische Steckverbindungen (5) trennen	Die Klemme 30 führende elektrische Steckverbindung (5) muss als erstes getrennt und als letztes kontaktiert werden.	
7	Schrauben (6) herausschrauben und das Steuergerät SAM, Beifahrer (N10/11) abnehmen		
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		